

Sistem de control Wireless Multi-zona

INNOLINK SMART RF poate primi pana la 8-bucle de semnal de control venind de la 8 termostate de camera RF (wireless) si controleaza actuatoarele vanelor aferente termostatului / zonei respective. In plus, ca unitate centrala de control, poate controla cazanul si pompa de circulatie.


Functii

- ✓ Poate lucra cu pana la 8 termostate de camera
- ✓ Comunicatie frecventa 868Mhz


Date tehnice

Alimentare:	230 VAC, 50/60 Hz
Iesire pompa de circulatie:	Iesire 230Vac
Iesire cazan	Iesire libera de potential / Voltage-free output
Curent maxim:	3A pt fiecare iesire, in total max. 10A
Frecventa:	868Mhz
Dimensiuni:	suprafata montaj, 240mm x 110mm x 38mm.
Certificari:	CE/RoHS

Aplicatii

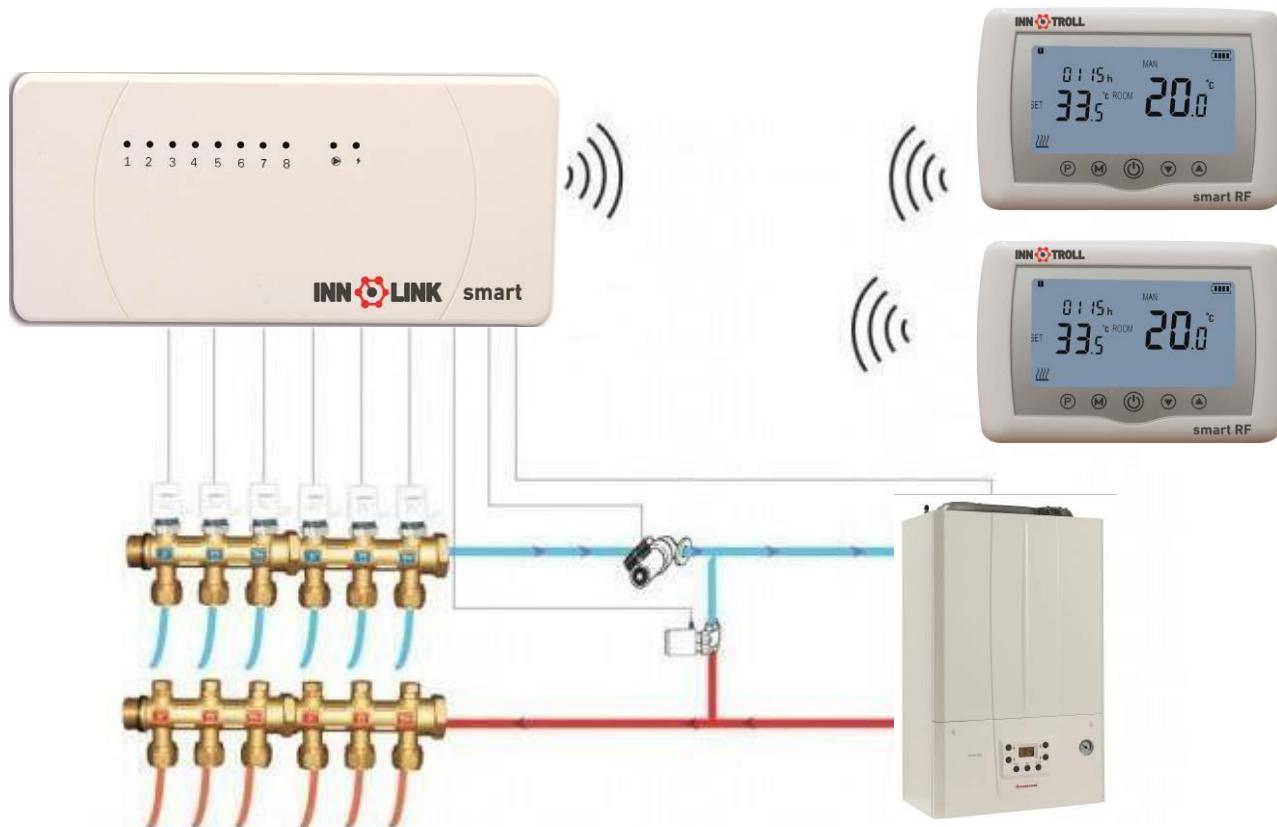

Functiuni

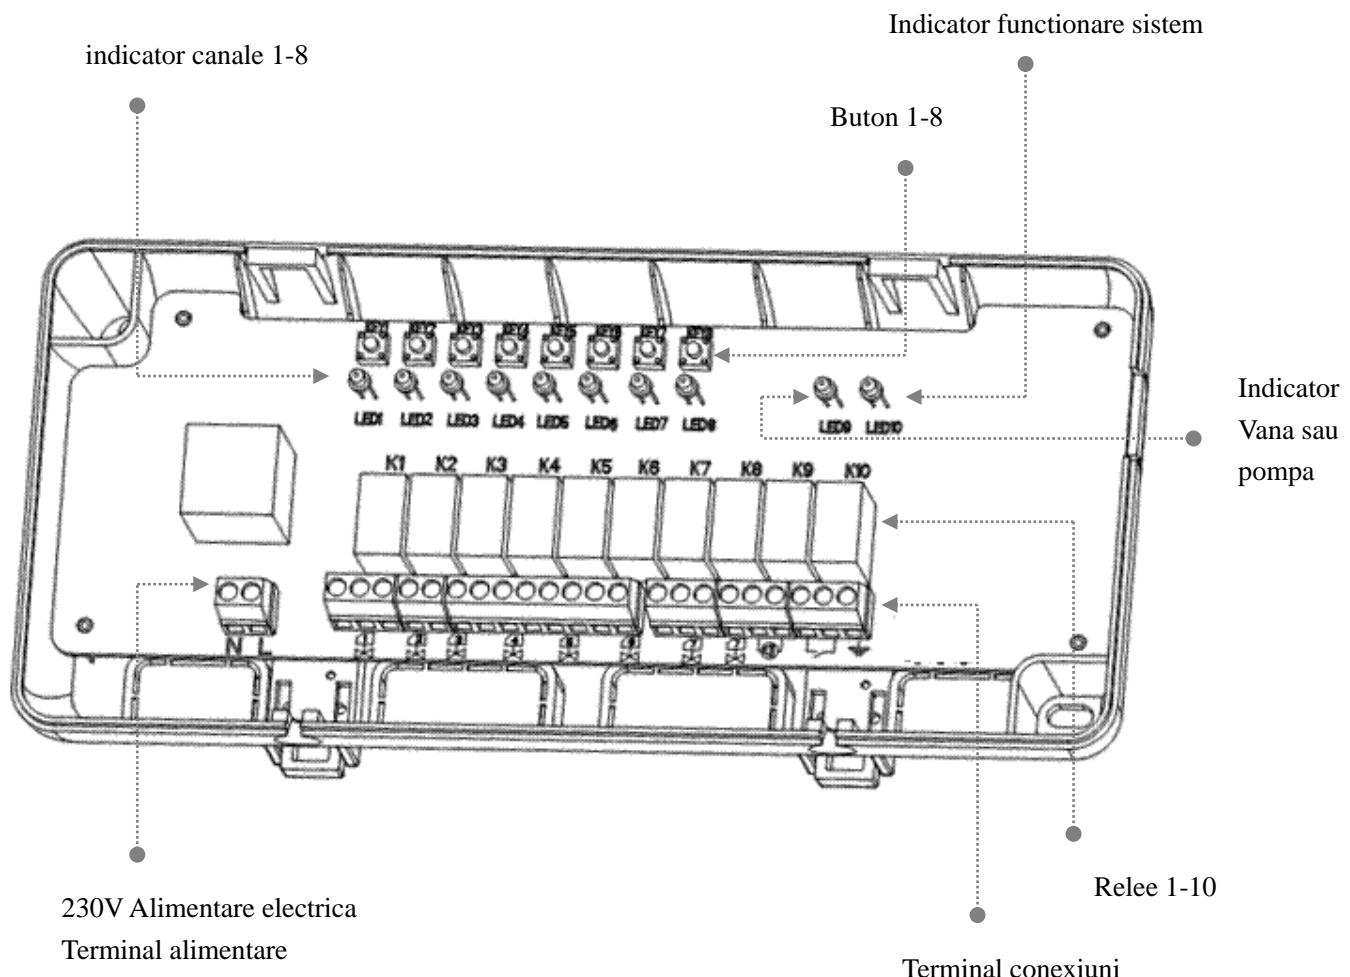

LED

1. LED1~LED 8 reprezinta iesirile pt releele K1~K8 relay

- Cand un releu K1-K8 primeste un semnal de la transmitem, LED-ul corespunzator lui va clipi 1s., inseamna ca semnalul a fost receptionat.
- Daca releul K1-K8 nu a primit nici un semnal de la transmitem, releul K1-K8 va inchide. LED-ul corespunzator va clipi o data la 10s.

2. LED 9 este pentru vana si pompa, corespunde releeelor K9-K10 .

Cand K9-K10 deschid, LED 9 se aprinde; Cand K9-K10 se inchid, LED 9 se stinge.

Nota: Inchiderea si deschiderea releeelor K9-K10 are 5 minute intarziere (delay).

- LED10 = prezenta tensiune.
- Releele K1-K8 au terminalele corespondente pt fiecare actuator

Control Centralizat


INNOLINK SMART RF are 2 iesiri / interfete de control.

1. Comanda pentru cazan este iesire libera de potential (voltage-free output), trimite doar comanda pornit / oprit la cazan. Comanda are o intarziere (delay) de 5 minute.
2. Controlul pt pompa de circulatie este o iesire de AC230V, curentusui dal maxim 3A, cu 5 minute intarziere (delay).

Coordinated Control Relationship:

1. La orice cerere de caldura din camera, K1-K8 vor deschide treptat , pompa de circulatie si cazanul vor porni dupa 5 minute.
2. Cand nu mai este cerere de caldura, K1-K8 vor inchide treptat, pompa de circulatie si cazanul se vor opri imediat.

Diagrama conexiuni

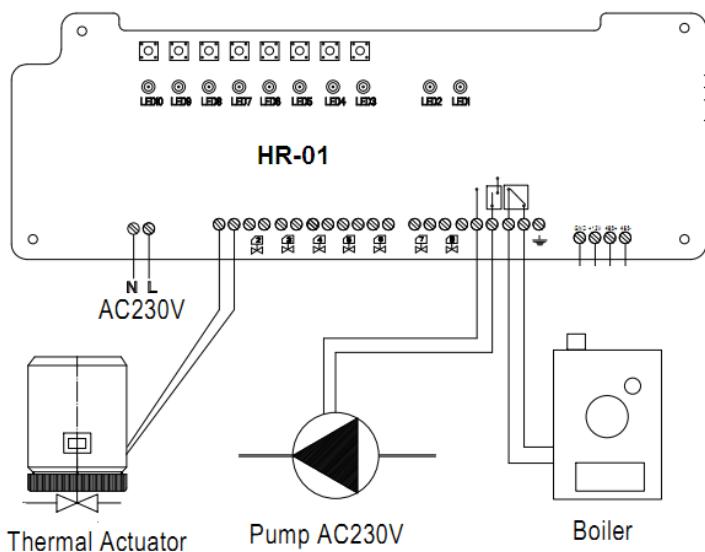

Instalare & Dimensiuni

