

AER CONDIȚIONAT

ILUSTRATIA TELECOMANDEI

HYUNDAI

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea produsului. Consultați agenția de vânzări sau producătorul pentru detalii.

CR148-RG57B1 (A7)

Vă mulțumesc foarte mult pentru achiziționarea aparatului de aer condiționat. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat. Asigurați-vă că salvați acest manual pentru referințe viitoare.

CUPRINS


Specificații telecomandă	2
Butoane de funcționare	3
Indicatori de pe LCD	Cum se 6
utilizează butoanele	Funcționare 7
automată	Răcire / 7
încălzire / funcționare ventilator	7
Operațiuni de dezumidificare	8
Reglarea direcției fluxului de aer	8
Funcționarea temporizatorului	9
Manipularea telecomenzii	13

NOTĂ:

- Designul butoanelor se bazează pe modelul tipic și ar putea fi ușor diferit de cel pe care l-ați achiziționat, forma reală va prevala.
- Toate funcțiile descrise sunt îndeplinite de unitate. Dacă unitatea nu are această caracteristică, nu se întâmplă nicio operație corespunzătoare atunci când apăsați butonul relativ de pe telecomandă.
- Când există diferențe mari între ilustrația telecomenzii ,, și MANŪTA UTILIZATORULUI ,, și MANUAL DE UTILIZARE, apăsați descrierea funcției, descrierea
- Pentru modelul RG57Y1 / BGEF, dacă unitatea este oprită în modul COOL, AUTO sau DRY cu temperatura setată mai mică de 24°C, temperatura setată va fi setată automat la 24°C când porniți din nou unitatea. Dacă unitatea este oprită în modul HEAT cu temperatura setată mai mare de 24°C, temperatura setată va fi setată automat la 24°C când porniți din nou unitatea.


Specificații telecomandă

Model	RG57A3 / BGEF, RG57A2 / BGEF, RG57B / BGE, RG57D / BGE, RG57Y1 / BGEF
Tensiune nominală	3,0V (baterii uscate R03 / LR03×2)
Primirea semnalului Gamă	8m
Mediu înconjurător	-5 _o C - 60 _o C

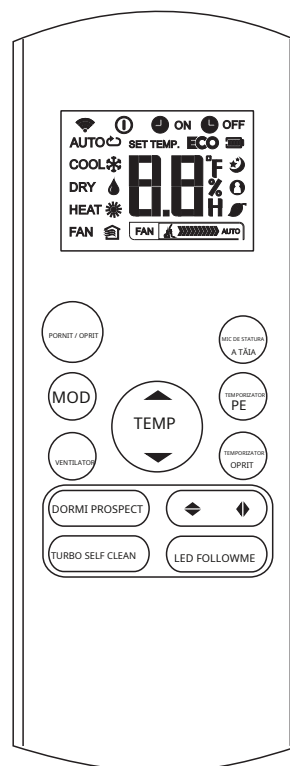

RG57A2 / BGEF
(Butonul FRESH nu este disponibil)


RG57A3 / BGEF
RG57Y1 / BGEF

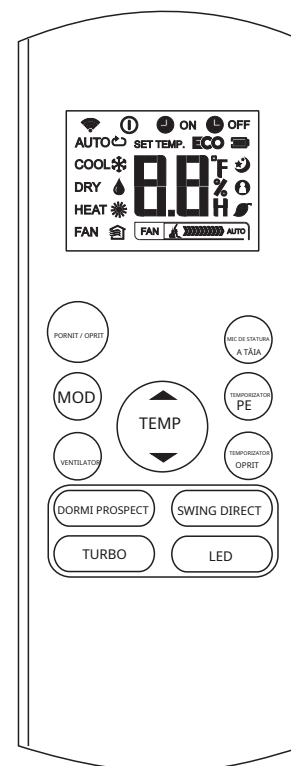

RG57B / BGE
(Butonul FRESH nu este disponibil)

RG57D / BGE

Funcționarea butoanelor

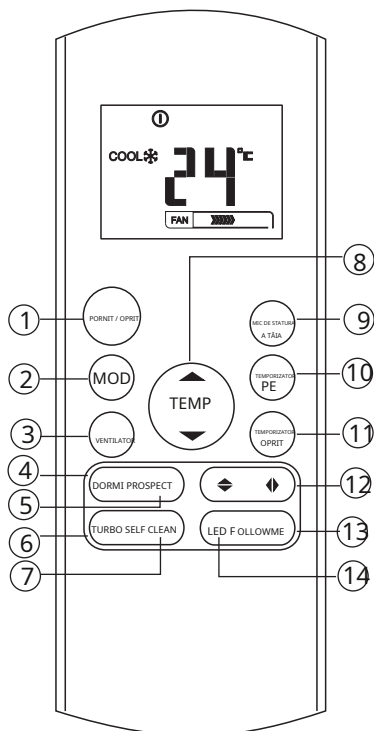

RG57A3 / BGEF
RG57Y1 / BGEF

1 Buton ON / OFF

Acest buton pornește și oprește aparatul de aer condiționat.

2 Buton MODE

Apăsați acest buton pentru a modifica aparatul de aer condiționat într-o succesiune de următoarele:



NOTĂ: Vă rugăm să nu selectați modul HEAT dacă aparatul pe care l-ați achiziționat este de tipul doar pentru răcire. Modul de încălzire nu este acceptat de aparatul numai de răcire.

3 Butonul FAN

Folosit pentru a selecta viteza ventilatorului în patru pași: AUTO LOW MED HIGH

NOTĂ: Nu puteți comuta viteza ventilatorului în modul AUTO sau DRY.

4 Buton SLEEP

- Funcția de somn activ / dezactivat. Poate menține cea mai confortabilă temperatură și poate economisi energie. Această funcție este disponibilă numai în modul COOL, HEAT sau AUTO.

- Pentru detalii, consultați modul de funcționare a somnului, în "MANUALUL UTILIZATORULUI."

NOTĂ: În timp ce unitatea funcționează în modul SLEEP, ar fi anulat dacă este apăsat butonul MODE, FAN SPEED sau ON / OFF.

5 Buton FRESH (aplicabil numai pentru RG57A3 / BGEF, RG57D / BGE și RG57Y1 / BGEF)

Activ / dezactivează funcția FRESH. Când funcția FRESH este inițiată, colectorul de praf cu ionizator / plasmă (în funcție de modele) este alimentat și va ajuta la eliminarea polenului și a impurităților din aer.

6 Butonul TURBO


Funcția Turbo activă / dezactivată. Funcția Turbo permite unității să atingă temperatura presetată în timpul răcirii sau încălzirii în cel mai scurt timp (dacă unitatea interioară nu acceptă această funcție, nu se întâmplă nicio operație corespunzătoare la apăsarea acestui buton).

7 Buton SELF CLEAN (aplicabil pentru RG57 (A2) A3 / BGEF, RG57Y1 / BGEF)

Funcția Active / Disable Self Clean

3

Funcționarea butoanelor

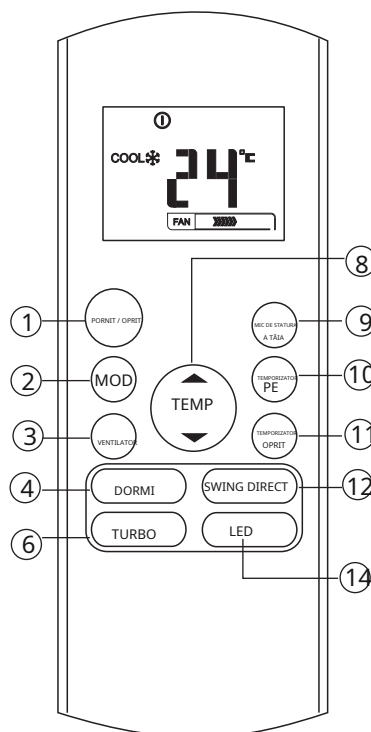

RG57B / BGE

8 Buton SUS (▲)

Apăsați acest buton pentru a crește setarea temperaturii interioare în 1°C crește la 30°C.

Buton JOS (▼)

Apăsați acest buton pentru a reduce setarea temperaturii interioare în 1°C crește la 17°C.

NOTĂ: Controlul temperaturii nu este disponibil în modul ventilator.

9 Buton SCURTĂ

- Folosit pentru a restabili setările actuale sau a relua setările anterioare.
- La prima conectare la alimentare, dacă apăsați butonul SHORTCUT, unitatea va funcționa în modul AUTO, 26°C, iar viteza ventilatorului este Automată.
- Apăsați acest buton când telecomanda este pornită, sistemul va reveni automat la setările anterioare, inclusiv modul de funcționare, temperatura de setare, nivelul vitezei ventilatorului și caracteristica de repaus (dacă este activată). Dacă apăsați mai mult de 2 secunde, sistemul va restabili automat setările curente de funcționare, inclusiv modul de funcționare, temperatura de setare, nivelul vitezei ventilatorului și caracteristica de repaus (dacă este activată).

10 Buton TIMER ON

Apăsați acest buton pentru a iniția secvența de timp de pornire automată. Fiecare apăsare va crește setarea temporizată automat în trepte de 30 de minute. Când se afișează timpul de setare 10.0, fiecare apăsare va crește setarea automată cu pași de 60 de minute.


Pentru a anula programul automat, pur și simplu ajustați timpul de pornire automată la 0,0.

11 Butonul TIMER OFF


Apăsați acest buton pentru a iniția secvența de timp de oprire automată. Fiecare apăsare va mări automatul - setare temporizată în trepte de 30 de minute. Când timpul de setare afișează 10.0, fiecare apăsare va crește setarea temporizată automată cu pași de 60 de minute. Pentru a anula programul automat, pur și simplu ajustați timpul de oprire automată la 0,0

4

Funcționarea butoanelor

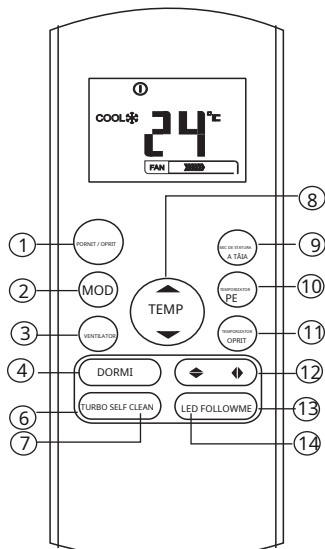

RG57A2 / BGEF

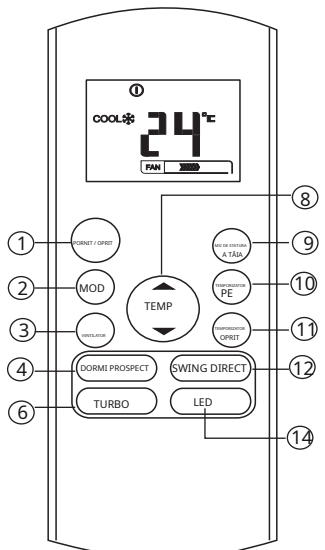

RG57D / BGE

5 Leagăn ◀▶ Buton

(aplicabil pentru RG57 (A2) A3 / BGEF, RG57Y1 / BGEF)

Folosit pentru a opri sau porni mișcarea verticală a jaluzelei și pentru a seta direcția dorită a fluxului de aer stânga / dreapta. Fanta verticală se schimbă cu 6 grade în unghi pentru fiecare apăsare. Și se afișează zona de afișare a temperaturii unității interioare pentru un al doilea. Dacă continuați să apăsați mai mult de 2 secunde, este activată funcția de leagăn verticală a jaluzelei. Și zona de afișare a unităților interioare se afișează

III, clipește de patru ori, apoi temperatura setarea turei revine înapoi. Dacă caracteristica verticală a oscilației, oprită este oprită, se afișează LC și rămâne aprins timp de 3 secunde.

Buton Swing

(aplicabil pentru RG57A3 (A2) / BGEF, RG57Y1 / BGEF)

Folosit pentru a opri sau porni mișcarea orizontală a jaluzelei sau pentru a seta direcția dorită a fluxului de aer sus / jos. Jaluzeaua se schimbă cu 6 grade în unghi pentru fiecare apăsare. Dacă continuați să apăsați mai mult de 2 secunde, jaluzeaua va oscila automat în sus și în jos.

Buton SWING (aplicabil pentru RG57B (D) / BGE)

Folosit pentru a opri sau a porni funcția de oscilație automată a jaluzelelor orizontale.

Buton DIRECT (aplicabil pentru RG57B (D) / BGE)

Folosit pentru a schimba mișcarea jaluzelei și pentru a seta direcția dorită a fluxului de aer sus / jos. Jaluzeaua se schimbă 6° în unghi pentru fiecare apăsare.

6 Buton FOLLOW ME

(aplicabil pentru RG57 (A2) A3 / BGEF, RG57Y1 / BGEF)


Apăsați acest buton pentru a iniția caracteristica Urmărește-mă, afișajul de la distanță are temperatura reală în locația sa. Telecomanda va trimite acest semnal către aparatul de aer condiționat la fiecare 3 minute interval până când apăsați din nou butonul Follow Me. Aerul condiționat va anula automat funcția Follow Me dacă nu primește semnalul în niciun interval de 7 minute.

5 Buton LED

Dezactivează / Afișează ecranul interior activ. Când apăsați butonul, afișajul ecranului interior este șters, apăsați-l din nou pentru a aprinde afișajul.

Indicatoare pe ecranul LCD

Informațiile sunt afișate când telecomanda este pornită.

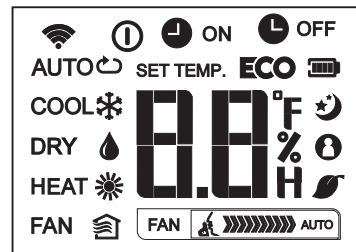

Afișare mod

AUTO RECE USCAT

CĂLDURĂ VENTILATOR

Afișat la transmiterea datelor. Afișat când telecomanda este pornită.

Afișaj baterie (detectare baterie slabă) Nu este

disponibil pentru această unitate

ON Afișat când este setată ora TIMER ON. Afișat

OFF când este setat timpul TIMER OFF.

Afișați temperatura setată sau temperatura camerei sau timpul sub setarea TIMER.

Afișat în modul Sleep.

A indicat faptul că aparatul de aer condiționat funcționează în modul Follow me

Nu este disponibil pentru această unitate Nu

este disponibil pentru această unitate

Indicarea vitezei ventilatorului

FAN Viteza mica

FAN Viteza medie


FAN De mare viteză

FAN Viteza automată a ventilatorului

Notă:

Toți indicatorii arătați în figură sunt în scopul unei prezentări clare. Dar în timpul operațiunii propriu-zise sunt afișate numai semnele funcționale relative pe fereastra de afișare.

Cum se utilizează butoanele

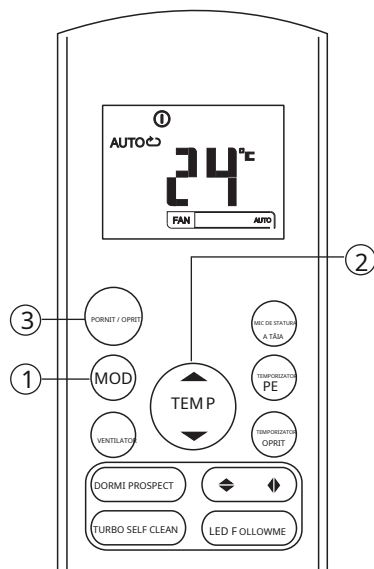

Funcționare automată

Asigurați-vă că unitatea este conectată și că este disponibilă alimentarea. Indicatorul OPERATION de pe panoul de afișare al unității interioare începe să clipească.

1. Apăsați tasta **MOD** pentru a selecta Auto.
2. Apăsați tasta **SUS JOS** pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată în intervalul de 17°C ~ 30°C în 1°C Creșteri C.
3. Apăsați tasta **PORNIT / OPRIT** pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ

1. În modul Auto, aparatul de aer condiționat poate alege în mod logic modul de răcire, ventilator și încălzire prin detectarea diferenței dintre temperatura ambientală reală și setarea temperatura de pe telecomandă.
2. În modul Auto, nu puteți comuta viteza ventilatorului. A fost deja controlat automat.
3. Dacă modul Auto nu este confortabil pentru dvs., modul dorit poate fi selectat manual.

Funcționare de răcire / încălzire / ventilator

Asigurați-vă că unitatea este conectată și că este disponibilă alimentarea.


1. Apăsați tasta **MOD** pentru a selecta modul COOL, HEAT (numai pentru modele de răcire și încălzire) sau modul FAN.
2. Apăsați tasta **SUS JOS** butoane pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată în intervalul de 17°C ~ 30°C în 1°C Creșteri C.
3. Apăsați tasta **VENTILATOR** pentru a selecta viteza ventilatorului în patru pași - Auto, Low, Med sau High.
4. Apăsați tasta **PORNIT / OPRIT** pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ

În modul FAN, temperatura setată nu este afișat în telecomandă și nici nu puteți controla temperatura camerei. În acest caz, pot fi efectuate numai etapele 1, 3 și 4.

7

Cum se utilizează butoanele

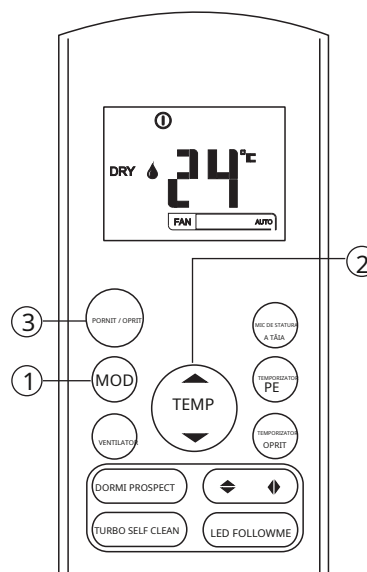

Operație de dezumidificare

Asigurați-vă că unitatea este conectată și că este disponibilă alimentarea. Indicatorul OPERATION de pe panoul de afișare al unității interioare începe să clipească.

1. Apăsați tasta **MOD** pentru a selecta modul DRY.
2. Apăsați tasta **SUS JOS** butoane pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată în intervalul de 17°C ~ 30°C în 1°C Creșteri C.
3. Apăsați tasta **PORNIT / OPRIT** pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ

În modul Dezumidificare, nu puteți schimba viteza ventilatorului. A fost deja controlat automat.


Reglarea direcției fluxului de aer

Utilizați butonul **SWING** pentru a regla direcția dorită a fluxului de aer.

1. Direcția Sus / Jos poate fi reglată cu butonul **SWING** pe telecomandă. De fiecare dată când apăsați butonul, jaluzeaua deplasează un unghi de 6 grade. Dacă apăsați mai mult de 2 secunde, jaluzeaua va oscila automat în sus și în jos.
2. Direcția stânga / dreapta poate fi reglată cu **SWING** butonul de pe telecomandă. Fiecare când apăsați butonul, jaluzeaua se deplasează cu un unghi de 6 grade. Dacă apăsați mai mult de 2 secunde, jaluzeaua va oscila automat în sus și în jos.

NOTĂ: Când jaluzeaua se leagănă sau se deplasează la o poziție care ar afecta efectul de răcire sau încălzire al aparatului de aer condiționat, ar schimba automat direcția de oscilare / mișcare.

8

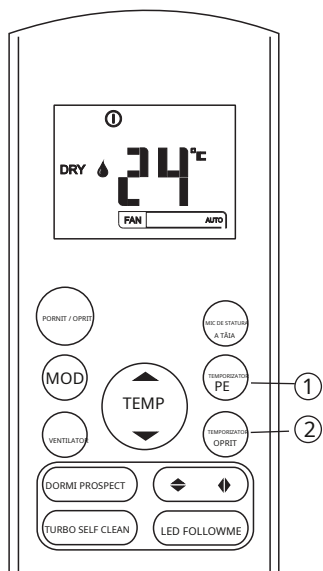

Funcționarea temporizatorului

Apăsați butonul TIMER ON pentru a seta timpul de pornire automată a unității. Apăsați butonul TIMER OFF pentru a seta timpul de oprire automată a unității.

Pentru a seta timpul de pornire automată.

1. Apăsați butonul TIMER ON. Telecomanda arată TIMER ON, ultima oră de setare Auto-on și semnalul „H” vor fi afișate pe zona afișajului LCD. Acum este gata să resetați timpul de pornire automată pentru a ÎNCEPE operațiunea.
2. Apăsați din nou butonul TIMER ON pentru a seta timpul dorit de pornire automată. De fiecare dată când apăsați butonul, timpul crește cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. După setarea TIMER ON, va exista o întârziere de o secundă înainte ca telecomanda să transmită semnalul către aparatul de aer condiționat. Apoi, după aproximativ încă 2 secunde, semnalul „h” va dispărea și temperatura setată va reapărea pe fereastra LCD.


Pentru a seta timpul de oprire automată.

1. Apăsați butonul TIMER OFF. Telecomanda afișează TIMER OFF, ultima oră de setare Auto-off și semnalul „H” vor fi afișate pe zona afișajului LCD. Acum este gata să resetați timpul de oprire automată pentru a opri operația.
2. Apăsați din nou butonul TIMER OFF pentru a seta timpul dorit de oprire automată. De fiecare dată când apăsați butonul, timpul crește cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. După setarea TIMER OFF, va exista o întârziere de o secundă înainte ca telecomanda să transmită semnalul către aparatul de aer condiționat. Apoi, după aproximativ încă 2 secunde, semnalul „H” va dispărea și temperatura setată va reapărea pe fereastra LCD.

ATENȚIE

- Când selectați operația temporizatorului, telecomanda transmite automat semnalul temporizatorului către unitatea interioară pentru timpul specificat. Prin urmare, păstrați telecomanda într-o locație unde poate transmite semnalul către unitatea interioară în mod corespunzător. Timpul efectiv de funcționare setat de telecomandă pentru funcția de temporizare este limitat la următoarele setări: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24.

Exemplu de setare a temporizatorului




TIMER ON (Funcționare automată)

Funcția TIMER ON este utilă atunci când doriți ca unitatea să pornească automat înainte de a vă întoarce acasă. Aparatul de aer condiționat va începe automat să funcționeze la ora stabilită.

Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer condiționat în 6 ore.

1. Apăsați butonul TIMER ON, ultima setare a timpului de operare de pornire și semnalul „H” vor apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați butonul TIMER ON pentru a afișa „6.0H” pe afișajul TIMER ON al telecomenzii.
3. Așteptați 3 secunde și zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul „TIMER ON” rămâne aprins și această funcție este activată.

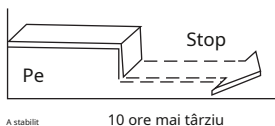

TIMER OFF (Operare Auto-off)

Funcția TIMER OFF este utilă atunci când doriți ca unitatea să se oprească automat după ce vă culcați. Aparatul de aer condiționat se va opri automat la ora stabilită.

Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer condiționat în 10 ore.

1. Apăsați butonul TIMER OFF, ultima setare a timpului de oprire a funcționării și semnalul „H” vor apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați butonul TIMER OFF pentru a afișa „10H” pe afișajul TIMER OFF al telecomenzii.
3. Așteptați 3 secunde și zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul „TIMER OFF” rămâne aprins și această funcție este activată.

TIMER COMBINAT

(Setarea simultană a cronometrelor ON și OFF)

TIMER OFF → TIMER ON (Activat →


Stop → Porniți operațiunea)

Această caracteristică este utilă atunci când doriți să opriți aparatul de aer condiționat după ce vă culcați și să îl porniți din nou dimineața când vă treziți sau când vă întoarceți acasă.

Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer condiționat la 2 ore după setare și porniți-l din nou la 10 ore după setare.

1. Apăsați butonul TIMER OFF.
2. Apăsați din nou butonul TIMER OFF pentru a afișa 2.0H pe afișajul TIMER OFF.
3. Apăsați butonul TIMER ON.
4. Apăsați din nou butonul TIMER ON pentru a afișa 10H pe afișajul TIMER ON.
5. Așteptați 3 secunde și zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul „TIMER ON OFF” rămâne aprins și această funcție este activată.

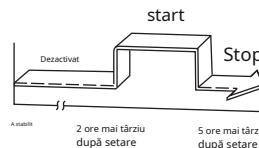

TIMER ON → TIMER OFF (Dezactivat

→ start → Opriți operațiunea)


Această caracteristică este utilă atunci când doriți să porniți aparatul de aer condiționat înainte să vă treziți și să îl opriți după ce ieșiți din casă.

Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer condiționat la 2 ore după setare și opriți-l la 5 ore după setare.

1. Apăsați butonul TIMER ON.
2. Apăsați din nou butonul TIMER ON pentru a afișa 2.0H pe afișajul TIMER ON.
3. Apăsați butonul TIMER OFF.
4. Apăsați din nou butonul TIMER OFF pentru a afișa 5.0H pe afișajul TIMER OFF.
5. Așteptați 3 secunde și zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul „TIMER ON & TIMER OFF” rămâne aprins și această funcție este activată.

Manipularea telecomenzii



Locația telecomenzii.



- Utilizați telecomanda la o distanță de 8 metri de aparat, îndreptându-l spre receptor. Recepția este confirmată printr-un bip.

ATENȚII

- Aparatul de aer condiționat nu va funcționa dacă perdelele, ușile sau alte materiale blochează semnalele de la telecomandă la unitatea interioară.
- Evitați căderea oricărui lichid în telecomandă. Nu expuneți telecomanda la lumina directă a soarelui sau la căldură.
- Dacă receptorul de semnal infraroșu de pe unitatea interioară este expus la lumina directă a soarelui, este posibil ca aparatul de aer condiționat să nu funcționeze corect. Folosiți perdele pentru a preveni căderea soarelui pe receptor. Dacă alte aparate electrice reacționează la telecomandă, fie mutați aceste aparate, fie consultați distribuitorul local.
- Nu scăpați telecomanda. Manevreați-l \ manevreați-o cu grijă. Nu așezați obiecte grele pe telecomandă și nu călcați pe el.

Utilizarea suportului telecomenzii (opțional)

- Telecomanda poate fi atașată la un perete sau stâlp utilizând un suport pentru telecomandă (nu este furnizat, achiziționat separat).
- Înainte de a instala telecomanda, verificați dacă aparatul de aer condiționat primește corect semnalele. Instalați telecomanda cu două șuruburi.
- Pentru instalarea sau scoaterea telecomenzii, deplasați-l în sus sau în jos în suport.

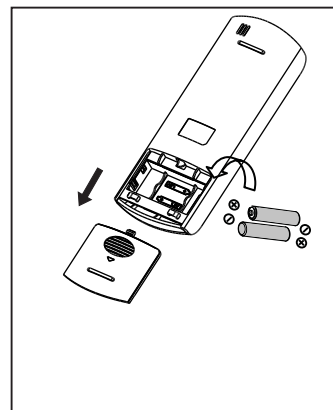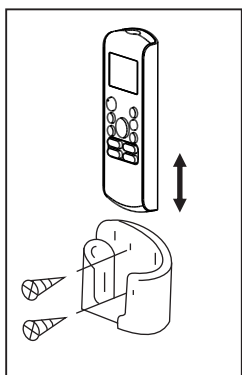

Înlocuirea bateriilor

Următoarele cazuri indică bateriile epuizate. Înlocuiți bateriile vechi cu altele noi.

- Recepționarea semnalului sonor nu este emisă atunci când este transmis un semnal.
- Indicatorul dispare.

Unitatea dvs. de aer condiționat poate veni cu două baterii (unele unități). Puneți bateriile în telecomandă înainte de utilizare:

- (1) Scoateți capacul din partea din spate a telecomenzii.
- (2) Scoateți bateriile vechi și introduceți bateriile noi, plasând corect capetele (+) și (-).
- (3) Montați capacul din nou.

NOTĂ: Când bateriile sunt scoase, telecomanda șterge toate programările. După introducerea bateriilor noi, telecomanda trebuie reprogramată.

ATENȚII

- Nu amestecați baterii vechi și noi sau baterii de diferite tipuri.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă nu vor fi utilizate timp de 2 sau 3 luni.
- Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratamente speciale.