

NR. PIESĂ 9373329411-03

Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

- Pentru a preveni vătămarea corporală sau pagubele materiale, citiți această secțiune cu atenție înainte de a utiliza această unitate și respectați următoarele precauții de siguranță.



AVERTISMENT Acest marcaj indică proceduri care, în cazul în care sunt efectuate necorespunzător, ar putea duce la moartea sau vătămarea gravă a utilizatorului.

- În cazul unei defecțiuni (miros de ars etc.), întrerupeți imediat operarea, opriți întrerupătorul electric și consultați personalul de service autorizat.
- Nu reparați sau modificați de unul singur niciun cablu deteriorat. Lăsați personalul de service autorizat să facă acest lucru. O reparație necorespunzătoare va duce la un șoc electric sau la un incendiu.
- La mutare, consultați personalul de service autorizat pentru deinstalarea și instalarea acestei unități.
- Nu atingeți cu mâinile umede. Poate cauza un șoc electric.
- În cazul în care copiii se pot apropia de unitate, luați măsuri preventive astfel încât aceștia să nu ajungă la unitate.
- Nu reparați sau modificați de unul singur. Acest lucru poate cauza o defecțiune sau un accident.
- Nu utilizați gaze inflamabile în preajma acestei unități. Acest lucru poate cauza un incendiu de la scurgerea de gaz.
- Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau lipsiți de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau li s-au dat instrucțiuni în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.



ATENȚIE Acest marcaj indică proceduri care, în cazul în care sunt efectuate necorespunzător, ar putea duce la vătămarea corporală a utilizatorului sau la pagube materiale.

- Nu așezați vase care conțin lichid pe această unitate. Acest lucru va provoca încălzire, incendiu sau șoc electric.
- Nu expuneți această unitate la contact direct cu apa. Acest lucru va cauza probleme, șoc electric sau încălzire.
- Aruncați materialele de ambalare în condiții de siguranță. Rupeți și aruncați pungile din plastic pentru ambalare astfel încât copiii să nu se poată juca cu ele. Există pericol de sufocare în cazul în care copiii se joacă cu pungile originale din plastic.
- Nu amplasați dispozitive electrice la mai puțin de 1 m (40 in) de această unitate. Acest lucru poate cauza defecțiuni sau avarii.
- Nu utilizați focul în apropierea acestei unități și nu poziționați niciun aparat de încălzire în apropiere. Acest lucru poate cauza defecțiuni.
- Nu atingeți comutatoarele cu obiecte ascuțite. Acest lucru va provoca vătămare, probleme sau șoc electric.

FUJITSU GENERAL LIMITED

SFATURI PENTRU OPERARE

Prioritate de răcire/încălzire

(Doar modelul cu pompă de căldură)

- În cazul în care o altă unitate interioară din același sistem funcționează deja în modul de răcire sau de uscare, setările modului de încălzire nu pot fi efectuate.
- O unitate interioară care este setată ca Unitate Interioară Administrativă poate funcționa în modul AUTO.
- Unitate interioară administrativă:
Unitatea interioară administrativă are prioritate pentru configurațiile de răcire și încălzire.

Setarea Direcției Fluxului de Aer

- Când utilizați această unitate împreună cu o telecomandă fără fir, este posibil ca direcția fluxului de aer a unității interioare să nu corespundă cu direcția indicată pe această unitate.
- Când direcția fluxului de aer este setată pe utilizarea combinată a telecomenzii și a acestui produs, setarea direcției fluxului de aer indicată pe acest produs poate prezenta diferențe față de poziția efectivă a fanțelor unității interioare.
- Când direcția fluxului de aer este setată pe utilizarea combinată a telecomenzii și a acestui produs în același grup de telecomenzi, setarea direcției fluxului de aer indicată pe acest produs poate prezenta diferențe față de poziția efectivă a fanțelor unității interioare.

DEPANARE

Înainte de a solicita lucrări de reparație, efectuați următoarele verificări:

Simptom	Problemă
Nu funcționează deloc.	<ul style="list-style-type: none"> A existat o pană de curent? Există o siguranță arsă, sau a fost declanșat un întrerupător de circuit? Este aceasta comandată în mod centralizat?

În cazul în care problema persistă după efectuarea acestor verificări, sau dacă observați mirosuri de ars, sau dacă indicatorul luminos LED clipește, opriți imediat operarea, setați pe oprit întrerupătorul electric și adresați-vă personalului de service autorizat.

SPECIFICAȚII

Nume model		UTY-RSRY UTY-RSRG UTY-RSRX
Tensiune de intrare		CC 12 V
Dimensiuni și greutate	Înălțime	120 mm
	Lățime	75 mm
	Adâncime	19 mm
	Greutate	120 g

OPERARE

Instrucțiunile privind încălzirea nu sunt aplicabile pentru modelele „Doar răcire”.

MOD DE OPERARE

Apăsați butonul „MODE” pentru a selecta modul de operare în timpul operării.



- * Un model de pompă de căldură care nu este setat ca unitate interioară Administrativă nu poate opera în modurile AUTO.
- ** Ventilatorul nu poate fi selectat pentru un model de pompă de căldură.
- *** Operația de încălzire nu poate fi efectuată la modelele „Doar răcire”.
- În cazul în care modul de prioritate este setat la „Prioritate la unitatea interioară Administrativă”, modul de operare al altor unități interioare, cu excepția celui al unității Interioare Administrative, va fi controlat de o unitate Interioară Administrativă.
- În cazul în care modul de operare al unității interioare Administrative este setat la „AUTO”, „AUTO” este afișat împreună cu indicatorul modului curent de operare pe alte telecomenzi cu fir, cu excepția unității interioare Administrative. În acest caz, operarea altor unități interioare este comandată de unitatea interioară Administrativă.

De ex.: Când modul de operare al unității Interioare Administrative este setat la „AUTO” în timpul setării de aer condiționat. (Indicația de pe alte telecomenzi cu fir, cu excepția unității interioare Administrative).

Când unitatea interioară Administrativă este setată la „AUTO”.




TEMPERATURĂ

Apăsați butonul „TEMP. ^” sau butonul „TEMP. v” pentru a seta temperatura camerei în timpul operării. (Setarea temperaturii ar trebui considerată o valoare standard și poate diferi oarecum de temperatura efectivă a camerei.)

Interval setare temperatură

RECE/USCAT/ AUTO*	De la 18 la 30°C sau De la 20 la 30°C
CĂLDURĂ	Sistem VRF: 10 - 30 °C Alt sistem: 16 - 30 °C

* Limita inferioară de setare a temperaturii este diferită în funcție de locul de utilizare.

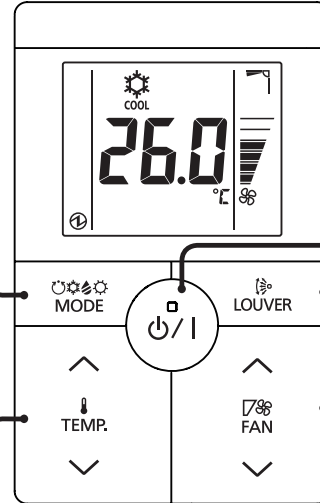


START / STOP

Fiecare apăsare a butonului „P/I” alternează operarea și oprirea. Când funcționează, indicatorul luminos LED (verde) va lumina.

DIRECȚIA FLUXULUI DE AER

Apăsați butonul „LOUVER” pentru a seta direcția fluxului de aer sau modul de oscilare.

Indicator direcție de circulație a aerului



VITEZĂ VENTILATOR

Apăsați butonul „FAN ^” sau butonul „FAN v” pentru a selecta viteza ventilatorului în timpul operării. (Viteza disponibilă a ventilatorului este diferită, în funcție de tipul de unitate interioară.)

Indicator viteză ventilator



* Selectați automat viteza ventilatorului.

Note:

- (1) este afișat dacă există o eroare.
Opriți imediat funcționarea și contactați administratorul.
- (2) Când este apăsat un buton pentru a modifica o setare restricționată, va clipi.
Când este afișat , există funcții pentru care nu pot fi făcute setări.
- (3) Când este afișat , este posibil ca aparatul de aer condiționat să nu răcească suficient camera în modul răcire sau să nu încălzească suficient camera în modul încălzire. Dacă nu se oprește după un timp, contactați administratorul.
- (4) Setarea inoperantă a unității interioare nu poate fi setată.
- (5) • este afișat atunci când funcționarea aparatului de aer condiționat s-a oprit din cauza unei urgențe.
• este afișat atunci când aparatul de aer condiționat funcționează în modul de test.