




Stație hidraulică

VWL 57 ... 127/5 IS

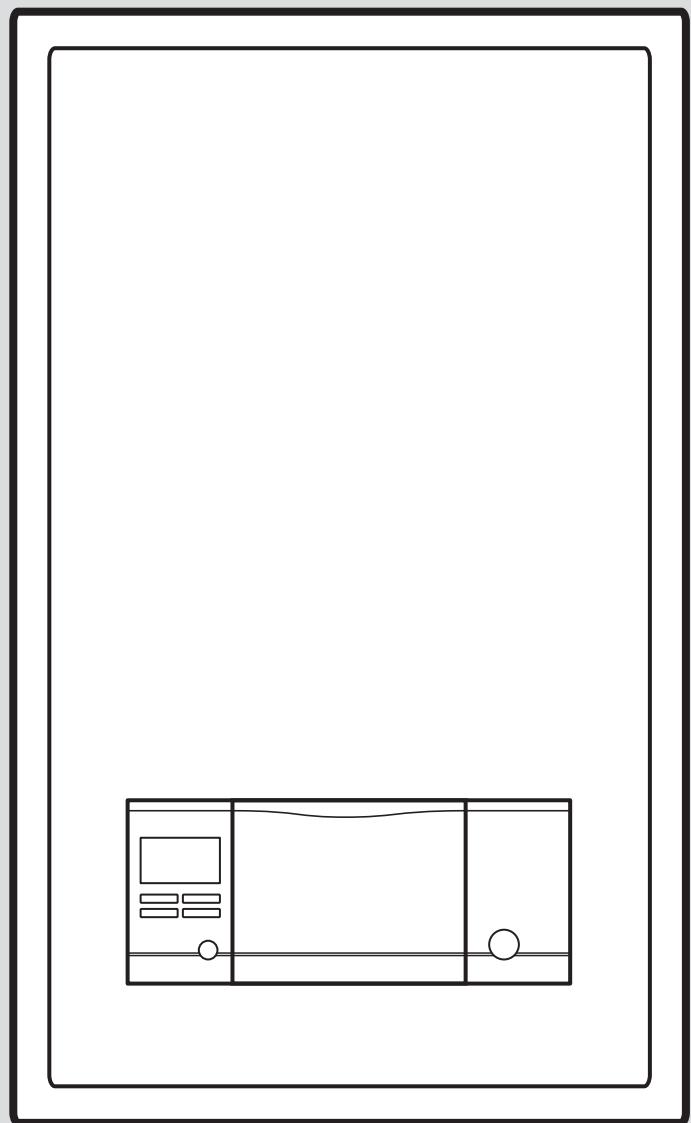

- ro Instrucțiuni de exploatare
- ro Instrucțiuni de instalare și întreținere

ro	Instrucțiuni de exploatare	3
ro	Instrucțiuni de instalare și întreținere	16

Instrucțiuni de exploatare

Cuprins

1	Securitate	4
1.1	Utilizarea conform destinației	4
1.2	Instrucțiuni generale de siguranță	4
2	Indicații privind documentația.....	6
3	Descrierea aparatului.....	6
3.1	Sistemul pompei de căldură	6
3.2	Construcția aparatului.....	6
3.3	Elemente de control.....	6
3.4	Panoul de control.....	7
3.5	Descrierea simbolurilor	7
3.6	Descrierea funcționării tastelor	7
3.7	Denumirea tipului și seria aparatului	7
3.8	Caracteristica CE.....	8
3.9	Gaze fluorurate cu efect de seră	8
3.10	Dispozitive de siguranță	8
4	Funcționarea	8
4.1	Afișajul de bază	8
4.2	Conceptul de comandă.....	8
4.3	Reprezentarea meniului	8
4.4	Punerea în funcțiune a aparatului.....	9
4.5	Reglarea temperaturii de pe turul de încălzire.....	10
4.6	Reglarea temperaturii apei calde.....	10
4.7	Oprirea funcțiilor produsului.....	10
5	Îngrijirea și întreținerea	11
5.1	Îngrijirea aparatului	11
5.2	Întreținere.....	11
5.3	Citirea mesajelor de întreținere	11
5.4	Verificarea presiunii de umplere a instalației de încălzire	11
6	Remedierea defecțiunilor	11
6.1	Citirea mesajelor de eroare	11
6.2	Recunoașterea și remedierea erorilor	11
7	Scoaterea din funcțiune	11
7.1	Scoaterea temporară din funcțiune a produsului	11
7.2	Scoaterea definitivă din funcțiune a produsului	11
8	Reciclarea și salubrizarea.....	12
8.1	Salubrizăți agentul de răcire	12
9	Garanția și serviciul de asistență tehnică.....	12
9.1	Garanția	12
9.2	Serviciul de asistență tehnică	12
Anexă	13	
A	Remedierea avariilor.....	13
B	Vederea de ansamblu domeniul de comandă utilizator.....	13
Listă de cuvinte cheie.....	15	

1 Securitate

1.1 Utilizarea conform destinației

La utilizarea improprie sau neconformă cu destinația pot rezulta pericole pentru sănătatea și viața utilizatorilor sau a terților resp. deteriorări ale aparatului și alte pagube materiale.

Produsul este unitatea de interior a unei pompe de încălzire aer-apă cu tehnologie Split.

Produsul utilizează aerul exterior ca sursă de căldură și poate fi utilizat pentru încălzirea unei clădiri de locuit, precum și pentru prepararea apei calde.

Produsul este conceput exclusiv pentru uzul casnic.

Utilizarea conform destinației este admisă exclusiv de aceste combinații de produs:

Unitate de exterior	Unitate de interior
VWL ..5/5 AS ...	VWL ..7/5 IS ...

Utilizarea corespunzătoare conține:

- observarea instrucțiunilor de utilizare alăturate ale produsului, cât și ale tuturor componentelor instalației
- respectarea tuturor condițiilor de inspecție și întreținere prezentate în instrucțiuni.

Acest produs poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către cele cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite referitor la utilizarea sigură a produsului și la pericolele astfel rezultate. Este interzis jocul copiilor cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu pot fi realizate de către copii fără supraveghere.

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucțiunile prezente sau o utilizare care o depășește pe cea descrisă aici este neconformă cu destinația. Neconformă cu destinația este și orice utilizare comercială și industrială directă.

Atenție!

Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinația.

1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

1.2.1 Pericol de comandă eronată

Prin comanda eronată puteți să vă puneti în pericol pe dumneavoastră și pe cei din jur și să provocați pagube materiale.

- Citiți cu atenție instrucțiunile prezente și toate documentele complementare, în special capitolul "Securitatea" și indicațiile de atenționare.
- Efectuați numai operațiunile cuprinse în aceste Instrucțiuni de utilizare.

1.2.2 Pericol de moarte în caz de modificări aduse produsului sau împrejurimii produsului

- Este interzisă îndepărtarea, șuntarea sau blocarea dispozitivelor de siguranță.
- Nu manipulați dispozitivele de siguranță.
- Nu distrugăți sau îndepărtați plombele componentelor.
- Nu efectuați modificări:
 - asupra produsului
 - la alimentările pentru apă și curent electric
 - la supapa de siguranță
 - la conductele de scurgere
 - la admisiile aerului și evacuările aerului
 - la conductele pentru alimentarea cu aer și evacuarea aerului
 - asupra caracteristicilor constructive, care pot avea influență asupra siguranței în exploatare a produsului

1.2.3 Pericol de vătămare prin arsuri la contactul cu conductele pentru agent frigorific

Conductele pentru agent frigorific dintre unitatea de exterior și unitatea de interior se pot încălzi puternic în timpul funcționării. Există pericolul de arsuri.

- Nu atingeți conductele pentru agent frigorific neizolate.

1.2.4 Pericol de accidentare prin degerare la contactul cu agentul de răcire

Produsul este livrat umplut cu agentul de răcire R410A. Agentul de răcire scurs poate provoca degerături la atingerea locului de scurgere.



- ▶ Nu atingeți componentele produsului dacă se scurge agentul de răcire.
- ▶ Nu inhalați vaporii sau gazele scurse la neetenșeități ale circuitului cu agent frigorific.
- ▶ Evitați contactul pielii sau a ochilor cu agentul de răcire.
- ▶ Apelați medicul la contactul pielii sau a ochilor cu agentul de răcire.

1.2.5 Pericol de accidentare și pericol de pagube materiale prin întreținerea și reparația necorespunzătoare sau neglijență

- ▶ Nu încercați niciodată să efectuați prin mijloace proprii lucrări de întreținere sau reparare asupra produsului dumneavoastră.
- ▶ Solicitați remedierea de urgență a avariilor și pagubelor de către un specialist.
- ▶ Respectați intervalele de întreținere prestatabile.

1.2.6 Pericol de pagube materiale cauzate de îngheț

- ▶ Asigurați-vă de faptul că instalația de încălzire rămâne în funcțiune la temperaturi exterioare sub limita de îngheț și că toate camerele sunt încălzite suficient.
- ▶ Dacă nu puteți asigura funcționarea, atunci solicitați unui instalator să golească instalația de încălzire.

1.2.7 Risc de poluare cauzat de agentul frigorific R410A

Produsul conține agent frigorific R410A. Este interzisă eliberarea agentului de răcire în atmosferă. R410A este un gaz de seră fluorurat înregistrat din Protocolul Kyoto cu GWP 2088 (GWP = Global Warming Potential). Dacă R410A ajunge în atmosferă, acesta are un efect de 2088 de ori mai puternic decât gazul de seră natural CO₂.

Agentul de răcire conținut în produs trebuie aspirat în rezervoare adecvate înaintea salubrizării produsului, pentru a fi mai apoi reciclat sau salubrizat corespunzător reglementărilor.

- ▶ Asigurați-vă că lucrările de instalare, de întreținere și celelalte intervenții la circuitul de agent frigorific sunt efectuate numai de către un specialist certificat oficial care utilizează un echipament de protecție corespunzător.

- ▶ Solicitați reciclarea sau salubrizarea agentului de răcire conținut în produs de către o persoană competență certificată și conform reglementărilor.

2 Indicații privind documentația

- ▶ Respectați obligatoriu toate instrucțiunile de utilizare atașate componentelor instalației.
- ▶ Păstrați atât aceste instrucțiuni, cât și toate documentațiile conexe pentru utilizare viitoare.


ACESTE INSTRUCȚIUNI SUNT VALABILE EXCLUSIV PENTRU:

Aparatul	Camera tehnică
VWL 57/5 IS	VWL 35/5 AS VWL 55/5 AS
VWL 77/5 IS	VWL 75/5 AS
VWL 127/5 IS	VWL 105/5 AS VWL 125/5 AS

3 Descrierea aparatului


3.1 Sistemul pompei de căldură

Structura unui sistem tipic de pompe de încălzire cu tehnologie Split:

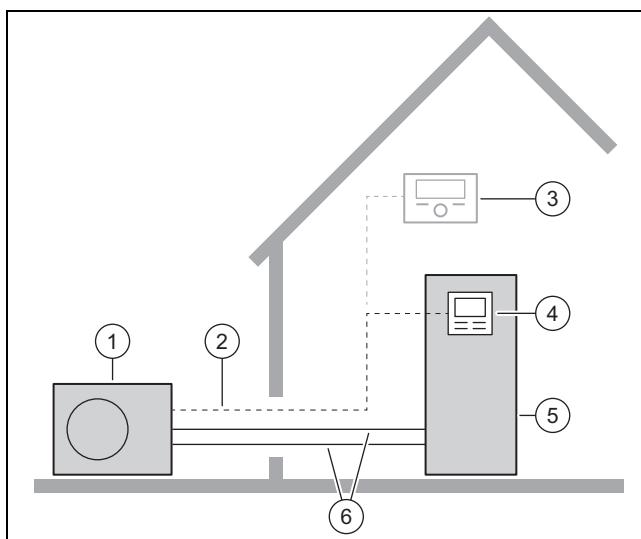


- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Unitate de exterior | 4 | Regulator al unității de interior |
| 2 | Cablu eBUS | 5 | Unitate de interior |
| 3 | Controler de sistem (optional) | 6 | Circuitul de agent frigorific |

3.2 Construcția aparatului

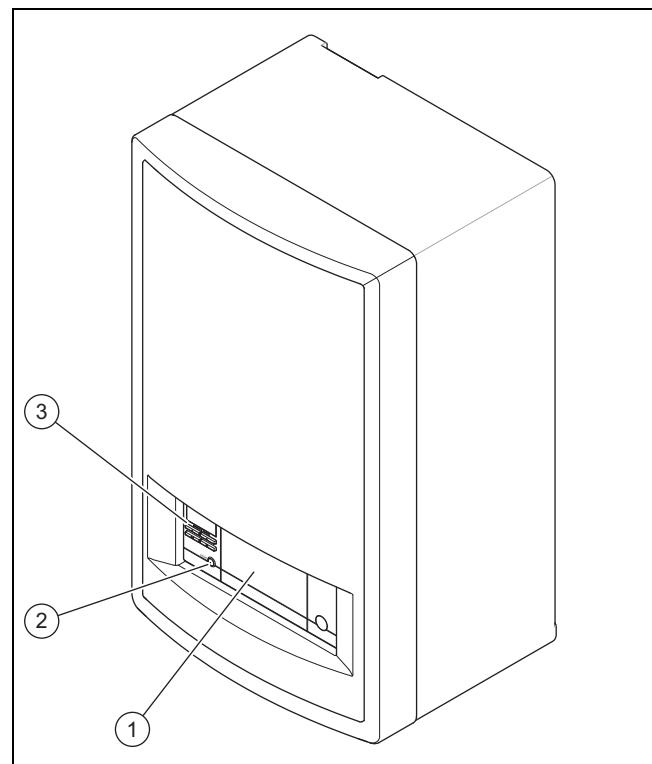


- | | | | |
|---|--|---|---------------------|
| 1 | Loc de montare optional pentru controlerul de sistem | 2 | Tasta de resetare |
| | | 3 | Elemente de control |

3.3 Elemente de control

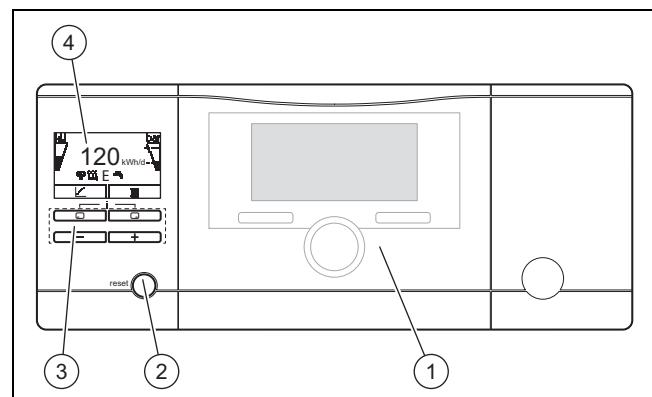

- | | | | |
|---|--|---|-------------------|
| 1 | Controlerul de sistem (accesoriu optional) | 3 | Panoul de control |
| 2 | Tasta de resetare | 4 | Display |

3.4 Panoul de control

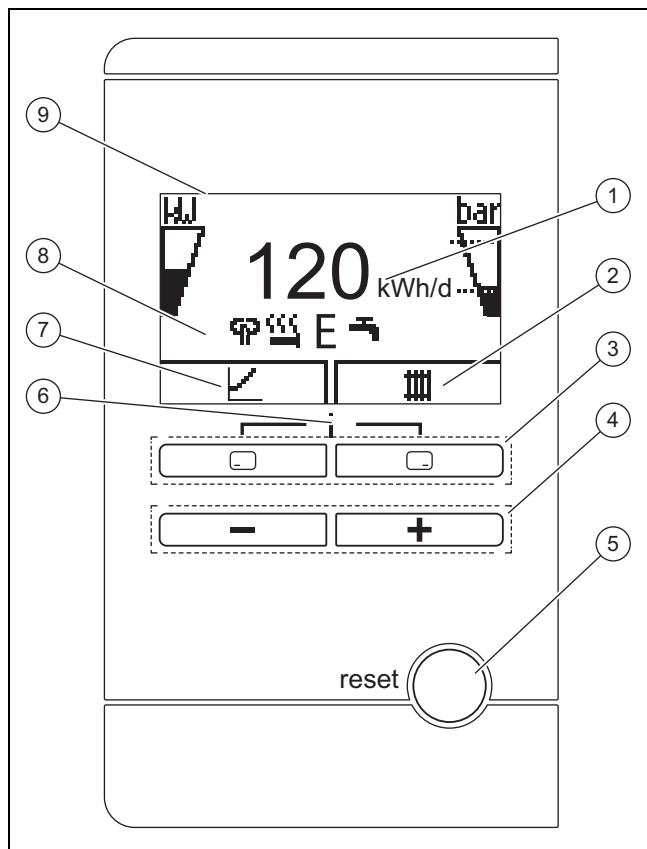

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Afișarea aportului zilnic de energie al mediului | 6 | Acces la meniu pentru informații suplimentare |
| 2 | Afișajul atribuirii actuale a tastei drepte de alegere | 7 | Afișajul atribuirii actuale a tastei stângi de alegere |
| 3 | Tasta stângă și dreaptă de selectare <input type="square"/> <input type="square"/> | 8 | Afișarea simbolurilor stării actuale de funcționare a pompei de căldură |
| 4 | Tasta <input type="square"/> și <input type="square"/> | 9 | Display |
| 5 | Tastă de resetare, repornirea produsului | | |

3.5 Descrierea simbolurilor

Dacă nu apăsați nicio tastă, sistemul de iluminare se dezactivează după un minut.

Simbol	Semnificație	Explicație
	Performanța compresorului	<ul style="list-style-type: none"> - neumplut: compresorul nu este în funcțiune - parțial umplut: compresor în funcțiune. Regim de sarcină parțială. - umplut complet: compresor în funcțiune. Funcționare la sarcină totală.
	Presiunea de umplere în circuitul de încălzire	<ul style="list-style-type: none"> - liniile întrerupte marchează domeniul admisibil. - afișare statică: presiunea de umplere în domeniul admisibil - afișare intermitentă: presiunea de umplere în afara domeniului admisibil
	Perioadă de reducere a zgombotului	<ul style="list-style-type: none"> - Funcționare cu emisii sonore reduse

Simbol	Semnificație	Explicație
	Încălzire electrică suplimentară	<ul style="list-style-type: none"> - afișare intermitentă: încălzirea electrică suplimentară în funcțiune - afișare împreună cu simbolul „Regim de încălzire”: încălzirea electrică suplimentară activă pentru regimul de încălzire - afișare împreună cu simbolul „Preparare apă caldă”: încălzirea electrică suplimentară activă pentru regimul de pregătire a apei calde
	Mod eco	<ul style="list-style-type: none"> - Regim economic de preparare a apei calde
	Regimul de încălzire	<ul style="list-style-type: none"> - Regimul de încălzire activ
	Prepararea apei calde menajere	<ul style="list-style-type: none"> - Regimul de preparare a apei calde activ
	Regimul de răcire	<ul style="list-style-type: none"> - Regim de răcire activ
	Stare de eroare	<ul style="list-style-type: none"> - Apare în locul afișajului de bază, eventual afișaj text clar explicativ

3.6 Descrierea funcționării tastelor

Cele două taste de selectare sunt așa-numitele taste soft cu care pot fi alocate diversele funcții.

Tastă	Semnificație
<input type="square"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Întreruperea modificării unei valori reglate sau activarea unui mod de funcționare - Accesarea unui nivel de alegere superior în meniu
<input type="square"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Confirmarea unei valori reglate sau activarea unui mod de funcționare - Accesarea unui nivel de alegere inferior în meniu
<input type="square"/> + <input type="square"/>	Accesarea funcțiilor suplimentare
<input type="square"/> sau <input type="square"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Navigarea între intrările individuale din meniu - Creșterea sau reducerea valorii de reglare selectate

Valorile reglabile sunt afișate intermitent.

Trebuie să confirmați întotdeauna modificarea unei valori. În acest fel noul reglaj este memorat. Cu puteți anula ori-când un proces. Dacă nu apăsați o tastă mai mult de 15 minute, afișajul revine la afișajul principal.

3.7 Denumirea tipului și seriei aparatului

Denumirea tipului și numărul de serie sunt specificate pe plăcuța cu date tehnice.

3.8 Caracteristica CE



Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele îndeplinesc cerințele de bază ale directivelor în vigoare conform declaratiei de conformitate.

Declarația de conformitate poate fi consultată la producător.

3.9 Gaze fluorurate cu efect de seră

Produsul conține gaze fluorurate cu efect de seră.

3.10 Dispozitive de siguranță

3.10.1 Funcția de protecție anti-îngheț

Funcția de protecție a instalației contra înghețului este controlată direct prin intermediul aparatului sau prin intermediul controlerului optional de sistem. La defectarea controlerului de sistem, aparatul asigură o protecție limitată contra înghețului pentru circuitul de încălzire.

3.10.2 Senzor de presiune

Această funcție monitorizează permanent presiunea apei calde pentru a evita o posibilă lipsă a acesteia.

3.10.3 Protecția contra înghețului

Această funcție împiedică înghețul vaporizatorului unității de exterior la coborârea sub o anumită temperatură a sursei de căldură.

Se măsoară permanent temperatura de evacuare a sursei de căldură. Dacă temperatura de evacuare a sursei de căldură coboară sub o anumită valoare, atunci compresorul se oprește cu un mesaj de stare temporar. Dacă eroarea aceasta apare de trei ori succesiv, atunci are loc o oprire cu afișarea unui mesaj de eroare.

3.10.4 Protecție anti-blocare

Această funcție previne blocarea pompelor pentru agentul termic. Pompele care nu au fost în funcțiune timp de 23 de ore sunt pornite succesiv pentru 10 - 20 de secunde.

3.10.5 Termostatul pentru gaz fierbinte în circuitul de agent frigorific

Termostatul pentru gaz fierbinte oprește pompa de încălzire dacă temperatura din circuitul agentului frigorific este prea mare. După un timp de așteptare, are loc o altă încercare de pornire a pompei de căldură. După trei încercări succesive eşuate se afișează un mesaj de eroare.

- Temperatura maximă din circuitul frigorific: 135 °C
- Timp de așteptare: 5 min (după prima apariție)
- Timp de așteptare: 30 min
(după a doua și alte apariții)

Resetarea contorului de erori la apariția ambelor condiții:

- Cerință termică fără oprirea prematură
- 60 min de funcționare fără perturbație


3.10.6 Limitatorul de siguranță al temperaturii (STB) în circuitul de încălzire

În cazul în care temperatura din circuitul de încălzire al sistemului electric intern suplimentar de încălzire depășește temperatura maximă, STB decuplează și blochează sistemul de încălzire electrică suplimentară. După declanșare, este necesară înlocuirea limitatorului de siguranță al temperaturii.

- Temperatura max. a circuitului de încălzire: 95 °C

4 Funcționarea

4.1 Afișajul de bază

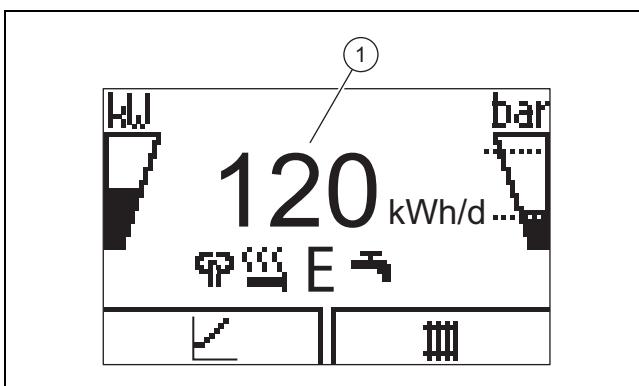

În display vedeti afișajul principal cu starea actuală a producătorului. Pe mijlocul afișajului este prezentat randamentul energetic zilnic (1).

Dacă apăsați o tastă de alegere, atunci se afișează funcția activată pe display.

De îndată ce există un mesaj de eroare, afișajul principal comută pe mesajul de eroare.

4.2 Conceptul de comandă


Produsul are două domenii de comandă.

Nivelul de comandă pentru utilizator afișează cele mai importante informații și oferă posibilități de reglare, care nu necesită cunoștințe preliminare speciale.

Domeniul de comandă pentru instalator este rezervat instalatorilor și este protejat cu un cod.

Vederea de ansamblu domeniului de comandă utilizator (→ Anexă B)

4.3 Reprezentarea meniului

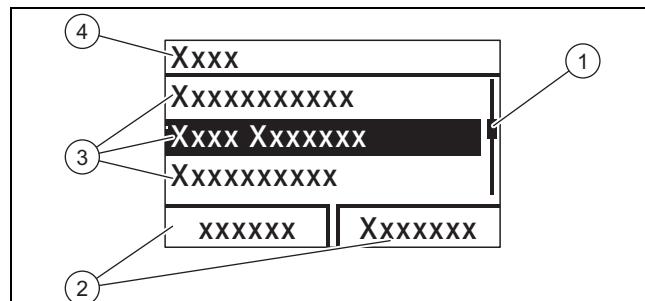

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Bară de scroll | 3 | Intrări din listă ale nivelurilor de alegere |
| 2 | Alocarea actuală a tastelor de selectare | 4 | Nivel de alegere |



Indicație

O precizare a căii la începutul unui capitol indică modalitatea în care ajungeți la această funcție, de ex. Meniu → Informații→ Date de contact.

4.4 Punerea în funcțiune a aparatului

4.4.1 Deschiderea dispozitivelor de blocare

- Solicitați persoana competentă care a instalat produsul să vă explice poziția și manevrarea dispozitivelor de blocare.
- Deschideți robinetele de întreținere, dacă sunt instalate, din turul și returul instalației de încălzire.
- Deschideți robinetul de apă rece.

4.4.2 Pornirea aparatului



Indicație

Produsul nu este prevăzut cu un comutator de pornire/oprire. Produsul este pornit imediat ce acesta este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și gata de utilizare. Poate fi deconectat numai prin dispozitivul de separare instalat la locație, de exemplu, siguranțe sau comutatorul de putere din pupitru de comandă al locuinței.

- Asigurați-vă că este montată carcasa produsului.
- Porniți produsul prin intermediul siguranțelor din cutia de racordare a locuinței.
 - Pe indicatorul de funcționare al produsului este prezentat „afişajul de bază”.
 - Dacă este necesar, pe display-ul controlerului optional de sistem apare, de asemenea, „afişajul de bază”.

4.4.3 Adaptarea temperaturii nominale a boilerului



Pericol!

Pericol de moarte cauzat de Legionella!

Legionella se dezvoltă la temperaturi sub 60 °C.

- Consultați o persoană competentă în privința măsurilor întreprinse pentru protecția antilegionella în instalația dumneavoastră.
- Nu reduceți niciodată temperatura apei la o valoare mai mică de 60 °C fără a vă consulta în prealabil cu o persoană competentă.



Pericol!

Pericol de moarte cauzat de legionella!

Atunci când reduceți temperatura boilerului, există pericolul de creștere a gradului de răspândire a bacteriilor legionella.

- Cu ajutorul controlerului de sistem, activați programul de timp pentru setarea protecției împotriva bacteriilor legionella și reglați-l.

Pentru a obține o preparare eficientă energetică a apei calde prin energia recuperată din mediul, în controlerul optional de

sistem, respectiv la unitatea de comandă a pompei de încălzire trebuie adaptată reglarea din fabrică pentru temperatura dorită a apei calde.

Condiție: Controler de sistem racordat

- Pentru aceasta, reglați temperaturile nominale ale boilerului (**Temperatura dorită a circuitului de apă caldă**) între 50 și 55 °C.
 - În funcție de sursa de energie recuperată din mediul se ating temperaturi de evacuare a apei calde între 50 și 55 °C.
- În plus, lăsați conectată încălzirea electrică suplimentară pentru prepararea apei calde, pentru a se putea obține cele 60 °C necesare pentru programul de timp pentru protecția antilegionella.

Condiție: Nu este racordat niciun controler de sistem

- Pentru aceasta, reglați temperatura nominală a boilerului (**Temperatura nominală a boilerului pentru apă caldă**) la 65 °C.



Indicație

Dacă nu este racordat niciun controler de sistem, programul de timp pentru protecția antilegionella nu este disponibil. Pentru a asigura, totuși, protecția antilegionella, este necesară o temperatură nominală mai ridicată a boilerului.

- Lăsați conectată suplimentar încălzirea electrică suplimentară pentru preparare a apei calde, astfel încât să se poată atinge o temperatură de 60 °C pentru protecția antilegionella.

4.4.4 Afisajul consumului de energie, randamentelor energetice și eficiențelor

Produsul, controlerul de sistem și aplicația prezintă valori aproximative privind consumul de energie, randamentul energetic și eficiențele care sunt extrapolate pe baza algoritmilor de calcul.

Valorile prezентate în cadrul aplicației pot să difere față de celelalte opțiuni reprezentate în funcție de intervalele de transmisie decalate.

Valorile determinate depind de:

- Instalare și sistemul instalației de încălzire
- Modul de utilizare
- Influențele meteorologice sezoniare
- Diversele toleranțe ale componentelor interne ale unității

Înregistrarea valorilor acoperă numai produsul în starea din fabrică. Accesoriile suplimentare, chiar dacă sunt instalate de dumneavoastră la produs, precum și orice alte componente ale sistemului de încălzire și alți consumatori externi nu fac parte din colecția de date.

Abaterile dintre valorile determinate și valorile efective pot fi semnificative. De aceea, valorile determinate nu sunt adecvate pentru realizarea sau compararea calculelor de energie.

În cazul înlocuirii plăcii electronice, valorile pentru consumurile de energie, randamentele energetice și eficiențele unității de comandă a pompei de încălzire sunt resetate.

4.4.5 Afisarea Monitor în direct

Meniu → Monitor în direct

Cu ajutorul monitorului în direct, puteți afișa starea actuală a produsului.

4.4.6 Afișarea presiunii circuitului clădirii

Meniu → Live Monitor → Circuitul clădirii presiune

Cu ajutorul acestei funcții, se poate afișa presiunea de umplere actuală a instalației de încălzire.

4.4.7 Citirea statisticilor de funcționare

Meniu → Informații → Total ore de încălzire

Meniu → Informații → Ore de funcționare apă caldă

Meniu → Informații → Ore de funcționare răcire

Meniu → Informații → Total ore de funcționare

Cu această funcție, se pot afișa orele de funcționare pentru regimul de încălzire, regimul de pregătire a apei calde, regimul de răcire și funcționarea generală.

4.4.8 Setarea limbii

- ▶ Pentru confirmarea limbii setate și pentru a evita o modificare accidentală a limbii selectați de două ori OK.
 - ▽ Dacă ati configurat eronat o limbă pe care nu o înțelegeți:
 - ▶ Pentru modificarea limbii, procedați după cum urmează:
 - ▶ Meniu → Setări de bază → Limba.
 - ▶ Selectați limba dorită.
 - ▶ Confirmați selecția cu OK.

4.4.9 Setare Contrast display

Meniu → Setări de bază → Contrast display

- ▶ Aici puteți regla contrastul.

4.4.10 Seria și numărul de articol

Meniu → Informație → Număr serial

Este afișat numărul de serie al produsului.

Numărul articoului se află în al doilea rând al seriei.

4.4.11 Datele de contact ale specialistului

Meniu → Informație → Date de contact număr de telefon

Dacă specialistul și-a introdus numărul de apel la instalare, atunci îl puteți citi aici.

4.5 Reglarea temperaturii de pe turul de încălzire

Condiție: Nu este racordat niciun controler de sistem

- ▶ Pe afișajul de bază, apăsați pe .
- ▶ Modificați valoarea cu  sau  și confirmați.

Condiție: Controler de sistem racordat

- ▶ Setați temperatura de pe turul de încălzire la controlerul de sistem, → Instrucțiuni de utilizare a controlerului de sistem.

4.6 Reglarea temperaturii apei calde

Condiție: Nu este racordat niciun controler de sistem

- ▶ Pe afișajul de bază, apăsați pe .
- ▶ Modificați valoarea cu  sau  și confirmați.

Condiție: Controler de sistem racordat

- ▶ Setați temperatura apei calde la controlerul de sistem, → Instrucțiuni de utilizare a controlerului de sistem.

4.7 Oprirea funcțiilor produsului

4.7.1 Funcția de protecție anti-îngheț



Precauție!

Riscul producerii de pagube materiale cauzate de îngheț!

Funcția anti-îngheț nu poate asigura recircularea în întreaga instalație de încălzire. De aceea există în anumite circumstanțe pericol de îngheț pentru anumite părți ale instalației de încălzire și se pot produce prejudicii.

- ▶ Pe durata unei perioade de îngheț și dacă nu sunteți prezent, asigurați-vă că instalația de încălzire rămâne în funcțiune și că toate încăperile sunt încălzite suficient.

Pentru ca dispozitivele de protecție contra înghețului să fie în permanență gata de utilizare, trebuie să solicitați reglarea sistemului.

O altă modalitate de protecție contra înghețului pentru durate foarte mari de oprire este golirea completă a instalației de încălzire și a produsului.

- ▶ Adresați-vă unui specialist pentru aceasta.

4.7.2 Oprirea regimului de încălzire (mod vară)

Condiție: Nu este racordat niciun controler de sistem

- ▶ Pe afișajul de bază, apăsați pe .
- ▶ Modificați valoarea la zero cu  și confirmați.

Condiție: Controler de sistem racordat

- ▶ Deconectați regimul de încălzire la controlerul de sistem (mod vară), → instrucțiuni de utilizare a controlerului de sistem.

4.7.3 Oprirea preparării apei calde menajere

Condiție: Nu este racordat niciun controler de sistem

- ▶ Pe afișajul de bază, apăsați pe .
- ▶ Reglați valoarea la zero cu  și confirmați.

Condiție: Controler de sistem racordat

- ▶ Deconectați prepararea apei calde la controlerul de sistem, → instrucțiuni de utilizare a controlerului de sistem.

5 Îngrijirea și întreținerea

5.1 Îngrijirea aparatului

- Curățați carcasa cu o cârpă umedă și puțin săpun fără solvenți.
- Nu folosiți spray-uri, materiale abrazive, detergenți sau produse de curățare cu solvenți sau clor.

5.2 Întreținere

Pentru o funcționare în siguranță, fiabilitate și durată de serviciu îndelungată, sunt necesare o inspecție anuală și o întreținere la doi ani, efectuate de un instalator. În funcție de rezultatele inspecției poate fi necesară o întreținere mai din timp.

5.3 Citirea mesajelor de întreținere

Dacă pe afișaj este prezentat simbolul , este necesară o întreținere a produsului sau produsul se află în regimul limitat (protecție confort). Produsul nu se află în modul de eroare, ci funcționează în continuare.

- Adresați-vă unui instalator.

Condiție: echipament de încărcare se afișează 37

Produsul se află în regimul de protecție confort. Produsul a detectat o defecțiune permanentă și continuă să funcționeze cu un confort limitat.

5.4 Verificarea presiunii de umplere a instalației de încălzire

Indicație

Centrala dispune de un senzor de presiune și un afișaj digital de presiune pentru a evita funcționarea instalației cu o cantitate prea mică de apă și, astfel, posibilele pagube consecutive.

Pentru asigurarea unei funcționări ireproșabile a instalației de încălzire, este necesar ca presiunea de umplere în stare rece să fie între 0,1 MPa și 0,15 MPa (1,0 bar și 1,5 bar).

Dacă instalația de încălzire se întinde peste mai multe etaje, atunci poate fi necesară o presiune de umplere mai mare a instalației de încălzire. Consultați-vă specialistul pentru aceasta.

Indicație

Dacă presiunea scade sub 0,07 MPa (0,7 bari), este prezentat mesajul M32.

Dacă presiunea crește peste 0,07 MPa (0,7 bari), dispare mesajul M32.

Suplimentar, după aproximativ un minut se afișează simbolul .

Dacă presiunea de umplere a instalației de încălzire scade sub 0,05 MPa (0,5 bari) timp de peste un minut, pe afișaj sunt prezentate alternativ mesajul de eroare F.22 și presiunea actuală de umplere.

Atunci când expiră timpul de blocare sau când presiunea de umplere a instalației de încălzire crește peste 0,05 MPa (0,5 bari), mesajul de eroare dispare F.22.

1. Dispuneți afișarea presiunii de umplere a instalației de încălzire prin Meniu → Live Monitor pentru presiunea apei.
2. În cazul unei căderi mai frecvente a presiunii trebuie depistată și remediația cauza pierderea apei de încălzire. Informați un specialist pentru aceasta.

6 Remedierea defectiunilor

6.1 Citirea mesajelor de eroare

Mesajele de eroare au prioritate față de toate celelalte mesaje afișate și sunt prezentate pe afișaj în locul afișajului de bază. La apariția simultană a mai multor erori, acestea se afișează alternativ pentru câte două secunde.

În funcție de tipul de eroare, sistemul poate funcționa în regim de urgență, pentru a menține regimul de încălzire sau prepararea apei calde.

F.723 Circuitul clădirii: presiune prea mică

Dacă presiunea de umplere coboară sub presiunea minimă, atunci pompa de căldură este opriță automat.

- Informați-vă persoana competentă, astfel încât să completeze agent termic.

F.1120 Rezistență imersată: Defazare

Dacă un sistem electric intern de încălzire suplimentară este defect, nu se asigură protecția antilegionella.

- Înștiințați persoana competentă astfel încât să poată remedia cauza și să reseteze comutatorul intern de protecție a cablului.

6.2 Recunoașterea și remedierea erorilor

- Dacă există probleme la funcționarea produsului, puteți să verificați unele puncte cu ajutorul tabelului.
Remedierea avariilor (→ Anexă A)
- Dacă produsul nu funcționează ireproșabil, cu toate că ați verificat punctele din tabel, atunci adresați-vă unei persoane competente.

7 Scoaterea din funcție

7.1 Scoaterea temporară din funcție a produsului

- Decuplați produsul prin dispozitivul de separare instalat la locație (de ex. siguranțe sau întrerupător).

7.2 Scoaterea definitivă din funcție a produsului

- Scoaterea definitivă din funcție a produsului și eliminarea acestuia trebuie să fie efectuate de către un instalator.

8 Reciclarea și salubrizarea

Salubrizarea ambalajului

- ▶ Permiteți salubrizarea ambalajului să fie realizată de specialistul care a instalat aparatul.

Eliminarea ca deșeu a produsului



■ Dacă aparatul este marcat cu simbolul acesta:

- ▶ În cazul acesta, nu salubriază aparatul în gunoiul menajer.
- ▶ În loc de aceasta, predăți aparatul unui loc de colectare pentru aparate uzate electrice sau electronice.

Eliminarea ca deșeu a bateriilor/acumulatoarelor



■ Dacă produsul conține baterii marcate cu simbolul acesta:

- ▶ În cazul acesta, predăți bateriile/acumulatoarele la un centru de colectare pentru baterii/acumulatoare.
 - **Condiție necesară:** Bateriile/Acumulatoarele pot fi extrase din produs fără a provoca deteriorări. În caz contrar, eliminați bateriile/acumulatoarele împreună cu produsul.
- ▶ Conform cerințelor legale, returnarea bateriilor uzate este obligatorie, deoarece bateriile/acumulatori pot conține substanțe nocive pentru sănătate și mediu.

8.1 Salubrizăți agentul de răcire

Produsul este umplut cu agent frigorific R410A, care nu trebuie să fie eliberat în atmosferă.

- ▶ Eliminarea ca deșeu a agentului frigorific trebuie să fie realizată numai de către un specialist acreditat.
- ▶ Respectați indicațiile de siguranță generale.

9 Garanția și serviciul de asistență tehnică

9.1 Garanția

Garanția aparatului este de doi ani în condițiile prevăzute în certificatul de garanție. Piese de schimb se asigură de către producător/furnizor pe o perioadă de minim 10 ani, contra cost (în afara perioadei de garanție). Defecțiunile cauzate de utilizare incorectă sau cele provocate în urma demontării produsului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul acordării garanției.

9.2 Serviciul de asistență tehnică

Vaillant Group România S. R. L.

Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business Park, Cladirea O21, parter și etaj 1

077190 Voluntari jud. Ilfov

Tel. +40 (0) 21 209 8888

Fax +40 (0) 21 232 2 275

office@vaillant.com.ro

www.vaillant.com.ro

Anexă

A Remedierea avariilor

Problema	cauză posibilă	Remediere
Lipsă apă caldă, sistemul de încălzire rămâne rece; produsul nu pornește	Alimentarea cu energie electrică de pe partea clădirii oprită	Se cuplează alimentarea cu energie electrică de pe partea clădirii
	Sistem de apă caldă sau încălzire setat pe „oprit” și/sau temperatura apei calde sau temperatura nominală este reglată la o valoare prea mică	Asigurați-vă că este activat regimul de apă caldă și/sau de încălzire în controlerul de sistem. Reglați temperatura apei calde la valoarea dorită în controlerul de sistem.
	Aer în instalația de încălzire	Aerisirea caloriferelor Dacă problema se repetă: se înștiințează specialistul
Regimul de apă caldă menajeră este fără erori; încălzirea nu pornește	nicio solicitare de căldură din partea controlerului	Verificarea și corectarea, dacă este cazul, a programului de timp de la controler Verificarea și reglarea temperaturii camerei dacă este cazul. Corectarea temperaturii camerei („Instrucțiunile de utilizare ale regulatorului”)

B Vederea de ansamblu domeniul de comandă utilizator

Nivel de setare	Valori		Unitate	Pas, alegere	Reglarea din fabrică	Setare
	min.	max.				
Afișaj de bază → tastă de selectare dreapta						
temperatura camerei valoare nominală *	valoare actuală	°C				
Cerință manuală de răcire*						
Afișaj de bază → tastă de selectare stânga						
Temperatura nominală a boilerului pentru apă caldă menajeră*	valoare actuală	°C				
Temperatură reală boiler pentru apă caldă menajeră	valoare actuală	°C				
Afișajul aportului →						
Aportul de energie zi încălzire	valoarea cumulată	kWh				
Aportul de energie zi apă caldă	valoarea cumulată	kWh				
Aportul de energie zi răcire	valoarea cumulată	kWh				
Aport de energie pe lună încălzire	valoarea cumulată	kWh				
Cifra de lucru lună încălzire	valoarea cumulată					
Aport de energie total încălzire	valoarea cumulată	kWh				
Cifra de lucru totală încălzire	valoarea cumulată					
Randament energetic lunar pentru răcire	valoarea cumulată	kWh				
Număr de lucru lunar pentru răcire	valoarea cumulată					
Randament energetic total pentru răcire	valoarea cumulată	kWh				
Număr de lucru total pentru răcire	valoarea cumulată					
Aport de energie pe lună apă caldă	valoarea cumulată	kWh				
Cifra de lucru lună apă caldă	valoarea cumulată					
Aport de energie total apă caldă	valoarea cumulată	kWh				
Cifra de lucru totală apă caldă	valoarea cumulată					
Consum total de energie	valoarea cumulată	kWh				
Monitor în direct →						
mesaj(e) de stare actual(e)	valoare actuală					
Presiunea din circuitul clădirii	valoare actuală	bar				

*Dacă nu este montat niciun controler de sistem, punctul de meniu este afișat pe panoul de control al produsului.

Nivel de setare	Valori		Unitate	Pas, alegere	Reglarea din fabrică	Setare
	min.	max.				
Debit circuit de încălzire	valoare actuală		l/h			
Temporiz. pornire Unitate de exterior	valoare actuală		min			
Temporiz. pornire Unitate de interior	valoare actuală		min			
Temperatură nominală tur	valoare actuală		°C			
Temperatură actuală tur	valoare actuală		°C			
Energia integrală	valoare actuală		°min			
Puterea de răcire	valoare actuală		kW			
Putere electrică absorbită	valoare actuală		kW	Consumul total de putere al pompei de încălzire fără componente externe racordate (stare de livrare).		
Modulație compresor	valoare actuală					
Temperatura de admisie a aerului	valoare actuală		°C			
Puterea rezistenței imersate	valoare actuală		kW			
Stare alimentare externă pentru anod	valoare actuală					
Offset temp ext	valoare actuală		°C			
Informație →						
Date de contact	Număr de telefon					
Seria	valoare permanentă					
Total ore de funcționare	valoarea cumulată		ore			
Ore de funcționare încălzire	valoarea cumulată		ore			
Ore de funcționare apă caldă	valoarea cumulată		ore			
Ore funcț. răcire	valoarea cumulată		ore			
Setări de bază →						
Limba	limba actuală			limbi selectabile	02 English	
Contrast display	valoare actuală		1	25		
	15 40					
Resetări →						
lipsă înregistrări						
*Dacă nu este montat niciun controler de sistem, punctul de meniu este afișat pe panoul de control al produsului.						

Listă de cuvinte cheie

A

Agent frigorific R410A 5

Aparatul

conectare 9

B

Baterie 12

C

Caracteristica CE 8

Concept de comandă 8

D

Datele de contact ale specialistului 10

Display 6–7

Documentații 6

E

Elemente de control 6

F

Funcția de protecție anti-îngheț 8, 10

I

Instalația de încălzire

Golire 10

Îngheț 5

Întreținere 5, 11

L

Limbă 10

Limitatorul de siguranță al temperaturii 8

M

Meniu 8

Mesaj de eroare 11

Mesaj de întreținere 11

Mod vară 10

N

număr de articol 10

O

Oprirea preparării apei calde menajere 10

P

Panoul de control 7

Presiunea circuitului clădirii 10

Presiunea de umplere din circuitul clădirii 11

Protecția contra înghețului 8

Protecție anti-blocare 8

R

Reciclare 12

Regim de încălzire, deconectare 10

Regim limitat 11

Regimul de protecție confort 11

Reglarea temperaturii apei calde 10

Reglarea temperaturii de pe turul de încălzire 10

Remedierea avariilor 11

Reparare 5

S

Salubrizare 12

Scoaterea din funcțiune 11

seria 6, 10

Setare Contrast display 10

T

Temperatura pe turul de încălzire 10

Termostatul pentru gaz fierbinte 8

U

Utilizarea conform destinației 4

Instrucțiuni de instalare și întreținere

Cuprins

1	Securitate.....	18	6.5	Deschiderea pupitrlui de comandă al plăcii electronice de legare la rețea	30
1.1	Utilizarea conform destinației	18	6.6	Pozarea cablurilor în produs.....	31
1.2	Instrucțiuni generale de siguranță	18	6.7	Realizarea alimentării electrice, 1~/230V	31
1.3	Prescripții (directive, legi, norme)	20	6.8	Realizarea alimentării electrice, 3~/400V	32
2	Indicații privind documentația.....	21	6.9	Limitarea consumului de energie electrică	33
2.1	Informații suplimentare	21	6.10	Instalarea controlerului de sistem în pupitru de comandă	33
3	Descrierea aparatului.....	21	6.11	Cerințe asupra cablului eBUS	33
3.1	Sistemul pompei de încălzire.....	21	6.12	Deschiderea pupitrlui de comandă al plăcii electronice a regulatorului	34
3.2	Dispozitive de siguranță	21	6.13	Pozarea cablurilor în pupitru de comandă	34
3.3	Regimul de funcționare al pompei de căldură	22	6.14	Realizarea cablajului.....	34
3.4	Descrierea produsului.....	22	6.15	Racordarea pompei de recirculare	35
3.5	Vedere de ansamblu asupra produsului.....	22	6.16	Racordarea termostatului de maxim pentru încălzirea în pardoseală	35
3.6	Robinet de service	23	6.17	Controlul pompei de recirculare cu controlerul eBUS	35
3.7	Seria	23	6.18	Racordarea boilerului pentru apă caldă menajeră.....	35
3.8	Datele de pe plăcuța de timbru.....	23	6.19	Racordarea vanei de comutare prioritare externe (optional).....	35
3.9	Simboluri de racord.....	24	6.20	Conectarea senzorului de temperatură exteroară.....	35
3.10	Caracteristica CE.....	24	6.21	Racordați modulul de mixaj VR 70/VR 71.....	35
3.11	Limite de utilizare.....	24	6.22	Racordare cascade.....	36
3.12	Vasul tampon	25	6.23	Racordarea pupitrlui de comandă al plăcii electronice de legare la rețea	36
3.13	Regimul de răcire.....	25	6.24	Verificarea instalației electrice	36
3.14	Afișajul consumului de energie, randamentelor energetice și eficiențelor	25	7	Utilizarea.....	36
4	Asamblare.....	25	7.1	Conceptul de comandă al produsului	36
4.1	Despachetarea produsului.....	25	8	Punerea în funcționare.....	36
4.2	Verificarea setului de livrare	25	8.1	Reglarea vanei de comutare prioritată	36
4.3	Alegerea locului de instalare	25	8.2	Verificarea și prepararea agentului termic/apei de umplere și de completare	36
4.4	Dimensiuni	26	8.3	Umplerea și aerisirea instalației de încălzire	37
4.5	Distanțele minime și spațiile libere pentru montaj	26	8.4	Aerisire.....	38
4.6	Suspendarea aparatului	26	8.5	Pornirea aparatului	38
4.7	Demontarea învelitorii frontale.....	27	8.6	Derularea asistentului de instalare	38
4.8	Demontarea capitonajului de podea.....	27	8.7	Functiile meniului fără controler optional de sistem	38
5	Instalația hidraulică	28	8.8	Reglarea bilanțului de energie	39
5.1	Efectuarea lucrărilor de instalare pregăitoare.....	28	8.9	Histeresis compresor	39
5.2	Pozarea conductelor de agent de răcire.....	28	8.10	Deblocarea încălzirii electrice suplimentare	39
5.3	Racordarea conductelor pentru agent de răcire	28	8.11	Setare protecție antilegionella	39
5.4	Verificați etanșeitatea conductelor de agent de răcire.....	29	8.12	Aerisire.....	39
5.5	Instalarea turului încălzirii și returului încălzirii al boilerului pentru apă caldă menajeră.....	29	8.13	Apelarea nivelului pentru specialist	39
5.6	Instalarea racordurilor circuitului clădirii	29	8.14	Reporuirea asistentului de instalare	39
5.7	Instalarea scurgerii la supapa de siguranță	29	8.15	Verificarea configurației	39
6	Instalația electrică	29	8.16	Apelarea statisticilor.....	39
6.1	Pregătirea instalației electrice.....	29	8.17	Activarea funcției de uscare a șapei fără unitate de exterior și fără controler de sistem.....	39
6.2	Cerințe privind calitatea tensiunii din rețea	30	8.18	Activarea regimului de răcire	40
6.3	Dispozitiv electric de separare.....	30			
6.4	Instalarea componentelor pentru funcția de întrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice	30			

8.19	Puneți în funcțiune controlerul optional de sistem	40	D	Schemă de racordare pentru întrerupere de la societatea de furnizare a energiei electrice, deconectare prin conductor de izolare.....	49
8.20	Afișare presiune de umplere în circuitul clădirii.....	40	E	Vedere de ansamblu a nivelului specialist.....	50
8.21	Funcției și a etanșeității	40	F	Coduri de stare	54
9	Adaptare la instalația de încălzire	41	G	Mesaje de întreținere	56
9.1	Configurarea instalației de încălzire	41	H	Regimul de protecție confort.....	57
9.2	Înălțimea restantă de pompare a aparatului	41	I	Codurile de eroare	57
9.3	Reglarea temperaturii pe tur în regimul de încălzire (fără controler conectat)	41	J	Încălzire suplimentară 5,4 kW	62
9.4	Instruirea operatorului.....	41	K	Încălzire suplimentară de 8,54 kW la 230 V.....	62
10	Remedierea defecțiunilor	42	M	Încălzire suplimentară de 8,54 kW la 400 V.....	62
10.1	Contactarea partenerului service.....	42	N	Lucrări de inspecție și întreținere	63
10.2	Afișarea Monitor în direct (starea actuală a produsului).....	42	O	Valori caracteristice senzor de temperatură, circuit de agent frigorific	63
10.3	Verificarea codurilor de eroare	42	P	Valorile caracteristice ale senzorilor interni de temperatură, circuitul hidraulic	64
10.4	Interogarea memoriei de avarii.....	42	Q	Valori caracteristice pentru senzorii interni de temperatură VR10, temperatura boilerului.....	64
10.5	Resetarea memoriei de erori	42	R	Indicii senzorul temperaturii externe VRC DCF	65
10.6	Utilizarea meniului funcțional.....	42		Date tehnice	66
10.7	Utilizarea programelor de verificare.....	42		Listă de cuvinte cheie	69
10.8	Realizarea verificării actorilor	42			
10.9	Resetarea parametrilor la setările din fabrică	42			
10.10	Pregătirea reparației	42			
10.11	Limitator termic de siguranță	43			
11	Inspectia și întreținerea	43			
11.1	Indicații privind inspectia și întreținerea	43			
11.2	Procurarea pieselor de schimb	43			
11.3	Verificarea mesajelor de întreținere	43			
11.4	Respectarea intervalor de inspectie și întreținere	44			
11.5	Pregătirea inspecției și întreținerii	44			
11.6	Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune	44			
11.7	Verificarea și corectarea presiunii de umplere a instalației de încălzire	44			
11.8	Verificarea deconectării presiunii ridicate	44			
11.9	Finalizarea inspecției și întreținerii	44			
12	Golire	44			
12.1	Golirea circuitului de încălzire al produsului	44			
13	Scoaterea din funcțiune	45			
13.1	Scoaterea temporară din funcțiune a produsului	45			
13.2	Scoaterea definitivă din funcțiune a produsului	45			
14	Reciclarea și salubrizarea	45			
14.1	Reciclarea și salubrizarea	45			
14.2	Salubrizarea produsului și a accesoriilor	45			
14.3	Eliminarea ecologică a agentului de răcire	45			
15	Serviciul de asistență tehnică	45			
Anexă	46				
A	Diagrama de conexiuni	46			
B	Placa electronică a regulatorului	47			
C	Schemă de racordare pentru întrerupere de la societatea de furnizare a energiei electrice, deconectare prin racordul S21	48			

1 Securitate

1.1 Utilizarea conform destinației

La utilizarea improprie sau neconformă cu destinația pot rezulta pericole pentru sănătatea și viața utilizatorilor sau a terților resp. deteriorări ale aparatului și alte pagube materiale.

Produsul este unitatea de interior a unei pompe de încălzire aer-apă cu tehnologie Split.

Produsul utilizează aerul exterior ca sursă de căldură și poate fi utilizat pentru încălzirea unei clădiri de locuit, precum și pentru prepararea apei calde.

Produsul este conceput exclusiv pentru uzul casnic.

Utilizarea conform destinației este admisă exclusiv de aceste combinații de produs:

Unitate de exterior	Unitate de interior
VWL ..5/5 AS ...	VWL ..7/5 IS ...

Utilizarea corespunzătoare conține:

- respectarea instrucțiunilor de exploatare, instalare și întreținere alăturate ale produsului, cât și ale altor componente ale instalației
- instalarea și asamblarea corespunzător aprobării produsului și sistemului
- respectarea tuturor condițiilor de inspecție și întreținere prezentate în instrucțiuni.

Utilizarea preconizată cuprinde în plus instalarea conform codului IP.

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucțiunile prezente sau o utilizare care o depășește pe cea descrisă aici este neconformă cu destinația. Neconformă cu destinația este și orice utilizare comercială și industrială directă.

Atenție!

Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinația.

1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

1.2.1 Pericol cauzat de calificarea insuficientă

Următoarele lucrări trebuie efectuate doar de o persoană competentă, care este suficient de calificată:

- Asamblare
- Demontare
- Instalarea
- Punerea în funcțiune
- Inspectia și întreținerea
- Reparație
- Scoaterea din funcțiune
- Procedați conform tehnologiei de ultimă oră.

1.2.2 Pericol de electrocutare

Există pericol de electrocutare dacă atingeți componentele aflate sub tensiune.

Înainte de a interveni asupra produsului:

- Deconectați produsul fără tensiune, prin oprirea tuturor alimentărilor electrice pe toate liniile (dispozitiv electric de separare din categoria de supratensiune III pentru deconectare completă, de exemplu, siguranță sau întrerupător de protecție a cablului).
- Asigurați-vă că produsul nu poate reporni accidental.
- Așteptați minimum 3 minute până la deschiderea condensatoarelor.
- Verificați lipsa tensiunii.

1.2.3 Pericol de moarte cauzat de lipsa dispozitivelor de siguranță

Schemele conținute în acest document nu prezintă toate dispozitivele de siguranță necesare pentru o instalare profesională.

- Instalați dispozitivele de siguranță necesare în instalație.
- Respectați legile, normele și directivele naționale și internaționale valabile.

1.2.4 Pericol privind producerea de arsuri, opăriri și degerături datorat componentelor încinse și reci

La anumite componente, în special la nivelul conductelor neizolate, se constată pericolul de producere a arsurilor și degerăturilor.

- ▶ Lucrați asupra componentelor numai dacă au atins temperatura mediului.

1.2.5 Pericolul de opărire cauzat de apa potabilă fierbinte

La punctele de consum pentru apa caldă menajeră există pericolul de opărire la temperaturi de peste 50 °C ale apei calde menajere. Copiii mici sau persoanele în vîrstă pot fi puse în pericol chiar la temperaturi mai scăzute.

- ▶ Alegeti temperatura în aşa fel încât să nu existe persoane puse în pericol.
- ▶ Informați utilizatorul referitor la pericolul opăririi cu funcția **Protecția antilegionella** pornită.

1.2.6 Pericol de vătămare cauzat de greutatea mare a aparatului

- ▶ Transportați aparatul cu minim două persoane.

1.2.7 Pericol de pagube materiale cauzate de suprafața de montaj neadecvată

Denivelările suprafeței de montaj pot cauza neetanșeități ale produsului.

- ▶ Asigurați-vă de faptul că produsul este așezat plan pe suprafața de montaj.
- ▶ Asigurați-vă de faptul că suprafața de montaj are capacitate portantă suficientă pentru masa operațională a produsului.

1.2.8 Pericol de pagube materiale cauzate de disfuncționalități

Defecțiunile neremediate, modificările la dispozitivele de siguranță și neglijarea întreținerii curente pot produce disfuncționalități și riscuri de securitate în timpul funcționării.

- ▶ Asigurați-vă că instalația de încălzire se află într-o stare tehnică optimă.
- ▶ Asigurați-vă că niciun dispozitiv de siguranță și control nu este îndepărtat, șuntat sau scos din funcțiune.
- ▶ Remediați imediat defecțiunile care ar putea influența negativ securitatea.

1.2.9 Evitarea pericolului de accidentare prin degerare la atingerea agentului de răcire

Circuitul frigorific al unității de interior este livrat cu o alimentare operațională de azot

pentru a garanta verificarea etanșeității. Unitatea de exterior este livrată umplută cu agentul de răcire R 410 A. Agentul de răcire scurs poate provoca degerături la atingerea locului de scurgere.

- ▶ Nu atingeți componentele produsului dacă se scurge agentul de răcire.
- ▶ Nu inhalați vaporii sau gazele curse la neetanșeități ale circuitului cu agent de răcire.
- ▶ Evitați contactul pielii sau a ochilor cu agentul de răcire.
- ▶ Apelați medicul la contactul pielii sau a ochilor cu agentul de răcire.

1.2.10 Pericol de pagube materiale din cauza condensatului din clădire

În regimul de încălzire, conductele dintr-pompa de căldură și sursa de căldură (circuitul de mediu) sunt reci, astfel încât se poate forma condensul pe conductele din casă. În regimul de răcire sunt reci conductele circuitului clădirii, astfel încât este posibilă apariția condensului la coborârea sub punctul de rouă. Condensul poate provoca daune materiale, de ex. prin coroziune.

- ▶ Asigurați-vă de faptul că nu deteriorați izolația termică a conductelor.

1.2.11 Risc de producere de pagube materiale din cauza aditivilor din agentul termic

Inhibitorii de îngheț și de coroziune inadecvați pot deteriora garniturile și alte componente ale circuitului de încălzire, putând astfel să rezulta neetanșeități care permit scurgerea apei.

- ▶ Îmbogătiți agentul termic numai cu inhibitori de îngheț sau de coroziune avizați.

1.2.12 Pericol de pagube materiale cauzate de îngheț

- ▶ Nu instalați produsul în încăperi cu pericol de îngheț.

1.2.13 Pericol de pagube materiale prin unele neadecvate

- ▶ Utilizați o sculă corespunzătoare.

1.2.14 Risc de poluare cauzat de agentul frigorific

Produsul conține un agent frigorific cu o valoare GWP (GWP = Global Warming Potential) considerabilă.

- ▶ Asigurați-vă că agentul frigorific pătrunde în atmosferă.
- ▶ Dacă sunteți un specialist calificat în lucrări cu agenți de răcire, executați lucrarea de întreținere curentă la produs cu echipamentul de protecție corespunzător și executați intervențiile, după caz, în circuitul de agent frigorific. Reciclați sau eliminați în mod ecologic produsul corespunzător prevederilor în vigoare.

1.3 Prescripții (directive, legi, norme)

- ▶ Respectați prescripțiile, normele, directivele, reglementările și legile naționale.

2 Indicații privind documentația

- Respectați obligatoriu toate instrucțiunile de exploatare și instalare alăturate componentelor instalației.
- Predați atât aceste instrucțiuni, cât și toate documentațiile conexe utilizatorului instalației.

Aceste instrucțiuni sunt valabile exclusiv pentru:

Aparatul	Camera tehnică
VWL 57/5 IS	VWL 35/5 AS VWL 55/5 AS
VWL 77/5 IS	VWL 75/5 AS
VWL 127/5 IS	VWL 105/5 AS VWL 125/5 AS

2.1 Informații suplimentare




- Scanați codul afișat cu smartphone-ul dumneavoastră pentru a obține informații suplimentare privind instalarea.
 - Sunteți direcționat către clipurile video privind instalarea.

3 Descrierea aparatului

3.1 Sistemul pompei de încălzire

Structura unui sistem tipic de pompe de încălzire cu tehnologie Split:

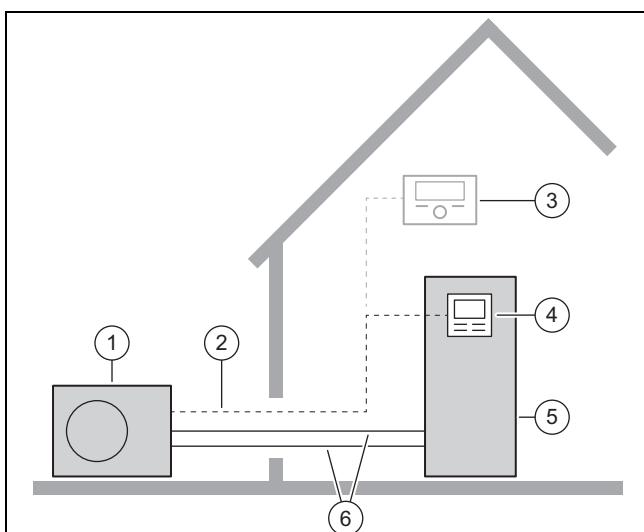

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Unitate de exterior | 4 | Regulator al unității de interior |
| 2 | Cablu eBUS | 5 | Unitate de interior |
| 3 | Controler de sistem (optional) | 6 | Circuitul de agent frigorific |

3.2 Dispozitive de siguranță

3.2.1 Funcția de protecție anti-îngheț

Funcția de protecție a instalației contra înghețului este controlată direct prin intermediul aparatului sau prin intermediul controlerului optional de sistem. La defectarea controlerului de sistem, aparatul asigură o protecție limitată contra înghețului pentru circuitul de încălzire.

3.2.2 Senzor de presiune

Această funcție monitorizează permanent presiunea apei calde pentru a evita o posibilă lipsă a acesteia. Un senzor de presiune analogic deconectează produsul și celelalte modulele, dacă există, în regimul de disponibilitate dacă presiunea apei coboară sub presiunea minimă. Senzorul de presiune reconectează produsul dacă presiunea apei atinge presiunea de lucru.

Dacă presiunea în circuitul de încălzire $\leq 0,1 \text{ MPa}$ (1 bar), apare un mesaj de întreținere curentă sub presiunea minimă de lucru.

- Presiunea minimă circuitul de încălzire: $\geq 0,05 \text{ MPa}$ ($\geq 0,50 \text{ bar}$)
- Presiune de lucru min. circuitul de încălzire: $\geq 0,07 \text{ MPa}$ ($\geq 0,70 \text{ bar}$)

3.2.3 Protecție anti-blocare

Această funcție previne blocarea pompelor pentru agentul termic. Pompele care nu au fost în funcțiune timp de 23 de ore sunt pornite succesiv pentru 10 - 20 de secunde.

3.2.4 Termostatul pentru gaz fierbinte în circuitul de agent frigorific

Termostatul pentru gaz fierbinte oprește pompa de încălzire dacă temperatura din circuitul agentului frigorific este prea mare. După un timp de așteptare, are loc o altă încercare de pornire a pompei de căldură. După trei încercări succesive eşuate se afișează un mesaj de eroare.

- Temperatura maximă din circuitul frigorific: 135°C
- Timp de așteptare: 5 min (după prima apariție)
- Timp de așteptare: 30 min (după a doua și alte apariții)

Resetarea contorului de erori la apariția ambelor condiții:

- Cerință termică fără oprire prematură
- 60 min de funcționare fără perturbație

3.2.5 Limitatorul de siguranță al temperaturii (STB) în circuitul de încălzire

În cazul în care temperatura din circuitul de încălzire al sistemului electric intern suplimentar de încălzire depășește temperatura maximă, STB decouplează și blochează sistemul de încălzire electrică suplimentară. După declanșare, este necesară înlocuirea limitatorului de siguranță al temperaturii.


- Temperatura max. a circuitului de încălzire: 95°C

3.3 Regimul de funcționare al pompei de căldură

Pompa de căldură dispune de un circuit închis de agent frigorific, prin care circulă un agent frigorific.

Prin evaporarea ciclică, compresie, lichefiere și expansiune este preluată în regimul de încălzire energia termică din mediu și este transferată clădirii. În regim de răcire, energia termică este eliminată din clădire și transferată către mediu.


3.3.1 Principiul de funcționare în regimul de încălzire

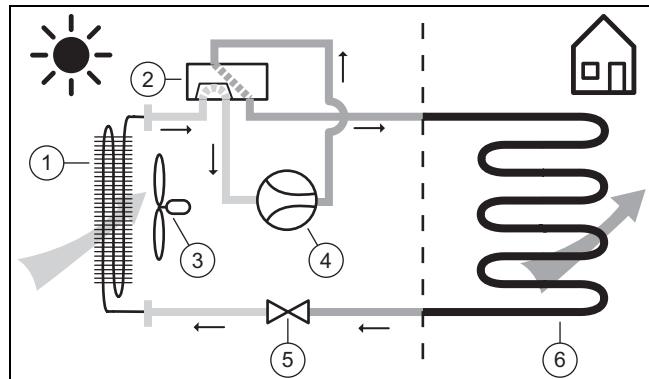

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Vaporizator | 4 Compresor |
| 2 Vană deviatoare cu 4 căi | 5 Ventil de expansiune |
| 3 Ventilator | 6 Condensator |

3.3.2 Principiul de funcționare în regimul de răcire

Valabilitate: Produs cu regim de răcire

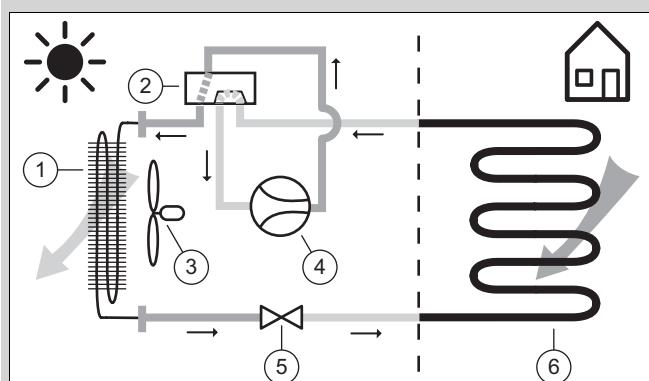

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Condensator | 4 Compresor |
| 2 Vană deviatoare cu 4 căi | 5 Ventil de expansiune |
| 3 Ventilator | 6 Vaporizator |


3.4 Descrierea produsului

Produsul este reprezentat de unitatea de interior a unei pompe de încălzire cu aer și apă cu tehnologie Split.

Unitatea de interior este branșată prin intermediul circuitului de agent de răcire cu unitatea de exterior.


3.5 Vedere de ansamblu asupra produsului

3.5.1 Construcția aparatului

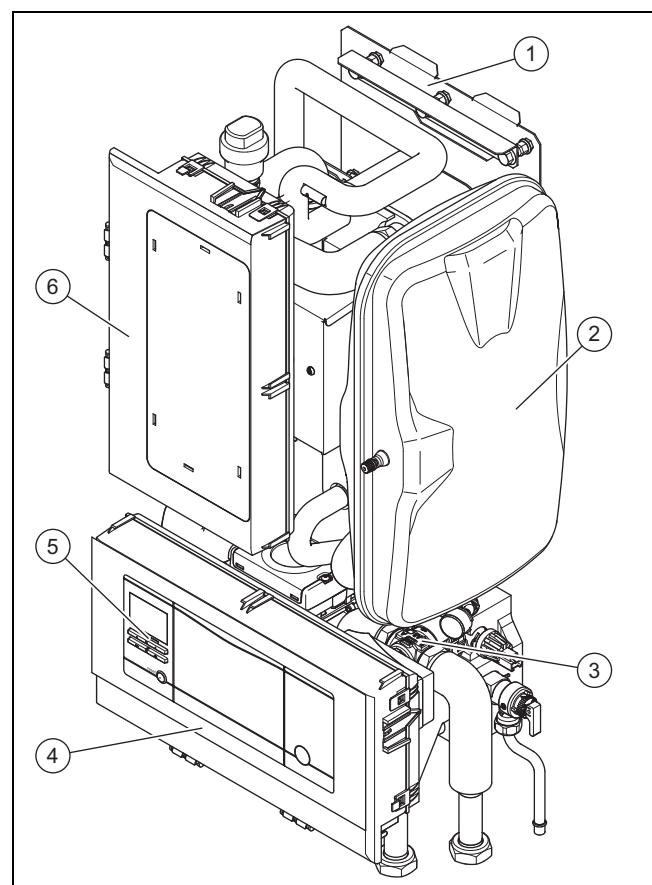


- | | |
|---|--|
| 1 Suportul aparatului | 5 Regulator al unității de interior |
| 2 Vasul de expansiune | 6 Pupitru de comandă (pentru rezistență imersată suplimentară) |
| 3 Bloc hidraulic | |
| 4 Pupitru de comandă cu placă electronică | |

3.5.2 Construcția blocului hidraulic

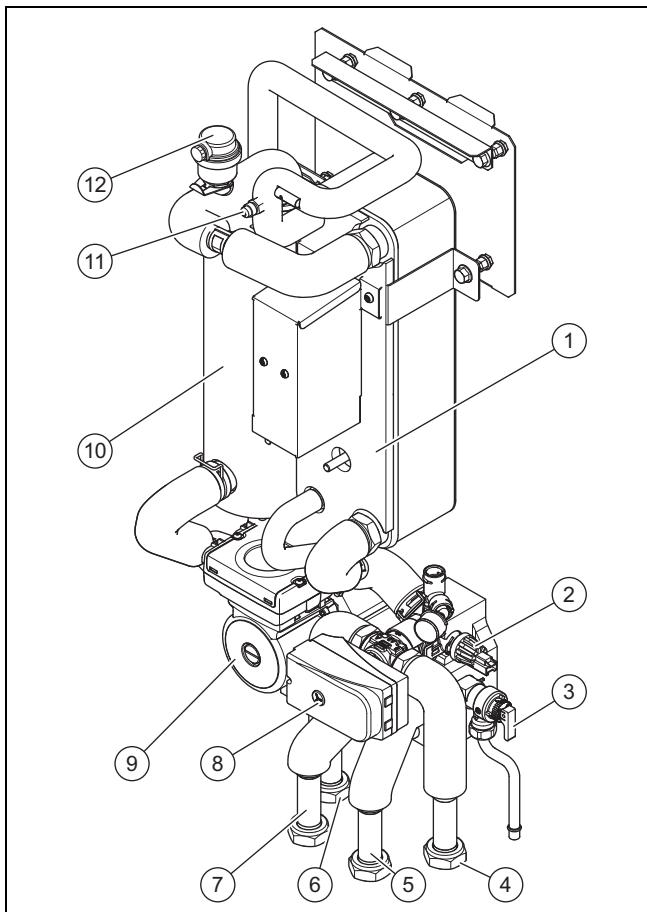

1	Condensator	8	Vana de comutare prioritată (circuitul de încălzire/încărcare a boilerului)
2	Senzorul de presiune (al circuitului de încălzire)	9	Pompa de încălzire
3	Supapă de siguranță	10	Încălzire electrică suplimentară
4	Retur de încălzire	11	Valvă de serviciu pentru umplerea și golirea circuitului de agent frigorific
5	Tur de încălzire	12	Dezaerator rapid

3.5.3 Partea inferioară a produsului

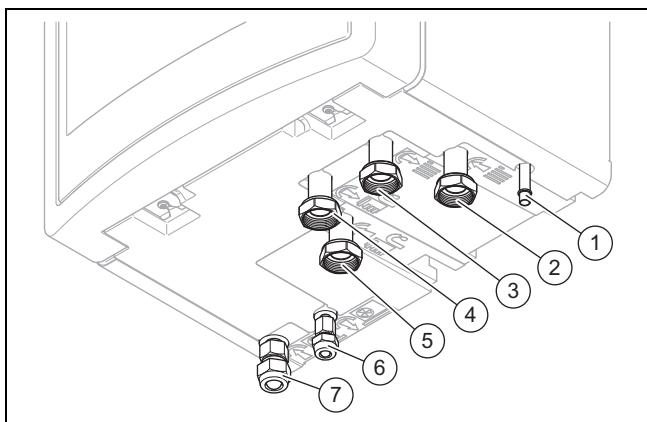

1	Scurgere supapă de siguranță	3	Tur de încălzire
2	Retur de încălzire	4	Tur boiler pentru apă caldă menajeră

5	Retur boiler pentru apă caldă menajeră	7	Racord conductă de gaz fierbinte
6	Racord conductă de lichid		

3.6 Robinet de service

Cu robinetul de service puteți testa vidul, efectua teste de presiune și umple circuitul de agent frigorific.

- Cuplul de strângere al capacului de închidere al ventilului de golire: 4 Nm

3.7 Seria

Numele de serie este specificat pe plăcuța cu date tehnice de pe partea posterioară a pupitruului de comandă.

Numele de serie poate fi afișat și pe afișajul aparatului (→ Instrucțiuni de utilizare).

3.8 Datele de pe plăcuța de timbru

Plăcuța de timbru se află pe partea posterioară a pupitruului de comandă.

	Indicație	Semnificație
	Număr de serie	număr de identificare unicivoc al aparatului
Nomenclatură	VWL	Vaillant, pompă de încălzire, aer
	5, 7, 12	Putere de încălzire în kW
	7	Regim de încălzire sau regim de răcire
	/5	Generația de aparate
	IS	Unitate de interior, tehnologie Split
	230 V	Conexiune electrică: 230 V: 1~/N/PE 230 V 400 V: 3~/N/PE 400 V
	IP	Clasa de protecție
Simboluri	(circle with diagonal line)	Compresor
	(rectangle with diagonal line)	Controler
	(circular symbol with internal components)	Circuitul de agent frigorific
	(vertical bars)	Circuit de încălzire
	(horizontal bars)	Încălzire suplimentară
	P max	Putere măsurată, maximă
	I max	Curent de măsurare, maxim
	I	Curent de pornire
Circuitul de agent frigorific	MPa (bar)	Presiune de lucru admisă (relativ)
	R410A	Agent de răcire, tip
	GWP	Agent de răcire, Global Warming Potential
Circuit de încălzire	MPa (bar)	Presiune de lucru admisibilă
	Caracteristica CE	consultați capitolul „Caracteristica CE”

3.9 Simboluri de racord

Simbol	Racord
	Circuit clădire, tur
	Circuit clădire, retur
	Circuit de agent frigorific, conductă de gaz cald
	Circuit de agent frigorific, conductă de lichid
	Boiler pentru apă caldă menajeră, tur
	Boiler pentru apă caldă menajeră, retur

3.10 Caracteristica CE




Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele îndeplinesc cerințele de bază ale directivelor în vigoare conform declarației de conformitate.

Declarația de conformitate poate fi consultată la producător.


3.11 Limite de utilizare

Produsul funcționează între o temperatură exterioară minimă și maximă. Aceste temperaturi exterioare definesc limitele de utilizare pentru regimul de încălzire, regimul de preparare a apei calde și regimul de răcire. Consultați datele tehnice (→ Anexă R). Funcționarea în afara limitelor de utilizare conduce la oprirea produsului.

3.11.1 Regimul de încălzire

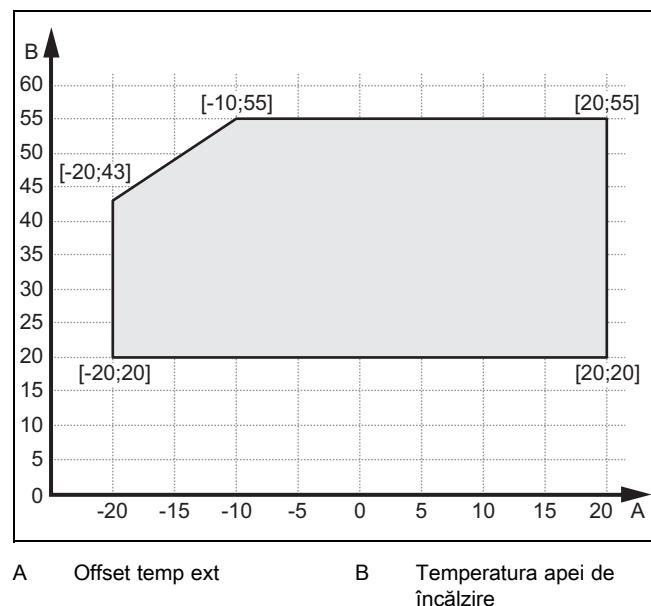


3.11.2 Regimul de pregătire a apei calde

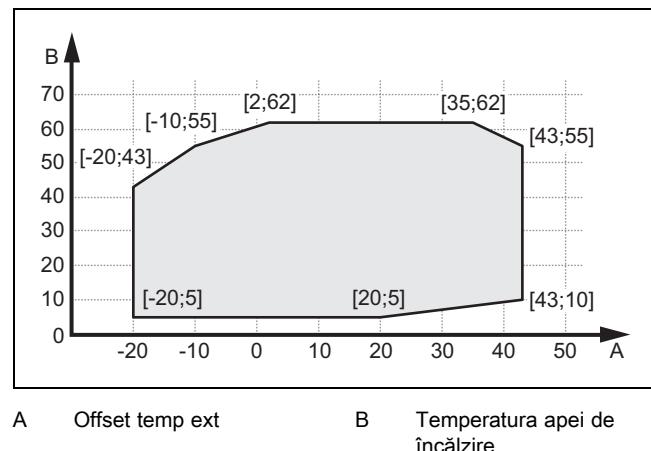

3.11.3 Regimul de răcire

Valabilitate: Produs cu regim de răcire

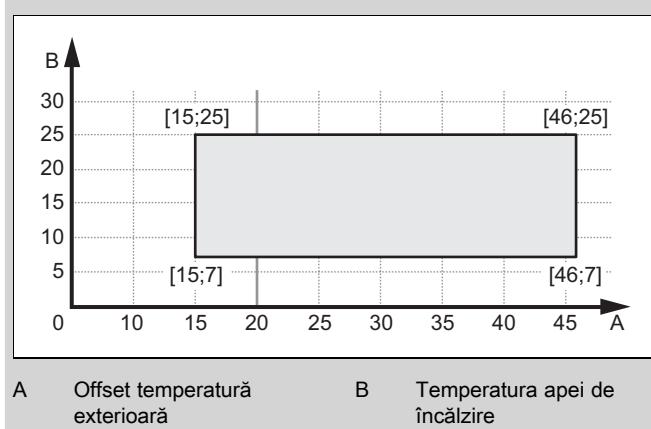

3.12 Vasul tampon

Instalațiile de încălzire, realizate preponderent din convectori cu ventilatoare sau radiatoare, prezintă de regulă un volum redus de apă. Recomandăm instalarea unui vas tampon. În cazul în care există două sau mai multe circuite de încălzire în sistem, trebuie utilizat și un vas tampon sau o butelie de echilibrare hidraulică ca element de decuplare.

În cazul unității de exterior, este important să se asigure disponibilitatea unei cantități suficiente de energie termică pentru procesul de dezghețare al vaporizatorului.

Informații cu privire la configurarea constructivă a unui vas tampon găsiți în instrucțiunile de instalare aferente ale unității de exterior, care este utilizată în combinație cu unitatea de interior actuală.

3.13 Regimul de răcire

Unitatea de exterior dispune, în funcție de țară, de funcția pentru regimul de încălzire sau regimul de încălzire și răcire. Unitatea de interior este compatibilă cu aceasta.

Unitățile de exterior care sunt livrate din fabrică fără regim de răcire sunt marcate în nomenclatură cu „S2”. Pentru aceste aparate este posibilă o activare ulterioară a regimului de răcire printr-un accesoriu optional.

Activarea se realizează printr-o rezistență la codare și printr-o setare la unitatea de comandă a unității de interior și la controlerul optional de sistem. (→ Capitol 8.19)

3.14 Afisajul consumului de energie, randamentelor energetice și eficiențelor

Produsul, controlerul de sistem și aplicația prezintă valori aproximative privind consumul de energie, randamentul energetic și eficiențele care sunt extrapolate pe baza algoritmilor de calcul.

Valorile prezentate în cadrul aplicației pot să difere față de celelalte opțiuni reprezentate în funcție de intervalele de transmisie decalate.

Valorile determinate depind de:

- Instalare și sistemul instalației de încălzire
- Modul de utilizare
- Influențele meteorologice sezoniere
- Diversele toleranțe ale componentelor interne ale unității

Înregistrarea valorilor acoperă numai produsul în starea din fabrică. Accesorii suplimentare, chiar dacă sunt instalate de dumneavoastră la produs, precum și orice alte componente ale sistemului de încălzire și alți consumatori externi nu fac parte din colecția de date.

Abaterile dintre valorile determinate și valorile efective pot fi semnificative. De aceea, valorile determinate nu sunt adecvate pentru realizarea sau compararea calculelor de energie.

În cazul înlocuirii plăcii electronice, valorile pentru consumurile de energie, randamentele energetice și eficiențele unității de comandă a pompei de încălzire sunt resetate.

4 Asamblare

4.1 Despachetarea produsului

1. Scoateți produsul din ambalaj.
2. Scoateți documentația.
3. Îndepărtați foliile de protecție de pe toate piesele produsului.

4.2 Verificarea setului de livrare

- Verificați caracterul complet și integrul setului de livrare.

Lot	Denumire
1	Statie hidraulică
1	Documentație pentru punga cu accesorii
1	Pungă cu materiale pentru instalare
1	Maneta de selectare pentru vana de comutare prioritară
1	Dispozitivul de umplere
1	Cablu de racordare cu 5 poli, de 400 V
1	Bandă adezivă destinată reducerii zgromotului

4.3 Alegerea locului de instalare

- Spațiul pentru montaj trebuie să se afle la mai puțin de 2000 de metri deasupra nivelului mării.
- Alegeți o cameră uscată, care este permanent protejată la îngheț, care nu depășește înălțimea maximă de instalare și care nu depășește sau nu coboară sub temperatură admisă a mediului.
- Temperatura admisă a mediului: 7 ... 25 °C
 - Umiditatea relativă admisibilă a aerului: 40 ... 75 %
- Asigurați-vă de faptul că este asigurat volumul minim solicitat în camera tehnică.


Pompa de căldură	Cantitatea de umplere cu agent de răcire R 410 A	Camera tehnică minimă
VWL 57/5 IS	1,5 kg	3,41 m³
VWL 77/5 IS	2,4 kg	5,45 m³
VWL 127/5 IS	3,6 kg	8,18 m³

Camera tehnică minimă = cantitatea de umplere cu agent de răcire (kg)/valoarea limită practică (kg/m³) (pentru R410A = 0,44 kg/m³)


- Asigurați-vă de faptul că pot fi respectate distanțele minime necesare.
- Țineți cont de diferența de nivel admisibilă dintre unitatea de exterior și unitatea de interior, → Instrucțiuni de instalare a unității de exterior.
- La alegerea spațiului pentru montaj aveți în vedere faptul că, în timpul funcționării, pompa de încălzire poate să transmită oscilații asupra peretilor.
- Asigurați-vă că peretele este plan și că are capacitatea suficientă pentru a putea susține greutatea produsului.
- Asigurați-vă de faptul că ghidarea conductelor se poate face corespunzător (pe partea apei calde, pe partea de încălzire, cât și pe partea agentului de răcire).
- Nu instalați produsul peste un alt aparat, care l-ar putea deteriora (de ex. peste un aragaz din care pot ieși aburi și grăsimi) sau într-o încăpere cu mult praf sau mediu coroziv.

- Nu instalați produsul sub un aparat din care se pot surge lichide.

4.4 Dimensiuni

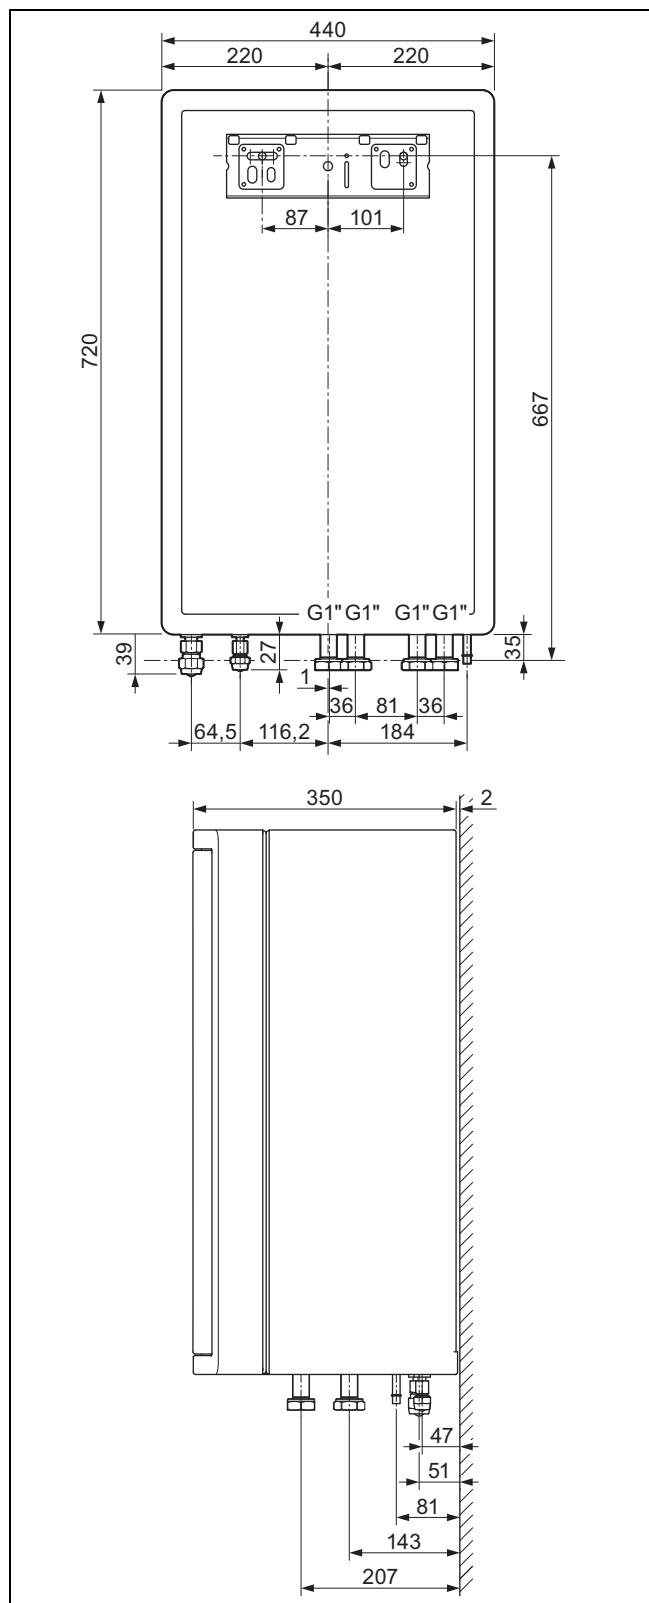


4.5 Distanțele minime și spațiile libere pentru montaj

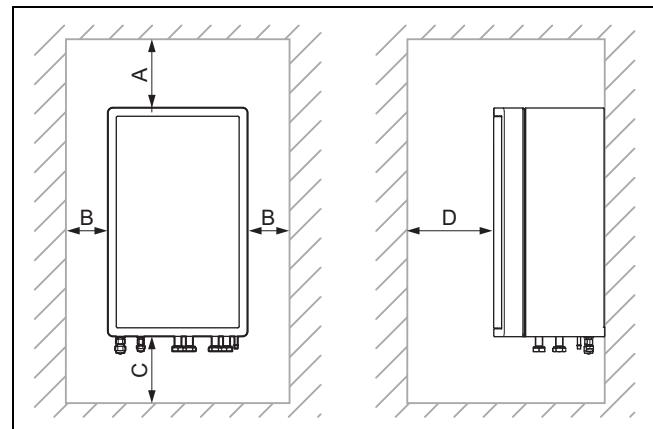


A min. 200 mm C 1000 mm
B min. 200 mm D > 600 mm

- Prevedeți o distanță laterală suficientă pe ambele părți ale produsului pentru a ușura accesul la lucrările de întreținere și de reparație.
- La utilizarea accesoriilor observați distanțele minime/spațiile libere pentru montaj.
- Asigurați-vă că nicio parte ușor inflamabilă nu atinge componente, deoarece acestea pot ajunge la temperaturi de peste 80°C.
- Asigurați o distanță minimă între părțile ușor inflamabile și componentele încălzite.
 - Distanță minimă: 200 mm

4.6 Suspendarea aparatului

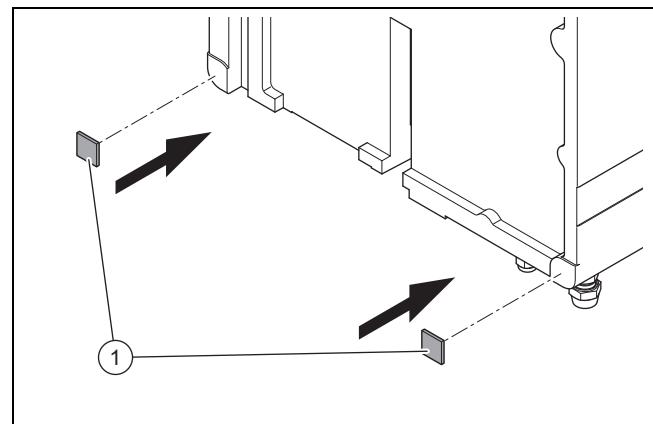

1. Tăiați banda adezivă din pachetul de livrare destinată reducerii zgromotului în 2 bucăți egale (3 cm x 3 cm).
2. Lipiți benzile adezive pe produs, așa cum este prezentat în imagine.

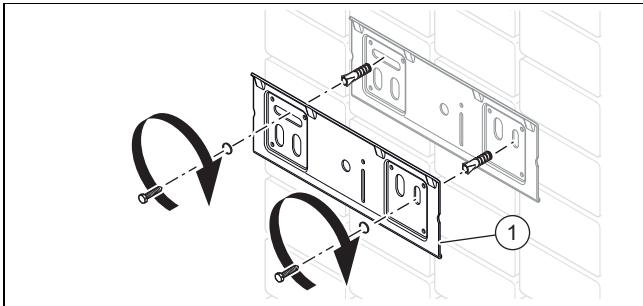

3. Verificați dacă peretele are capacitate portantă suficientă pentru masa operațională a aparatului.
4. Verificați dacă materialul de fixare livrat poate fi folosit pentru perete.

Condiție: Capacitatea portantă a peretelui este suficientă, Materialul de fixare este admis pentru perete

- ▶ Fixați suportul aparatului pe perete conform descrierii din figură.
- ▶ Suspundați produsul pe sus cu consola de suspendare pe suportul aparatului.


Condiție: Capacitatea portantă a peretelui nu este suficientă

- ▶ Asigurați la locație un dispozitiv de suspendare cu capacitate portantă suficientă. Utilizați pentru aceasta de ex. suporturi individuale sau o zidărie aparentă.
- ▶ Dacă nu puteți realiza dispozitiv de suspendare cu capacitate portantă suficientă, atunci nu suspundați produsul.

Condiție: Materialul de fixare nu este permis pentru perete


- ▶ Suspundați produsul conform reprezentării din figură cu materialul de fixare admisibil, pus la dispoziție la construcție.

4.7 Demontarea învelitorii frontale

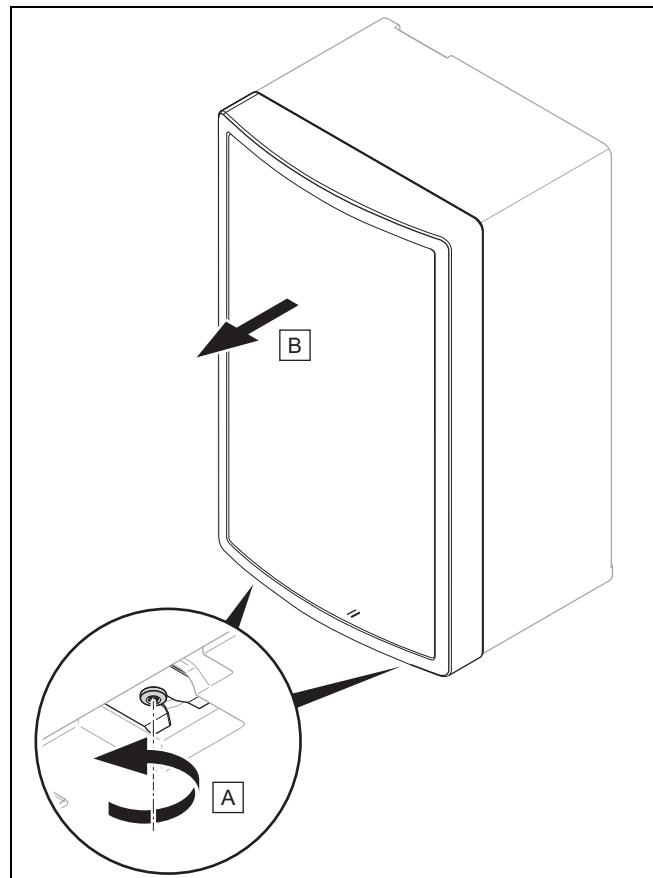

- ▶ Remontați componentele în ordinea inversă.

4.8 Demontarea capitonajului de podea

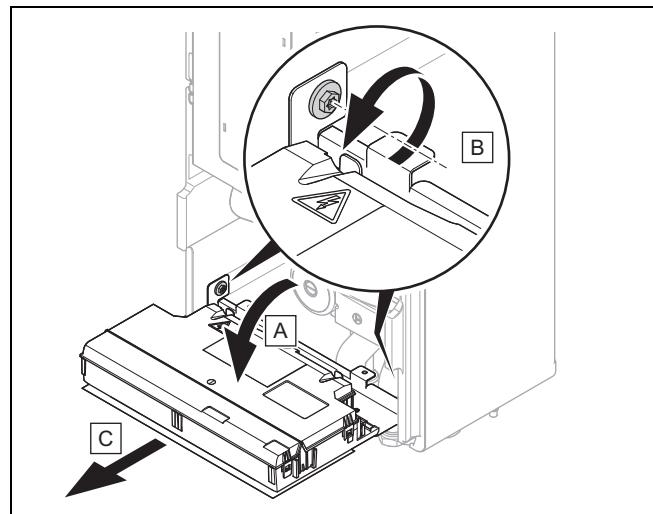


1. Rabatați pupitru de comandă spre partea frontală.
2. Deschideți pupitru de comandă și îndepărtați capacul de sus.
3. Îndepărtați fișele de pe placă electronică.
4. Îndepărtați cele două șuruburi conform prezentării din figură.
5. Extrageți pupitru de comandă spre partea frontală.
6. Extrageți capitonajul de podea spre partea frontală.
7. Remontați componentele în ordinea inversă.

5 Instalația hidraulică

- ### 5.1 Efectuarea lucrărilor de instalare pregătitoare
- Instalați următoarele componente, de preferință din categoria accesoriilor producătorului:
 - o supapă de siguranță, un robinet de închidere și un manometru la returnul încălzirii
 - un grup de siguranță pentru apă caldă și un robinet de închidere la alimentarea cu apă rece
 - un robinet de închidere la turul încălzirii
 - Verificați dacă volumul vasului de expansiune încorporat este suficient pentru sistemul de încălzire. Dacă este insuficient volumul vasului de expansiune încorporat, atunci instalați un vas suplimentar de expansiune în returnul încălzirii, cât mai aproape posibil de aparat. Adaptați presiunea preliminară a instalației de încălzire.
 - Montați țevile de racord fără tensiune.
 - Spălați cu grijă instalația de încălzire înaintea racordării aparatului pentru îndepărțarea posibilelor resturi care se depun în aparat și care pot să provoace deteriorări.
 - Lipiți piesele de racordare numai atunci când acestea nu sunt înșurubate de robinetele de întreținere.
 - Verificați dacă, la deschiderea închizătoarelor de la conductele pentru agent frigorific, se aude un șuierat (cauzat de suprapresiunea reglată din fabrică a azotului). Dacă nu se constată prezența unei suprapresiuni, verificați toate îmbinările filetate și conductele cu privire la scurgeri.
 - Verificați dacă conducta de scurgere a supapei de siguranță pentru aerul exterior rămâne deschisă, este instalată într-un mediu ferit de îngheț, este poziționată permanent descendant și se termină vizibil într-o scurgere deschisă.
 - La instalațiile de încălzire cu supape magnetice sau supape reglate termostatic, instalați un bypass cu supapă de preaplin, pentru a garanta un debit de cel puțin 40%.

5.2 Pozarea conductelor de agent de răcire

1. Aveți în vedere indicațiile privind lucrul cu conductele de agent de răcire din instrucțiunile de instalare ale unității de exterior.
2. Pozați conductele de agent de răcire de la execuția murală spre produs.
3. Îndoiați țevile numai o dată în poziția lor definitivă. Utilizați un arc pentru țevi sau un alt instrument de îndoare adecvat pentru a evita rupturile.

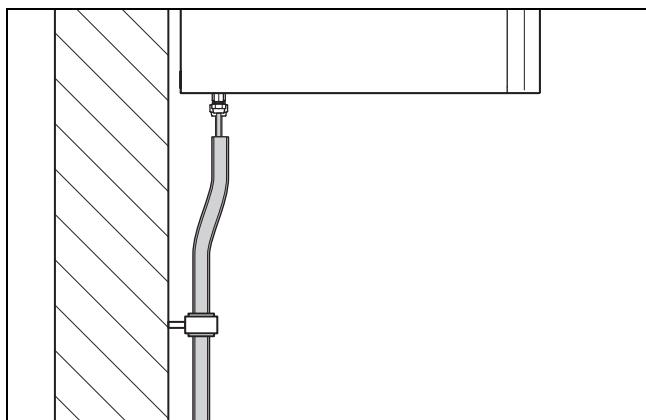

4. Fixați țevile pe perete cu coliere de perete cu izolație (coliere pentru frig).

5.3 Racordarea conductelor pentru agent de răcire




Pericol!

Pericol de rănire și riscul producerii de daune asupra mediului ca urmare a surgerii de agent de răcire!

Scurgerile de agent de răcire pot duce la răniri în cazul contactului cu acesta. Scurgerile de agent de răcire determină producerea de daune produse asupra mediului în cazul eliberării în atmosferă.

- Efectuați lucrări la nivelul circuitului de agent de răcire numai în situația în care ați fost instruit în acest sens.

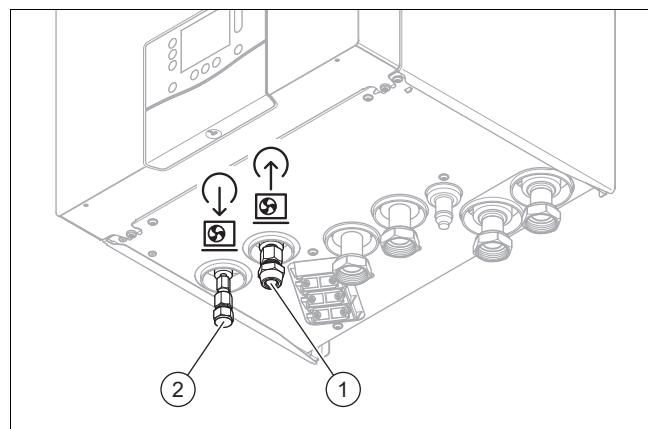

1. Îndepărtați piulițele cu guler și închizătoarele de la bordurile conductelor de agent de răcire de la produs.
 - Un șuierat audibil (azot care ieșe) indică faptul că circuitul de agent frigorific din produs este etanș.
2. Aplicați o picătură de ulei pentru bordurări pe părțile exterioare ale capetelor țevii, pentru a împiedica rupearea muchiei de bordurare la înșurubare.
3. Racordați conducta de gaz fierbinte (2). Utilizați piulița cu guler a produsului.



Precauție!

Pericol de deteriorare în cazul unui cuplu de strângere prea mare la conductele pentru agentul de răcire

- Rețineți că următoarele cupluri se aplică exclusiv în cazul îmbinărilor cu guler. Cuplurile pentru îmbinările SAE sunt mai mici.

4. Strângeți ferm piulița cu guler.


Putere de încălzire	Diametrul conductei	Cuplu de strângere
6 kW	1/2 "	50 ... 60 Nm
între 8 și 12 kW	5/8 "	65 ... 75 Nm

5. Racordați conducta de lichid (1). Utilizați piulița cu guler a produsului.
6. Strângeți ferm piulița cu guler.


Putere de încălzire	Diametrul conductei	Cuplu de strângere
6 kW	1/4 "	15 ... 20 Nm
între 8 și 12 kW	3/8 "	35 ... 45 Nm

5.4 Verificați etanșeitatea conductelor de agent de răcire

- Verificați etanșeitatea conductelor pentru agentul de răcire de răcire (consultați instrucțiunile de instalare a unității de exterior).
- Asigurați-vă că termoizolația conductelor pentru agentul de răcire este în continuare suficientă după efectuarea lucrărilor de instalare.

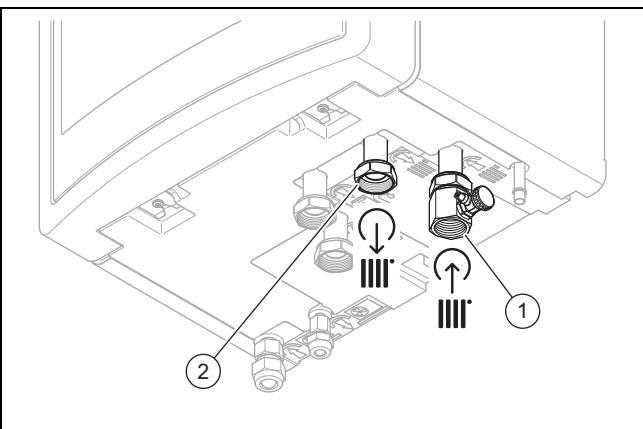


5.5 Instalarea turului încălzirii și returnului încălzirii al boilerului pentru apă caldă menajeră

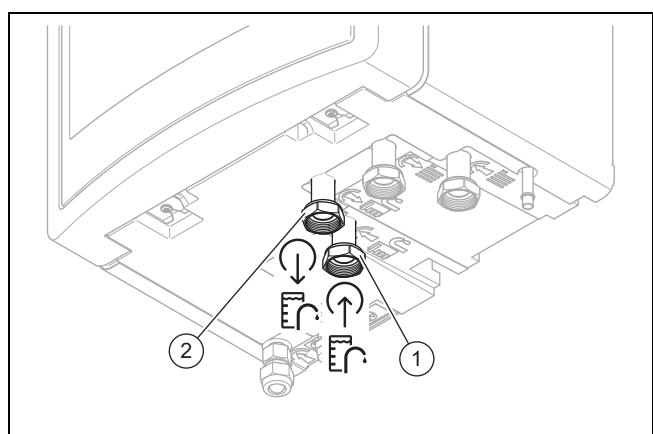


- Instalați returnul încălzirii (1) și turul încălzirii (2) al boilerului pentru apă caldă menajeră conform standardului. Simboluri de racord (→ Capitol 3.9)

5.6 Instalarea racordurilor circuitului clădirii

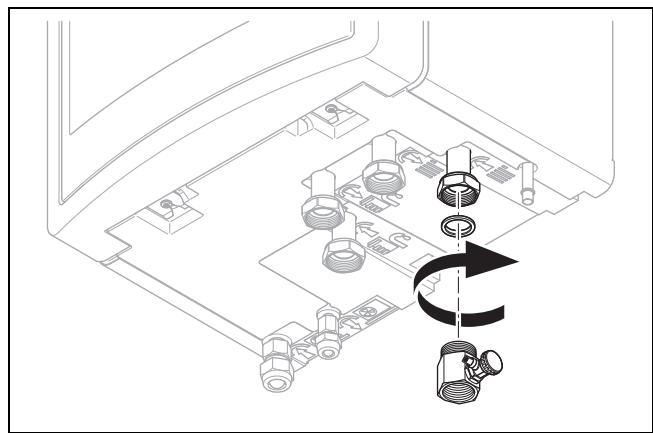

- Instalați dispozitivul de completare la returnul circuitului din clădire al produsului cu garnitura atașată.

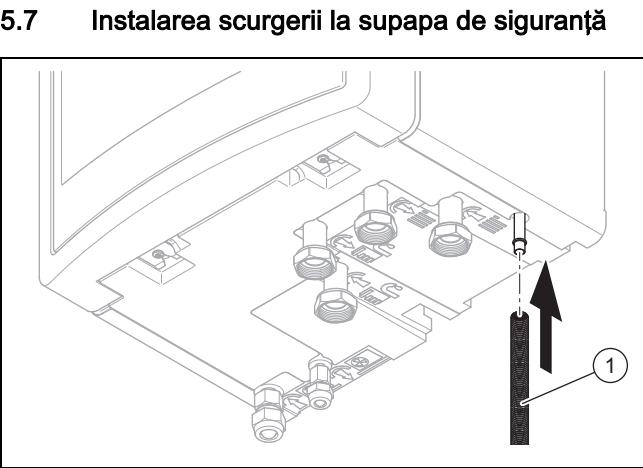

- Montați un furtun de scurgere (1) la supapa de siguranță.
- Instalați furtunul supapei de siguranță într-un mediu protejat de îngheț și lăsați-i capătul într-o scurgere deschisă cu vizibilitate.
- Asigurați-vă că apa care se scurge nu periclitează persoane sau componente electronice.
- Asigurați-vă că furtunul de scurgere este ferit de îngheț și că este instalat cu o pantă descendentă suficientă.

6 Instalația electrică

6.1 Pregătirea instalației electrice



Pericol!

Pericol de electrocutare la conexiune electrică necorespunzătoare!

O conexiune electrică realizată necorespunzător poate afecta siguranța în exploatare a produsului și poate provoca accidentări ale persoanelor și daune materiale.

- Realizați instalația electrică numai dacă sunteți un instalator instruit pentru această muncă.

- Respectați condițiile tehnice de racordare pentru legarea la rețeaua de joasă tensiune a întreprinderii de alimentare cu energie.
- Determinați prin intermediul plăcuței de timbru, dacă produsul are nevoie de un branșament electric 1~/230V sau 3~/400V.
- Produsul este preconfigurat din fabrică pentru un branșament nerestricționat 1~/230V.
- Determinați dacă alimentarea electrică pentru produs urmează a fi executată cu un contor cu un dispozitiv de contorizare sau cu un contor cu două dispozitive de contorizare.
- Asigurați-vă că tensiunea nominală a rețelei monofazate este de 230 V (+10%/-15%), iar cea a rețelei trifazate este de 400 V (+10%/-15%).
- Conectați produsul printr-o conexiune fixă și un dispozitiv de separare cu o deschidere a contactului de minim 3 mm (de ex. siguranțe sau întrerupător de protecție).
- Determinați prin intermediul plăcuței cu date tehnice curentul de măsurare al aparatului. Deducreți de aici secțiunile adecvate ale conductorilor pentru conductorii electrici. Cerințele privind cablul sunt disponibile de la (→ Capitol 6.7.1) până la (→ Capitol 6.8.2).
- Observați în orice caz condițiile de instalare (la locație).
- Asigurați-vă că tensiunea nominală a rețelei de curent electric corespunde cu cea a cablajului alimentării principale cu electricitatea aparatului.
- Asigurați-vă că este asigurat permanent accesul la legarea la rețea și că nu este acoperit sau așezat.
- În cazul în care operatorul rețelei locale de alimentare stabilăște faptul că pompa de încălzire trebuie controlată printr-un semnal de blocare, montați un întrerupător corespunzător, indicat de operatorul rețelei de alimentare.

6.2 Cerințe privind calitatea tensiunii din rețea

Pentru tensiunea din rețeaua de 230 V monofazată trebuie să fie asigurată o toleranță de la +10% până la -15%.

Pentru tensiunea din rețeaua de 400 V trifazată trebuie să fie asigurată o toleranță de la +10% până la -15%. Pentru diferența de tensiune dintre diferitele faze trebuie să fie asigurată o toleranță de +2%.

6.3 Dispozitiv electric de separare

Dispozitivele electrice de separare sunt denumite în acest manual și separatoare. Ca separator se utilizează de obicei siguranța, respectiv întrerupătorul de protecție a cablului, care este încorporat în cutia contorului/cutia de siguranță a clădirii.

6.4 Instalarea componentelor pentru funcția de întrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice

Condiție: Funcția de întrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice este prevăzută

Generarea căldurii cu pompa de încălzire poate fi deconectată temporar. Decuplarea este efectuată de către societatea de furnizare a energiei electrice și, de regulă, cu un receptor de comandă rotund.

Posibilitatea 1: Controlul racordului S21

- Conectați un cablu de comandă cu 2 contacte cu contactul releului (fără potențial) de la receptorul de comandă rotund și cu racordul S21, consultați anexa.



Indicație

În cazul unei comenzi prin conexiunea S21, alimentarea cu energie la locație nu trebuie decuplată.

- Reglați la controlerul de sistem dacă trebuie blocată încălzirea suplimentară, compresorul sau ambele.
- Setați parametrizarea racordului S21 în controlerul de sistem.

Posibilitatea 2: Decuplarea alimentării cu energie electrică cu ajutorul protecției

- Instalați în față unității de interior o protecție în alimentarea cu energie electrică pentru tarif redus.
- Instalați un cablu de comandă cu 2 poli. Conectați ieșirea de comandă a receptorului rotund de comandă cu intrarea de comandă a protecției.
- Decuplați cablurile montate din fabrică la fișa X311 și desfaceți-le împreună cu fișa X310.
- Conectați o sursă de alimentare cu energie electrică neblocață la X311.
- Legați alimentarea cu tensiune comutată de protecție la X300.




Indicație

La deconectarea alimentării cu energie (a compresorului, respectiv încălzirii suplimentare) prin protecția pentru tarif, S21 nu este conectat.


6.5 Deschiderea pupitrului de comandă al plăcii electronice de legare la rețea

- Demontați capacul frontal. (→ Capitol 4.7)

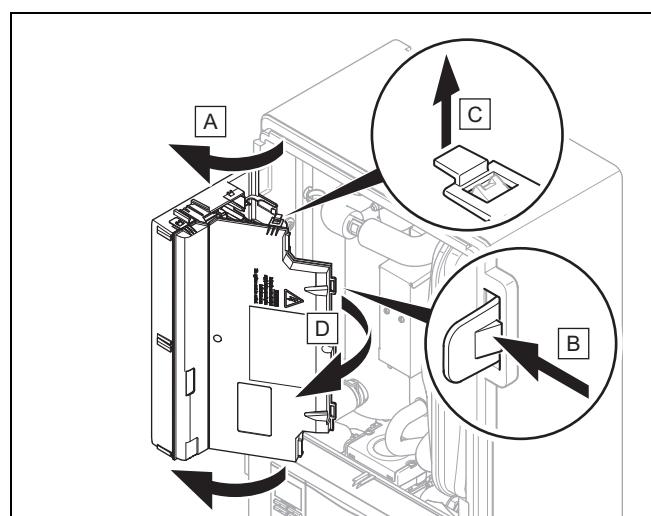


- Rabatați în față pupitrul de comandă.
- Desfaceți cele patru clipsuri stânga și dreapta din suporturi.

6.6 Pozarea cablurilor în produs

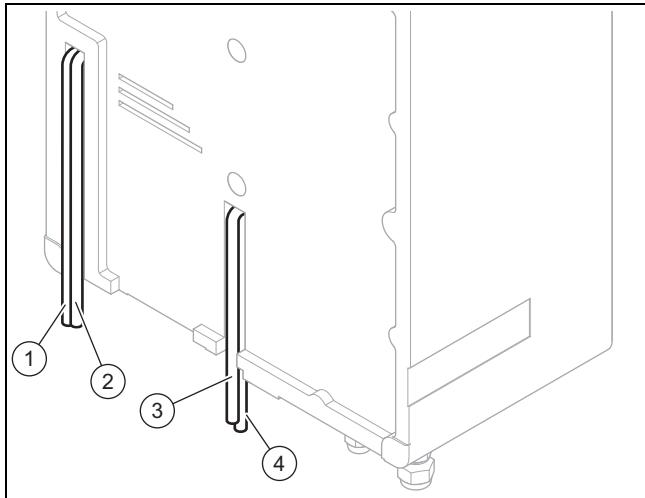

- Demontați capacul frontal. (→ Capitol 4.7)
- Deschideți pupitru de comandă al plăcii electronice de legare la rețea. (→ Capitol 6.5)
- Pozați cablul de racordare la rețea (3) și alte cabluri de racordare la rețea (230 V) (4) prin deschizătura centrală a aparatului în produs.
- Treceți cablul eBUS (1) și celelalte cabluri de racordare de tensiune joasă (24 V) (2) prin deschizătura din partea stângă a aparatului în produs.

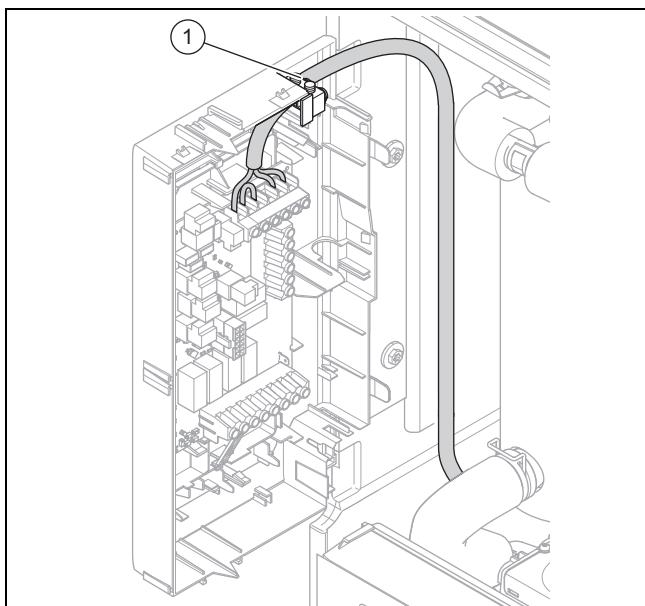

- Treceți cablurile de racordare la rețea prin siguranță antismulgere (1) către clemele plăcii electronice de legare la rețea.
- Racordați cablul de racordare la rețea la bornele corespunzătoare.
- Fixați cablul de racordare la rețea în siguranțele anti-smulgere.

6.7 Realizarea alimentării electrice, 1~/230V

- Determinați tipul de conexiune:

Caz	Tipul conexiunii
Funcția de întrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice nu este prevăzută	alimentare simplă cu energie electrică
Funcția de întrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice este prevăzută, deconectare peste conexiunea S21	
Funcția de întrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice este prevăzută, deconectare peste conductorul de izolare	alimentare dublă cu energie electrică

6.7.1 1~/230V alimentare simplă cu energie electrică




Precauție!

Risc de producere de pagube materiale cauzat de tensiunea de racordare prea mare!

În cazul tensiunilor de rețea prea ridicate, componentele electronice pot fi distruse.

- Asigurați-vă că tensiunea din rețea se încadrează în domeniul admisibil.

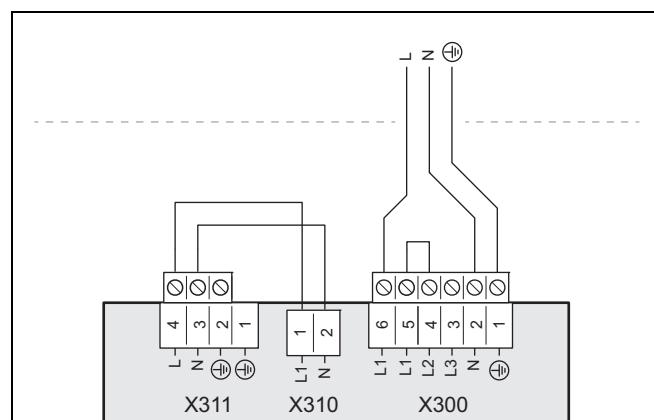

- Instalați pentru produs un întrerupător propriu de protecție împotriva curentilor vagabonzi de tip B.
- Respectați informațiile de pe abțibildul de la nivelul pupitruului de comandă.
- Utilizați un cablu de racordare la rețea cu 3 poli, cu o secțiune transversală de 4 mm^2 și o rezistență la temperaturi de până la 90°C .
 - La utilizarea altor cabluri pentru racordul fix decât cele incluse în pachetul de livrare, aveți în vedere faptul că, de regulă, cablurile uzuale de racordare la rețea nu au o stabilitate suficientă la temperatură.
- Îndepărtați manșonul pentru cablu pe o suprafață de 30 mm.
- Conectați cablul de racordare la rețea, conform descrierii, la L1, N, PE.
- Cuplați cablul cu mufa de descărcare de tractiune.
- Respectați indicațiile referitoare la racordul unei alimentări cu 2 tarife, consultați (→ Capitol 6.4).

6.7.2 1~/230V alimentare dublă cu energie electrică




Precauție!

Risc de producere de pagube materiale cauzat de tensiunea de raccordare prea mare!

În cazul tensiunilor de rețea prea ridicate, componentele electronice pot fi distruse.

- ▶ Asigurați-vă că tensiunea din rețea se încadrează în domeniul admisibil.

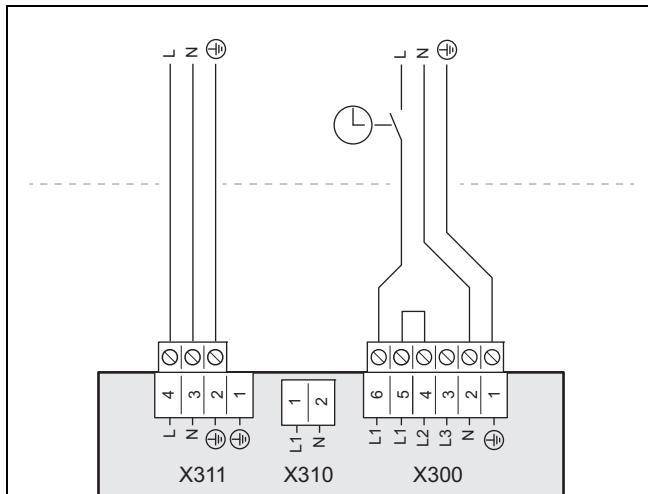

1. Instalați pentru produs un întretrerupător propriu de protecție împotriva curenților vagabonzi de tip B.
2. Respectați informațiile de pe abțibildul de la nivelul pupitrlui de comandă.
3. Utilizați un cablu de raccordare la rețea cu 3 poli (tarif scăzut) cu o secțiune transversală de 4 mm^2 și o rezistență la temperaturi de până la 90°C . Utilizați un cablu de raccordare la rețea cu 3 poli (tarif ridicat) cu o secțiune transversală de $0,75 \text{ mm}^2$ și o rezistență la temperaturi de până la 90°C .
 - La utilizarea altor cabluri pentru raccordul fix decât cele incluse în pachetul de livrare, aveți în vedere că cablurile de raccordare la rețea uzuale nu au de regulă o stabilitate suficientă la temperatură.
4. Îndepărtați manșonul pentru cablu pe o suprafață de 30 mm .
5. Conectați conform descrierii cablul de raccordare la rețea.
6. Cuplați cablul cu mufa de descărcare de tractiune.
7. Respectați instrucțiunile cu privire la raccordul unei alimentări cu 2 tarife consultați (\rightarrow Capitol 6.4).

6.8 Realizarea alimentării electrice, 3~/400V

- ▶ Determinați tipul de conexiune:

Caz	Tipul conexiunii
Funcția de întretrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice nu este prevăzută	alimentare simplă cu energie electrică
Funcția de întretrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice este prevăzută, deconectare peste conexiunea S21	

Caz	Tipul conexiunii
Funcția de întretrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice este prevăzută, deconectare peste conductorul de izolare	alimentare dublă cu energie electrică

6.8.1 3~/400V alimentare simplă cu energie electrică




Precauție!

Risc de producere de pagube materiale cauzat de tensiunea de raccordare prea mare!

În cazul tensiunilor de rețea prea ridicate, componentele electronice pot fi distruse.

- ▶ Asigurați-vă că tensiunea din rețea se încadrează în domeniul admisibil.

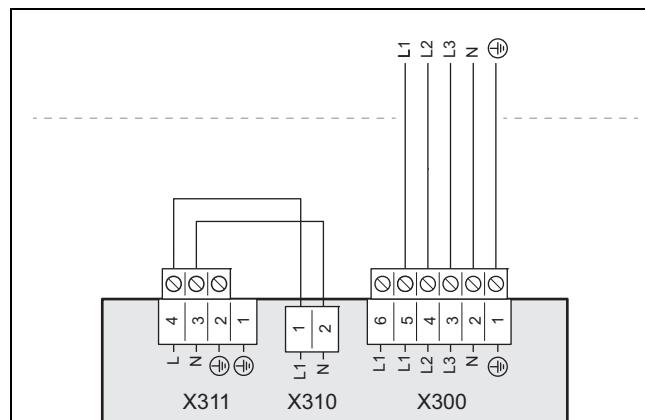

1. Instalați pentru produs un întretrerupător propriu de protecție împotriva curenților vagabonzi de tip B.
2. Respectați informațiile de pe abțibildul de la nivelul pupitrlui de comandă.
3. Utilizați un cablu de raccordare la rețea cu 5 poli, cu o secțiune transversală de $2,5 \text{ mm}^2$ și o rezistență la temperaturi de până la 90°C .
 - La utilizarea altor cabluri pentru raccordul fix decât cele incluse în pachetul de livrare, aveți în vedere că cablurile de raccordare la rețea uzuale nu au de regulă o stabilitate suficientă la temperatură.
4. Îndepărtați manșonul pentru cablu pe o suprafață de 70 mm .
5. Îndepărtați puntea cu fir dintre racordurile L1 și L2.
6. Conectați cablul de alimentare de la rețea, conform descrierii, la L1, L2, L3, N, PE.
7. Respectați instrucțiunile cu privire la raccordul unei alimentări cu 2 tarife consultați (\rightarrow Capitol 6.4).

6.8.2 3~/400V alimentare dublă cu energie electrică




Precauție!

Risc de producere de pagube materiale cauzat de tensiunea de raccordare prea mare!

În cazul tensiunilor de rețea prea ridicate, componentele electronice pot fi distruse.

- ▶ Asigurați-vă că tensiunea din rețea se încadrează în domeniul admisibil.

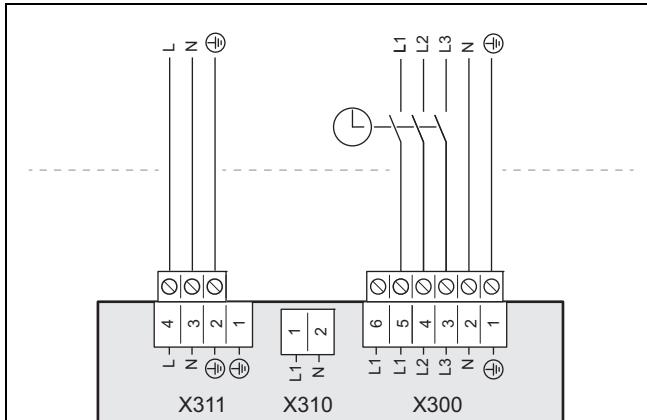



1. Instalați pentru produs un întrerupător propriu de protecție împotriva curentilor vagabonzi de tip B.
2. Respectați informațiile de pe abțibildul de la nivelul pupitruului de comandă.
3. Utilizați un cablu de racordare la rețea cu 5 poli (tarif scăzut) cu o secțiune transversală de $2,5 \text{ mm}^2$ și o rezistență la temperaturi de până la 90°C . Utilizați un cablu de racordare la rețea cu 3 poli (tarif ridicat) cu o secțiune transversală de $0,75 \text{ mm}^2$ și o rezistență la temperaturi de până la 90°C .
 - Aveți în vedere că cablurile de racordare la rețea uzuale nu au de regulă o stabilitate suficientă la temperatură. La utilizarea altor cabluri pentru racordul fix decât cele incluse în pachetul de livrare, aveți în vedere că cablurile de racordare la rețea uzuale nu au de regulă o stabilitate suficientă la temperatură.
4. Îndepărtați manșonul de cablu la cablul cu 5 poli pe o distanță de 70 mm , la cablul cu 3 poli pe o distanță de 30 mm .
5. Îndepărtați puncta cu fir dintre racordurile L1 și L2.
6. Conectați conform descrierii cablul de racordare la rețea.
7. Respectați instrucțiunile cu privire la racordul unei alimentări cu 2 tarife consultați (\rightarrow Capitol 6.4).

6.9 Limitarea consumului de energie electrică

Există posibilitatea de limitare a puterii electrice a încălzirii suplimentare a aparatului și compresorului unității de exterior. Pe afișajul aparatului dispuneți de posibilitatea de a regla puterea maximă dorită.

6.10 Instalarea controlerului de sistem în pupitru de comandă

Condiție: Instalarea unui multiMATIC VRC 700

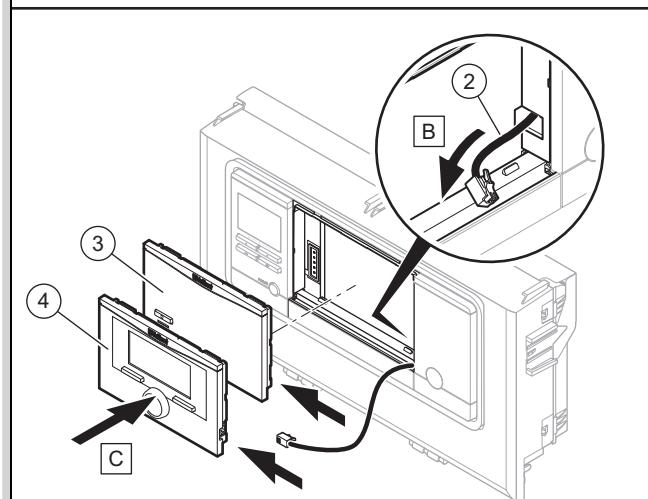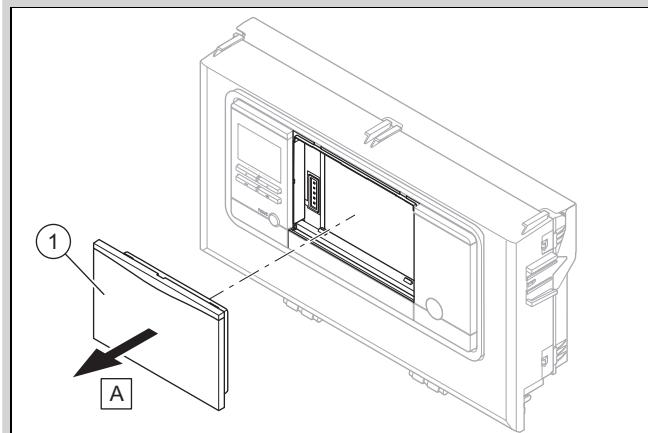

- ▶ Îndepărtați capacul (1) de la pupitru de comandă.
- ▶ Racordați cablul DIF (2) pregătit fie la controlerul de sistem sau la baza radio.
- ▶ Dacă utilizați un radio receptor, folosiți baza radio (3).
- ▶ Pentru cuplarea bazei radio și a controlerului de sistem, consultați instrucțiunile controlerului de sistem.
- ▶ Dacă utilizați controlerul de sistem conectat prin cablu, folosiți controlerul de sistem (4), \rightarrow Instrucțiuni de instalare a controlerului de sistem și instrucțiuni pentru sistemul de operare.
- ▶ Pentru integrarea în rețeaua eBUS, consultați diagrama de conexiuni din anexă.

6.11 Cerințe asupra cablului eBUS

La poziționarea cablurilor eBUS, aveți în vedere următoarele reguli:


- ▶ Utilizați cabluri cu 2 fire.
- ▶ Nu utilizați niciodată cabluri ecranate sau torsadate.
- ▶ Utilizați numai cabluri corespunzătoare, de exemplu, de tip NYM sau H05VV (-F-U).
- ▶ Țineți cont de lungimea totală admisibilă de 125 m . Regula valabilă este o secțiune a firelor $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ până la o lungime totală de 50 m și o secțiune a firelor de $1,5 \text{ mm}^2$ începând cu 50 m .

Pentru a evita perturbarea semnalelor eBUS (de exemplu, prin interferențe):

- ▶ Păstrați o distanță minimă de 120 mm față de cablurile de racordare la rețea sau față de alte surse de perturbare electromagneticice.
- ▶ În cazul instalării cablurilor în paralel cu cablurile de rețea, așezați, de exemplu, cablurile pe trasee de cabluri conform prevederilor aflate în vigoare.
- ▶ **Excepții:** În cazul breșelor în perete și în pupitru de comandă se acceptă scăderea sub limită a distanței minime.

6.12 Deschiderea pupitru de comandă al plăcii electronice a regulatorului


1. Demontați capacul frontal. (→ Capitol 4.7)

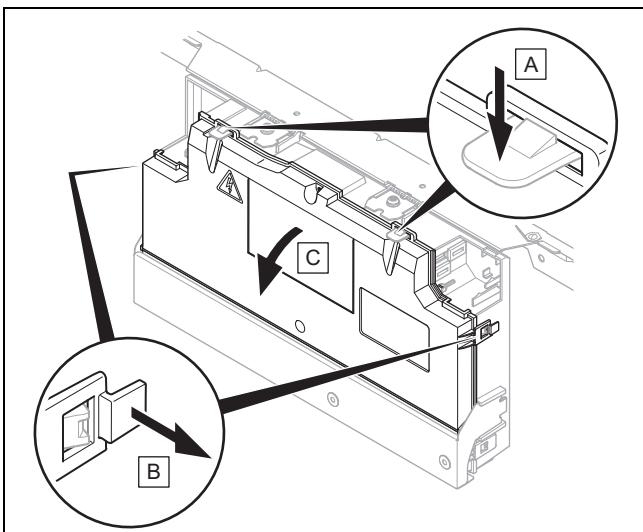


2. Rabatați în față pupitru de comandă (1).
3. Desfaceți din suporturi cele patru clipsuri (3) din stânga și din dreapta.

6.13 Pozarea cablurilor în pupitru de comandă

1. Începând de la o lungime de 10 m, trageți separat cablurile de conectare cu tensiune din rețea și cablurile de senzor. Distanță minimă a cablului de joasă tensiune și tensiune de rețea la lungimea cablului > 10 m: 25 cm.
2. Respectați cerințele pentru cablurile eBUS. (→ Capitol 6.11)

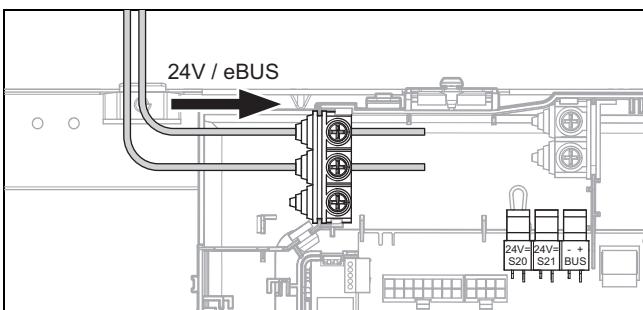

3. Poziționați cablul de 24 V și cablul eBUS prin elementele de detensionare din stânga ale pupitru de comandă.

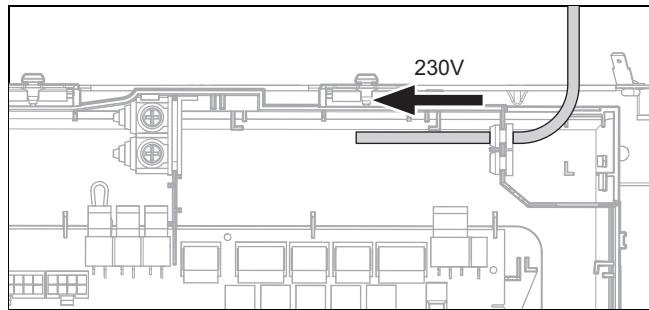

4. Poziționați cablul de 230 V prin elementele de detensionare din dreapta ale pupitru de comandă.

6.14 Realizarea cablajului



Indicație


La racordurile S20 și S21 există o tensiune de siguranță foarte joasă (SELV).



Indicație

Dacă este utilizată funcția de întrerupere a alimentării de către societatea de furnizare a energiei electrice, racordați la racordul S21 un contact normal deschis fără potențial cu o capacitate de comutare de 24 V/0,1 A. Trebuie să configurați funcția racordului în controlerul de sistem. (De exemplu, atunci când contactul este închis, încălzirea electrică suplimentară este blocată.)

1. Asigurați o separare conform normelor de specialitate aplicabilă între tensiunea de rețea și tensiunea joasă de protecție.
2. Racordați cablul de racordare la rețea exclusiv la bornele marcate în acest sens!
3. Scurtați cablurile de conectare conform necesității.

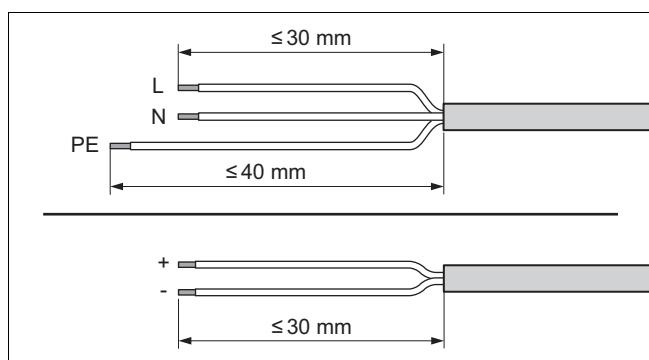


4. Îndepărtați izolația cablurilor electrice conform reprezentării din figură. Aveți grijă să nu deteriorați izolațiile conductoarelor individuale.
5. Asigurați-vă că nu se deteriorăză izolația firelor interioare pe durata decojirii învelișului exterior.
6. Izolați firele interne numai într-atât, încât să poată fi realizate legături bune, stabile.
7. Prevedeți capetele dezizolate ale firelor cu manșoane de capăt pentru fire.
8. Înșurubați fișa corespunzătoare la cablul de conexiune.
9. Verificați dacă toate firele sunt prinse mecanic strâns în clemele fișei. Ameliorați, dacă este cazul.
10. Introduceți fișa în locașul aferent de pe placă electrică.

6.15 Racordarea pompei de recirculare

- Introduceți cablul de conectare de 230 V al pompei de recirculare de la dreapta în pupitru de comandă al plăcii de conductori de reglare.
- Conectați cablul de conectare de 230 V cu fișa locașului X11 de pe placă electronică a controlerului și cuplați-o în locaș.

Condiție: Activarea recirculării prin intermediul palpatorului extern

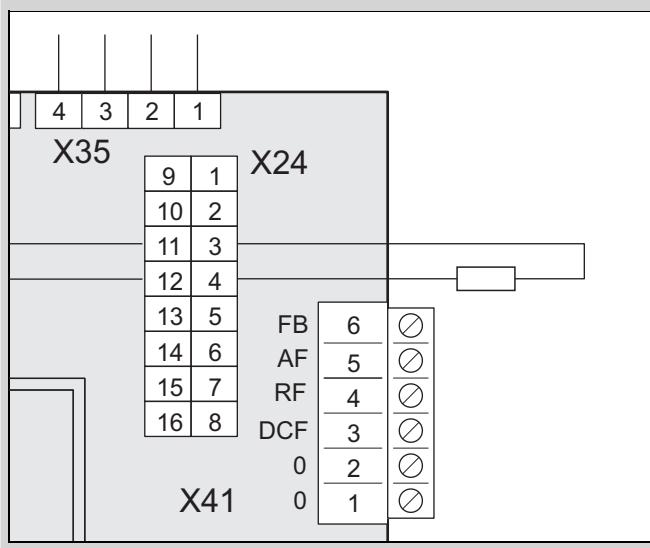

- Conectați cablul de conectare al butonului extern cu bornele 1 (0) și 6 (FB) ale fișei de margine X41, atașată controlerului.
- Cuplați fișa de margine în locașul X41 al plăcii electronice a controlerului.

3. Reglați pompa de recirculare în controlerul de sistem.

6.16 Racordarea termostatului de maxim pentru încălzirea în pardoseală

- Pozitionați cablul de racordare pentru termostatul de maxim prin elementele de detensionare din stânga ale pupitrului de comandă.
- Îndepărtați cablul de șuntare de pe fișa S20 a clemei X100 de pe placă electronică a regulatorului.
- Conectați termostatul de maxim la fișa S20.

6.17 Controlul pompei de recirculare cu controlerul eBUS

- Asigurați-vă că pompa de recirculare este parametrizată corect la nivelul controlerului de sistem.
- Alegeți un program de apă caldă (pregătire).
- Parametrizeazăți în controlerul de sistem un program de circulare.
 - Pompa funcționează pe durata ferestrei de timp stabilite în program.


6.18 Racordarea boilerului pentru apă caldă menajeră

- Racordați senzorul de temperatură (VR 10) al boilerului pentru apă caldă la racordul corespunzător al fasciculu de cabluri X22 de la placă electronică a regulatorului. Din programul de accesoriu face parte un senzor de temperatură (VR 10) cu contrafișă corespunzătoare, precum și un prelungitor cu fișă și bucșă adecvate.
- Dacă este montată o alimentare externă pentru anod în boilerul pentru apă caldă, conectarea acesteia se va efectua la X313 sau X314 de la placă electronică de racordare la rețea.
 - Fișa de conectare este inclusă în punga cu accesorii.

6.19 Racordarea vanei de comutare prioritare externe (optional)

- Închideți vana de comutare priorită exteroară la X14 de pe placă electronică a regulatorului.
 - Este disponibilă conexiunea la o fază „L” permanent parcursă de curent la 230 V și o fază conectată „S”. Faza „S” este comandată de un releu intern și produce 230 V.

6.20 Conectarea senzorului de temperatură exteroară

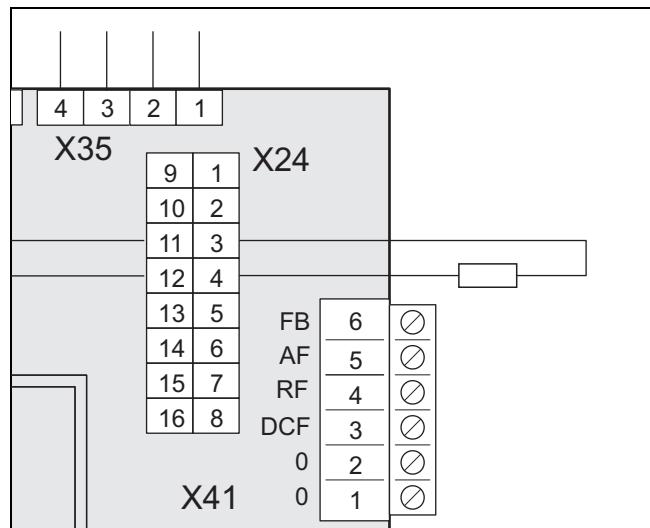

- Conectați cablul de conectare al unui senzor de temperatură exteroar la clemele 2 (0) și 5 (AF) ale fișei de margine X41, care este alăturat regulatorului. Dacă există un controler de sistem, conectați și clema 3 (DCF) a fișei de margine.

6.21 Racordați modulul de mixaj VR 70/VR 71

- Conectați alimentarea electrică a modulului de mixaj VR 70/VR 71 la X314 de la placă electronică de legare la rețea.
- Conectați modulul de mixaj VR 70/VR 71 cu interfața eBUS pe placă electronică a regulatorului.

6.22 Racordare cascade

- Dacă doriți să utilizați cascade (maximum 7 unități), trebuie să conectați cablul eBUS prin legătura de magistrală VR32b (accesoriu) la contactul X100.

6.23 Racordarea pupitruului de comandă al plăcii electronice de legare la rețea

1. Strângeți ferm toate șuruburile de la bornele siguranței anti-smulgere.
2. Închideți capacul pupitruului de comandă al plăcii electronice de racordare la rețea.
3. Rabatați din nou înapoi pupitru de comandă.

6.24 Verificarea instalației electrice

- Verificați instalația electrică după încheierea instalării prin controlul stabilității și a izolației electrice corecte a conexiunilor realizate.

7 Utilizarea


7.1 Conceptul de comandă al produsului

Conceptul de comandă, cât și posibilitățile de citire și setare a nivelului de utilizator sunt descrise în instrucțiunile de exploatare.

8 Punerea în funcțiune

8.1 Reglarea vanei de comutare priorităță

1. Montați maneta de selectare din punga cu accesoriu la vana de comutare priorităță.

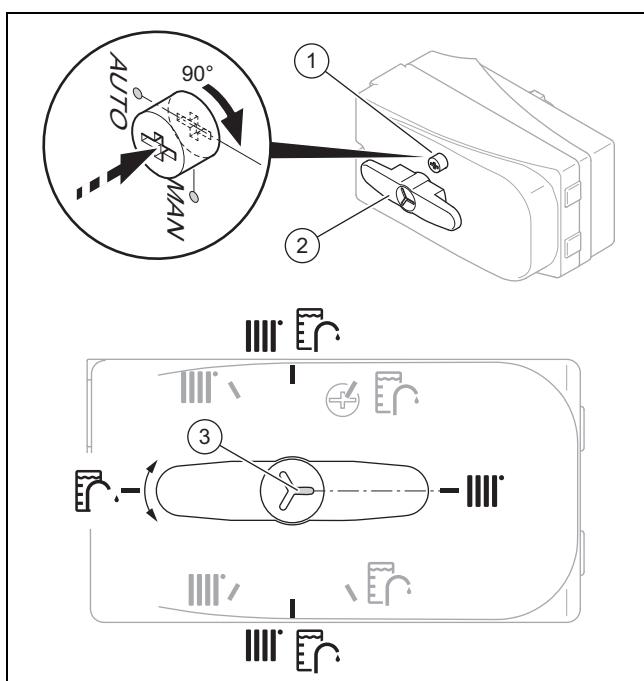

2. Dacă doriți să reglați manual vana de comutare priorităță, apăsați butonul (1) și rotiți-l cu 90° spre dreapta.
 - Acum puteți să rotiți maneta de selectare (2) în poziția dorită.



Canelura (3) executată de-a lungul manetei de selectare indică modul selectat, de exemplu, canelura executată de-a lungul manetei de selectare este orientată spre dreapta: circuitul de încălzire este selectat. În modul automat, maneta de selectare poate fi rotită suplimentar în poziții intermedii (gri).

3. Dacă doriți să controlați circuitul de încălzire, atunci rotiți maneta de selectare pe „Circuit de încălzire”.
4. Dacă doriți să controlați boilerul pentru apă caldă menajeră, atunci rotiți maneta de selectare pe „Boiler pentru apă caldă menajeră”.
5. Dacă doriți să controlați circuitul de încălzire și boilerul pentru apă caldă menajeră, atunci rotiți maneta de selectare pe „Circuit de încălzire/Boiler pentru apă caldă menajeră”.

8.2 Verificarea și prepararea agentului termic/apei de umplere și de completare



Pericol de pagube materiale cauzate de apa fierbinte de valoare redusă

- Asigurați o apă fierbinte de calitate suficientă.

- Înaintea umplerii sau completării instalației, verificați calitatea agentului termic.

Verificarea calității agentului termic

- Scoateți puțină apă din circuitul de încălzire.
- Verificați aspectul agentului termic.
- Dacă observați materiale sedimentante, atunci trebuie să curățați instalația de nămol.
- Cu ajutorul unei tije magnetice verificați dacă există magnetită (oxid de fier).
- Dacă observați depuneri de magnetită, curățați instalația și luați măsuri adecvate de protecție împotriva coroziunii (de exemplu, montați un separator cu magnetită).
- Controlați valoarea pH-ului de la apă consumată la 25 °C.
- La valori sub 8,2 sau peste 10,0 curățați instalația și preparați agentul termic.
- Asigurați-vă că nu este posibilă pătrunderea oxigenului în agentul termic.

Verificarea apei de umplere și de completare

- Măsurăți duritatea apei de umplere și de completare înaintea umplerii instalației.

Prepararea apei de umplere și de completare

- Pentru prepararea apei de umplere și completare observați prescripțiile naționale valabile și normele tehnice.

Sunt valabile următoarele dacă prescripțiile naționale și normele tehnice nu presupun cerințe mai mari:

Trebuie să preparați apă de umplere și de completare,

- dacă întreaga cantitate de apă de umplere și completare pe durata de utilizare a instalației depășește triplul volumului nominal al instalației de încălzire, sau
- dacă nu se respectă valorile orientative indicate în tabelul următor sau

- dacă valoarea pH-ului a agentului termic este sub 8,2 sau peste 10,0.

Putere de încălzire totală	Duritatea apei la volumul specific al instalației ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 40 l/kW		> 40 l/kW	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
< 50	≤ 16,8 ²⁾	≤ 3 ²⁾	≤ 8,4 ³⁾	≤ 1,5 ³⁾	< 0,3	< 0,05
> 50 până la ≤ 200	≤ 11,2	≤ 2	≤ 5,6	≤ 1,0	< 0,3	< 0,05
> 200 până la ≤ 600	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05
> 600	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05

1) Litri capacitate nominală/putere pe încălzire; la instalațiile cu cazane multiple se folosește cea mai mică putere pe încălzire individuală.
 2) Nicio obstrucție
 3) ≤ 3 (16,8)



Precauție!

Pericol de pagube materiale prin îmbogățirea apei fierbinți cu aditivi adecvați!

Aditivii neadecvați pot să ducă la modificări ale componentei, zgomote în regimul de încălzire și eventual la alte pagube consecutive.

- Nu utilizați substanțe antigel, inhibitor de coroziune, biocid și mijloace de etanșare nepotrivate.

La utilizarea corespunzătoare a următorilor aditivi nu s-au observat incompatibilități până în prezent la aparatele noastre.

- La utilizare respectați obligatoriu instrucțiunile producătorului de aditiv.

Nu ne asumăm răspunderea privind compatibilitatea oricăror aditivi în restul sistemului de încălzire și pentru eficacitatea acestora.

Aditivi pentru măsuri de curățare (la final este necesară spălarea)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fervox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Aditivi care rămân în instalație

- Adey MC1+
- Fervox F1
- Fervox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200


Aditivi de protecție contra înghețului care rămân în instalație

- Adey MC ZERO
- Fervox Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500


- Dacă ați utilizat aditivi menționați mai sus, informați utilizatorul privind măsurile necesare.
- Informați utilizatorul privind comportamentele necesare pentru protecția contra înghețului.

8.3 Umplerea și aerisirea instalației de încălzire

1. Spălați temeinic instalația de încălzire înainte de umplere.
2. Deschideți toate ventilele cu termostat ale instalației de încălzire și eventual restul robinetelor.
3. Dacă nu se racordează un boiler pentru apă caldă menajeră, atunci astupăți racordurile de la turul boilerului și returnul boilerului ale produsului cu dopuri.
4. Verificați neetanșeitatea tuturor racordurilor și a întregii instalații de încălzire.
5. Comutați vana de comutare priorităță în regimul manual (→ Capitol 8.1) și roțiți maneta de selectare pe „Circuit de încălzire/Boiler pentru apă caldă menajeră”.
 - Ambele căi sunt deschise, iar procesul de umplere este ameliorat deoarece aerul existent se poate evacua în sistem.
 - Circuitul de încălzire și spirala de încălzire a boilerului pentru apă caldă menajeră sunt umplute concomitent.

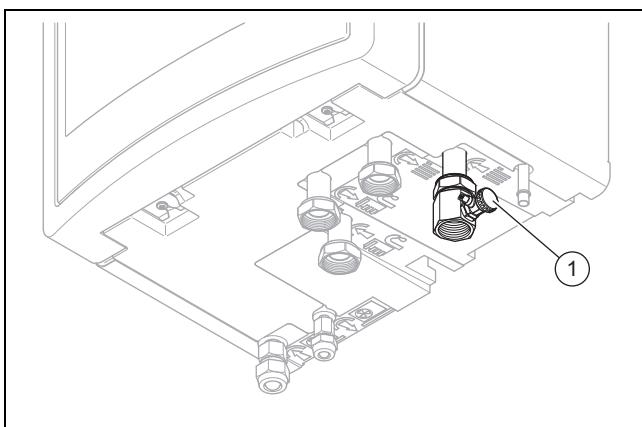

6. Racordați un furtun de umplere la dispozitivul de completare (1).
7. Deșurubați în acest scop capacul filetat de la dispozitivul de completare și fixați în loc capătul liber al furtunului de umplere.

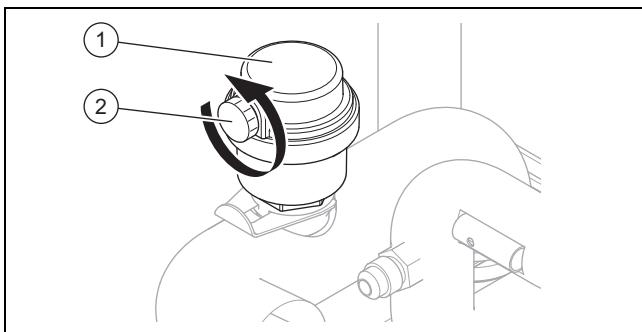

8. Deschideți șurubul de aerisire (2) la dispozitivul de aerisire rapidă (1), pentru a aerisi produsul.
9. Deschideți dispozitivul de completare.
10. Deschideți încet alimentarea cu apă caldă.
11. Aerisiți radiatorul situat cel mai sus, respectiv circuitul de încălzire a podelei și așteptați până când circuitul este aerisit complet.

- Apa trebuie să iasă fără incluziuni de aer din ventilul de aerisire.
12. Completați cu apă până când se atinge o presiune a instalației de încălzire de aproximativ 1,5 bari la manometru (la locație).



Indicație

Dacă umpleți circuitul de încălzire într-un loc extern, atunci trebuie să instalați un manometru suplimentar pentru a verifica presiunea din instalație.

13. Închideți dispozitivul de completare.
14. La final, verificați din nou presiunea instalației de încălzire (eventual repetați procesul de umplere).
15. Îndepărtați furtunul de umplere de la dispozitivul de completare și înșurubați capacul filetat la loc.
16. Reglați din nou regimul automat al vanei de comutare priorită (→ Capitol 8.1).
 - La punerea în funcționează produsului, vana deviatore se deplasează automat în poziția inițială „Circuit de încălzire”.

8.4 Aerisire

1. Deschideți dispozitivul de aerisire rapidă.
2. Inițializați programul de aerisire al circuitului clădirii P06 prin: Meniu → Meniu specialist → Meniu de testare → Programe verificare → Dezaerare circuitul clădirii → P06.
3. Lăsați funcția P06 să acționeze timp de 15 minute.
 - Programul funcționează 15 minute. Timp de 7,5 minute din acest interval, vana de comutare priorită se află în modul „Circuit de încălzire”. Apoi vana de comutare priorită comută timp de 7,5 minute pe modul „Boiler pentru apă caldă menajeră”.
4. După finalizarea ambelor programe de ventilare, verificați dacă presiunea din circuitul de încălzire este de 1,5 bari.
 - Umpleți cu apă până când presiunea scade sub 1,5 bari.

8.5 Pornirea aparatului



Indicație

Produsul nu este prevăzut cu un comutator de pornire/oprire. Produsul este pornit imediat ce acesta este conectat la rețea de alimentare cu energie electrică.

1. Conectați aparatul prin dispozitivul de separare instalat în clădire (de exemplu, siguranță sau întreupător).
 - Pe afișaj apare afișajul principal.
 - Pe afișajul controlerului de sistem apare afișajul de bază.
 - Inițializați aparatul sistemului.
 - Cerințele de căldură și de apă caldă sunt activate în regim standard.
2. Dacă puneți în funcționare sistemul pompei de încălzire pentru prima dată după instalarea electrică, atunci porniți automat asistentul de instalare a componentelor din sistem. Reglați valorile necesare întâi la panoul de control al unității de interior, iar apoi optional la controlerul sistemului și la alte componente din sistem.

8.6 Derularea asistentului de instalare

Asistentul de instalare este pornit la primul start al aparatului. Acesta oferă acces direct la cele mai importante programe de verificare și setări de configurare la punerea în funcționare a aparatului.

Meniu → Meniu specialist → Config aparatului.

Confirmați startul asistentului de instalare. Atâtă timp cât este activ asistentul de instalare sunt blocate toate cerințele de încălzire și apă caldă menajeră.

Setați următorii parametri:

- Limba
- Controler de sistem existent
- Rezistență imersată a legării la rețea (încălzire electrică suplimentară)
- Rezistență imersată a limitei de putere (încălzire electrică suplimentară)
- Tehnologia de răcire
- Limită de alimentare electrică a compresorului
- Releu cu ieșire multifuncțională
- Programul de verificare: aerisirea circuitului clădirii
- Date de contact număr de telefon

Pentru a accesa punctul următor, confirmați cu **Următorul**.

Dacă nu confirmați startul asistentului de instalare, acesta se închide la 10 secunde după pornire și apare afișajul principal. Dacă asistentul de instalare nu este parcurs complet, acesta pornește din nou la următoarea conectare.

8.6.1 Închiderea asistentului de instalare

1. Dacă ați parcurs cu succes etapele asistentului de instalare, confirmați cu **OK**.
 - Se închide asistentul de instalare și nu pornește din nou la următoarea pornire a produsului.
2. Respectați secțiunile și indicațiile corespunzătoare din cadrul instrucțiunilor pentru sistemul de operare.

8.7 Funcțiile meniului fără controler optional de sistem

Dacă nu este instalat un controler de sistem și dacă este acționat în asistență de instalare, sunt afișate următoarele funcții suplimentare în panoul de control al unității de interior:

- Nivelul de utilizator
 - **temperatura camerei valoare nominală**
 - **Activare uscare șapă**
 - **Temp. nom. Boiler**
 - **Temperatură boiler apă caldă menajeră**
 - **Răcire manuală activare**
- Nivel pentru specialiști
 - **Curbă de încălzire**
 - **Temp.deconect.vară**
 - **Pct bivalentă încălzire**
 - **Punct bivalentă ACM**
 - **Pct alternativ încălzire**
 - **Temperatură max. tur**
 - **Temperatură min. tur**
 - **Activare încălzire**
 - **Activare ACM**
 - **Histereză putere boil.**

- Regim de urgență Tijă încălzire Încălzire / apă caldă
- Val. nom. răcire pe tur
- Temporiz.uscare șapă

O dezactivare ulterioară a controlerului de sistem pentru utilizarea funcțiilor suplimentare în panoul de control al unității de interior (funcțiile AAI) este posibilă numai dacă aparatul este resetat la setările din fabrică prin interfața aparatului și apoi asistentul de instalare este executat din nou, iar funcția este confirmată fără controlerul de sistem.

8.8 Reglarea bilanțului de energie

Bilanțul de energie este integrala diferenței dintre valoarea reală și valoarea nominală a temperaturii pe tur care se însumează la fiecare minut. Dacă se atinge un deficit de căldură setat ($WE = -60^\circ\text{min}$ în regimul de încălzire), atunci pornește pompa de încălzire. În cazul în care cantitatea de căldură dissipată corespunde deficitului de căldură (Integrala = 0°min), atunci pompa de încălzire este deconectată.

Echilibrarea energiei este utilizată pentru regimul de încălzire și de răcire.

8.9 Histerezis compresor

Pompa de încălzire este pornită și oprită pentru regimul de încălzire suplimentar pentru generarea de energie și prin intermediul histerezisului compresorului. Dacă histerezisul compresorului este mai mare decât temperatura nominală de pe tur, pompa de încălzire este oprită. Dacă histerezisul este mai mic decât temperatura nominală pe tur, reporniți pompa de încălzire.

8.10 Deblocarea încălzirii electrice suplimentare

În controlerul sistemului puteți alege dacă încălzirea electrică suplimentară trebuie folosită pentru regimul de încălzire, pentru regimul de pregătire a apei calde sau pentru ambele regimuri. Setați pe panoul de control al unității de interior performanța maximă a încălzirii electrice suplimentare.

Reglarea încălzirii electrice suplimentare se realizează automat și în funcție de necesar.

- Deblocați încălzirea electrică suplimentară internă cu una din următoarele trepte de putere.
- Consultați treptele de putere ale instalației suplimentare de încălzire electrică din tabelele din anexă.
Încălzire suplimentară 5,4 kW (→ Anexă J)
Încălzire suplimentară de 8,54 kW la 230 V (→ Anexă K)
Încălzire suplimentară de 8,54 kW la 400 V (→ Anexă L)
- Asigurați-vă că puterea maximă a încălzirii electrice suplimentare nu depășește puterea protecției sistemului electric din locuință; pentru curentul de măsurare, consultați datele tehnice. (→ Anexă R)



Indicație

Ulterior, declanșați întrerupătorul intern de protecție a cablului dacă puterea surselor de căldură este insuficientă, iar încălzirea electrică suplimentară cu performanță limitată nu este cuplată.

8.11 Setare protecție antilegionella

- Setați protecția antilegionella prin intermediul controlerului de sistem.

Pentru asigurarea unei protecții antilegionella corespunzătoare, trebuie să fie activată încălzirea electrică suplimentară.

8.12 Aerisire

Prin intermediul sistemului de asistență de instalare dispuneți de posibilitatea de a parurge programele de ventilare.

- În acest sens, citiți capitolul cu privire la aerisire. (→ Capitol 8.4)

8.13 Apelarea nivelului pentru specialist

1. Apăsați simultan pe și .
2. Navigați la Meniu → Nivel pentru specialiști și confirmați cu (OK).
3. Setați valoarea 17 și confirmați-o cu .

8.14 Repornirea asistentului de instalare

Puteți reporni oricând asistentul de instalare prin apelarea sa în meniu.

Meniu → Meniu specialist → Start instal. asistent.

8.15 Verificarea configurației

Puteți verifica din nou și seta cei mai importanți parametri ai instalației. Pentru configurare, accesați punctul de meniu Configurație.

Meniu → Meniu specialist → Config aparatului.

8.16 Apelarea statisticilor

Meniu → Nivel pentru specialiști → Meniu de testare → Statistici

Cu ajutorul funcției puteți accesa statisticile pompei de încălzire.

8.17 Activarea funcției de uscare a șapei fără unitate de exterior și fără controler de sistem



Precauție!

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza lipsei aerisirii

În cazul omiterii aerisirii circuitului de încălzire, se pot produce deteriorări ale sistemului.

- Dacă este activată funcția de uscare a șapei fără controler de sistem, aerisiți manual sistemul. Nu se produce o aerisire automată.

Uscarea șapei.

- Cu această funcție puteți „încălzi uscat” o șapă proaspăt aplicată conform normativelor în construcții și a unui plan de timp și temperatură stabilit, fără să fie racordate un controler de sistem sau o unitate de exterior.

Dacă este activată uscarea șapei, atunci sunt întrerupte toate modurile de funcționare selectate. Funcția reglează temperatura pe tur a circuitului reglat, independent de tem-

peratura exterioară, conform unui program instalat în prealabil.

Pe afişaj este prezentată temperatura nominală pe tur. Puteţi regla manual ziua în curs.

Zile după startul funcției	Temperatură nominală pe tur pentru această zi [°C]
1	25
2	30
3	35
4	40
5	45
6 - 12	45
13	40
14	35
15	30
16	25
17 - 23	10 (Funcția de protecție antiîngheț, pompă în funcțiune)
24	30
25	35
26	40
27	45
28	35
29	25

Modificarea zilei este întotdeauna la ora 24:00, independent când porniţi funcţia.

După oprirea / pornirea de la retea începe uscarea şapei cu ultima zi activă.

Funcţia se încheie automat dacă a fost parcursă ultima zi a profilului de temperatură ($Zi = 29$) sau dacă setaţi ziua de început pe 0 ($Zi = 0$).

8.17.1 Activare uscare şapă

- Apăsaţi tasta de depanare.
- La repornirea display-ului, menţineţi apăsată tasta **[+]** până când se deschide opţiunea de selectare a limbii.
- Setaţi limba dorită. (→ Capitol 4.4.8)
- Apăsaţi tasta **[]** pentru selectarea alimentării cu tensiune a sistemului de încălzire auxiliar.
 - 230 V
- Apăsaţi tasta **[]** pentru selectarea puterii sistemului de încălzire auxiliar.
- Apăsaţi tasta **[]** pentru selectarea zilei de începere a uscării şapei.
 - Poarteşte uscarea şapei, iar pe afişaj este prezentată temperatura actuală pe tur şi bara de stare din dreapta a presiunii din instalatie.
 - În cadrul programului care rulează, de pe afişaj pot fi accesate mesajele actuale de stare ale sistemului.
 - Apăsaţi simultan tastele **[]** şi **[]** pentru a afişa mesajele de stare.
- Setările pentru funcţie pot fi modificate în cadrul programului care rulează.
 - Reveniţi la etapele programului pentru a modifica setările sau ziua curentă.

- Dacă uscarea şapei a fost realizată cu succes până în ziua a 29-a, pe afişaj este prezentat mesajul **Uscare şapă finalizată**.
- Dacă în timpul uscării şapei apare o eroare, pe afişaj este prezentat mesajul **Eroare**.
 - Selectaţi o nouă zi de pornire pentru uscarea şapei sau întrerupeţi procesul.

8.18 Activarea regimului de răcire

- Treceţi la unitatea de comandă a unităţii de interior.
- Navigaţi la: **Meniu → Nivel pentru specialiştii → Configurărie → Tehnologia de răcire**.
- Selectaţi: **Răcire activă**.
- Dacă este vorba despre o cascadă de pompe de încălzire, efectuaţi această setare pentru fiecare pompă de încălzire cu funcţie de răcire.

Condiţie: Controler de sistem racordat

- Activaţi regimul de răcire în meniul controlerului de sistem, → Instrucţiuni de instalare a controlerului de sistem.

8.19 Puneţi în funcţiune controlerul optional de sistem

Pentru punerea în funcţiune a sistemului, au fost efectuate următoarele lucrări:

- Montarea şi execuţia instalaţiei electrice a regulatorului de sistem şi a senzorilor extern de temperatură sunt finalizate.
- Punerea în funcţiune a tuturor componentelor din sistem (cu excepţia controlerului de sistem) a fost finalizată.

Respectaţi cerinţele privind asistenţa de instalare şi instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare ale regulatorului de sistem.

8.20 Afisare presiune de umplere în circuitul clădirii

Produsul dispune de un senzor de presiune în circuitul de încălzire şi de un afişaj digital al presiunii.

- Selectaţi **Meniu Live Monitor** pentru afişarea presiunii de alimentare în circuitul clădirii.
 - Pentru ca circuitul clădirii să funcţioneze conform prevederilor, presiunea de umplere trebuie să fie cuprinsă între 1 bar şi 1,5 bari. Dacă instalată de încălzire se întinde pe mai multe etaje, atunci pot fi necesare valori mai mari pentru presiunea de umplere pentru a evita o pătrundere a aerului în instalată de încălzire.

8.21 Funcţiei şi a etanşeităţii

Înaintea predării produsului către operator:

- Verificaţi etanşeitatea instalaţiei de încălzire (generatorului de căldură şi instalaţiei), precum şi a conductelor de apă caldă.
- Verificaţi dacă conductele de evacuare ale racordurilor de aerisire au fost instalate corespunzător.

8.21.1 Verificarea regimului de încălzire

- Tineți cont de instrucțiunile de instalare pentru controlerul de sistem.

8.21.2 Verificarea preparării apei calde menajere

- Tineți cont de instrucțiunile de instalare pentru controlerul de sistem.

9 Adaptare la instalația de încălzire

9.1 Configurarea instalației de încălzire

Așistentul de instalare este pornit la primul start al aparatului. După închiderea asistentului de instalare puteți regla, printre altele, parametrii asistentului de instalare în meniul **Config aparatului**.

Pentru a adapta debitul de apă generat de pompa de încălzire în funcție de instalația respectivă, poate fi configurată presiunea maximă admisă a pompei de încălzire în regim de încălzire și de preparare a apei calde.

Acești doi parametri pot fi accesati la **Meniu → Meniu specialist → Config aparatului**.


Intervalul de reglare este cuprins între 200 mbari și 900 mbari. Pompa de încălzire funcționează optim în situația în care, prin configurarea presiunii disponibile, poate fi atins debitul nominal (Delta T = 5 K).

9.2 Înălțimea restantă de pompare a aparatului

Înălțimea restantă de pompare nu se poate regla direct. Puteți limita înălțimea restantă de pompare a pompei, pentru a o adapta pierderii locale de presiune din circuitul de încălzire.

Pompa integrată încearcă să atingă debitul volumic nominal.

9.2.1 Înălțime restantă de pompare VWL 57/5 la debit volumetric nominal

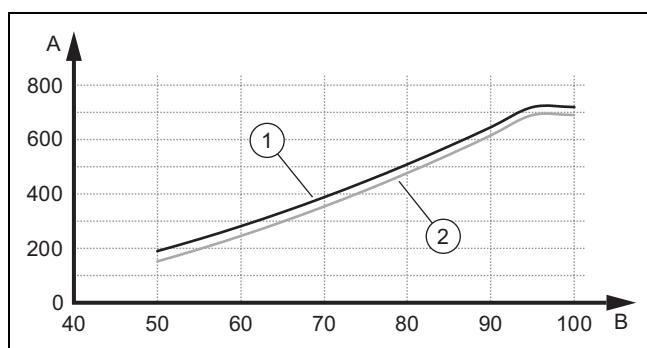


1 VWL 57/5 cu
3,5 kW/540 l/h

2 VWL 57/5 cu
5 kW/790 l/h

A Înălțime restantă de pompare în hPa (mbari)
B Putere pompă în %


9.2.2 Înălțime restantă de pompare VWL 77/5 la debit volumetric nominal

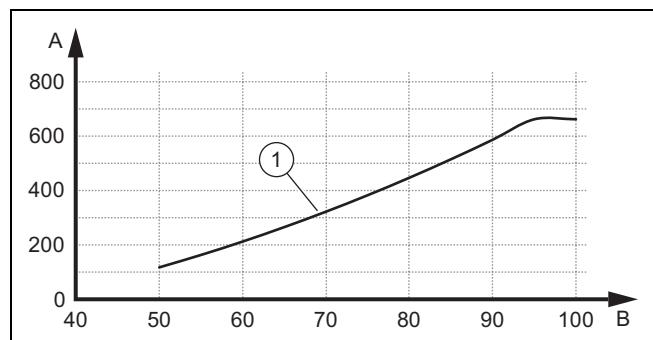

1 VWL 77/5 cu
7 kW/1020 l/h

A Înălțime restantă de pompare în hPa (mbari)
B Putere pompă în %

9.2.3 Înălțime restantă de pompare VWL 127/5 la debit volumetric nominal

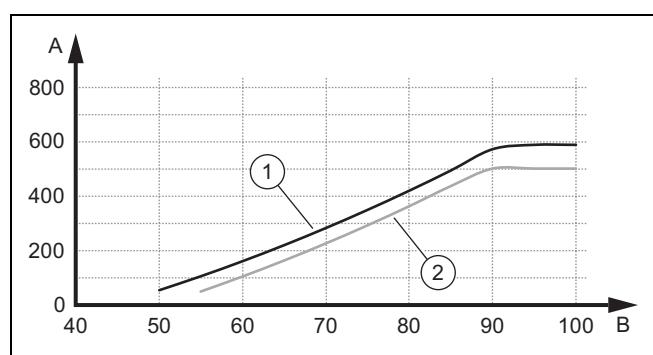

1 VWL 127/5 cu
10 kW/1670 l/h

2 VWL 127/5 cu
12 kW/1850 l/h

A Înălțime restantă de pompare în hPa (mbari)
B Putere pompă în %

9.3 Reglarea temperaturii pe tur în regimul de încălzire (fără controler conectat)

- 1 Apăsați pe (OK).
 - Pe display apare temperatura pe tur în regimul de încălzire.
- 2 Modificați temperatura pe tur în regimul de încălzire cu sau .
 - Temperatura nominală max. pe tur regimul de încălzire: 75 °C
- 3 Confirmați modificarea cu (OK).

9.4 Instruirea operatorului



Pericol!

Pericol de moarte cauzat de Legionella!

Legionella se dezvoltă la temperaturi sub 60 °C.

- Asigurați-vă de faptul că exploataitorul cunoște toate măsurile de protecție antilegonella pentru a îndeplini indicațiile valabile privind profilaxia Legionella.

- Explicați utilizatorului poziția și funcționarea dispozitivelor de siguranță.

- ▶ Instruiți utilizatorul privind manevrarea aparatului.
- ▶ Atragăți atenția în special asupra indicațiilor de siguranță pe care trebuie să le respecte.
- ▶ Informați utilizatorul privind necesitatea întreținerii aparatului conform intervalelor indicate.
- ▶ Explicați operatorului cum poate să verifice cantitatea de apă/presiunea de umplere a sistemului.
- ▶ Predați utilizatorului toate instrucțiunile și documentele aparatului.

10 Remedierea defectiunilor

10.1 Contactarea partenerului service

Dacă vă adresați partenerului dumneavoastră de service, atunci precizați, dacă este posibil:

- codul de eroare afișat (**F.xx**)
- codul de stare afișat de produs (**S.xx**) în Live Monitor

10.2 Afisarea Monitor în direct (starea actuală a produsului)

Meniu → Monitor în direct

Codurile de statut de pe afișaj informează privind actuala stare de funcționare a aparatului. Acestea pot fi accesate prin intermediul meniului **Live Monitor**.

Coduri de stare (→ Anexă F)

10.3 Verificarea codurilor de eroare

Pe afișaj este prezentat un cod de eroare **F.xxx**.

Codurile de eroare au prioritate față de restul afișajelor.

Codurile de eroare (→ Anexă I)

Dacă apar simultan mai multe erori, atunci display-ul afișează alternativ codurile de eroare aferente pentru câte două secunde.

- ▶ Remediați eroarea.
- ▶ Pentru a repune produsul în funcțiune apăsați tasta de depanare (→ Instrucțiuni de exploatare).
- ▶ Dacă nu puteți remedia eroarea și dacă aceasta apare și după încercările de resetare, atunci adresați-vă serviciului de asistență tehnică.

10.4 Interogarea memoriei de avarii

Meniu → Nivel pentru specialiști → Lista de avarii

Aparatul dispune de o memorie de avarii. Acolo puteți interoga în ordine cronologică ultimele zece erori apărute.

Indicații pe afișaj:

- Numărul de erori apărute
- eroarea apelată actual cu numărul de eroare **F.xxx**
- un afișaj cu text pentru descrierea erorii.
- ▶ Pentru afișarea ultimelor zece erori apărute, apăsați tasta **[-]** sau **[+]**.

10.5 Resetarea memoriei de erori

- ▶ Apăsați de două ori pe **[]**, apoi pe **Ștergere** și **OK** pentru a șterge liste de erori.

10.6 Utilizarea meniului funcțional

Cu ajutorul meniului de funcții puteți controla și testa componente individuale ale aparatului la diagnoza erorii. (→ Capitol 10.8)

10.7 Utilizarea programelor de verificare

Programele de verificare pot fi accesate la **Meniu → Meniu specialist → Meniu de testare → Programe verificare**.

Puteți declanșa diversele funcții speciale ale produsului prin utilizarea diferitelor programe de verificare.

Dacă produsul se află în starea de avarie, atunci nu puteți să porniți programele de verificare. Puteți recunoaște o stare de avarie prin simbolul de avarie stânga jos de pe display. Trebuie să realizați întâi remedierea.

Pentru finalizarea programelor de verificare, puteți selecta oricând **Anulează**.

10.8 Realizarea verificării actorilor

Meniu → Meniu specialist → Meniu de testare → Test senzor/actuator

Cu ajutorul testului pentru senzori/actori puteți verifica funcționarea componentelor instalației de încălzire. Puteți porni simultan mai mulți actori.

Dacă nu realizați o alegere privind modificarea, atunci puteți afișa valorile actuale de pornire ale actorilor și valorile senzorilor.

În anexă găsiți o prezentare a indiciilor senzorului.

Valori caracteristice senzor de temperatură, circuit de agent frigorific (→ Anexă N)

Valorile caracteristice ale senzorilor interni de temperatură, circuitul hidraulic (→ Anexă O)

Indicii senzorul temperaturii externe VRC DCF (→ Anexă Q)

10.9 Resetarea parametrilor la setările din fabrică

- ▶ Selectați **Meniu → Meniu specialist → Resetări** pentru a reseta simultan toți parametrii și pentru a restabili setările din fabrică ale produsului.

10.10 Pregătirea reparației

1. Opriti produsul.
2. Decuplați produsul de la alimentarea electrică.
3. Asigurați produsul contra repornirii.
4. Demontați capacul frontal.
5. Închideți robinetele de întreținere în turul și returul de încălzire.
6. Închideți robinetul de întreținere în conducta de apă rece.
7. Dacă dorîți să înlocuiți subansamblurile cu apă ale produsului, atunci goliti produsul.
8. Asigurați-vă că nu picură apă pe componentele parcuse de curent (de exemplu, pupitru de comandă).
9. Folosiți numai garnituri noi.


10.11 Limitator termic de siguranță

Produsul dispune de un limitator de siguranță al temperaturii.

Dacă a declanșat limitatorul de siguranță al temperaturii, atunci trebuie remediată cauza și limitatorul de siguranță al temperaturii trebuie înlocuit.

- ▶ Aveți în vedere tabelul Coduri de eroare din anexă.
Codurile de eroare (→ Anexă I)
- ▶ Verificați încălzirea suplimentară referitor la deteriorări prin supraîncălzire.
- ▶ Verificați funcționarea impecabilă a alimentării electrice a plăcii electronice de legare la rețea.
- ▶ Verificați cablajul plăcii electronice de legare la rețea.
- ▶ Verificați cablajul încălzirii suplimentare.
- ▶ Verificați funcționarea impecabilă a tuturor senzorilor de temperatură.
- ▶ Verificați funcționarea impecabilă a tuturor celorlalți senzori.
- ▶ Verificați presiunea în circuitul de încălzire.
- ▶ Verificați funcționarea impecabilă a pompei de încălzire.
- ▶ Verificați dacă există aer în circuitul de încălzire.

10.11.1 Înlocuirea limitatorului de siguranță al temperaturii

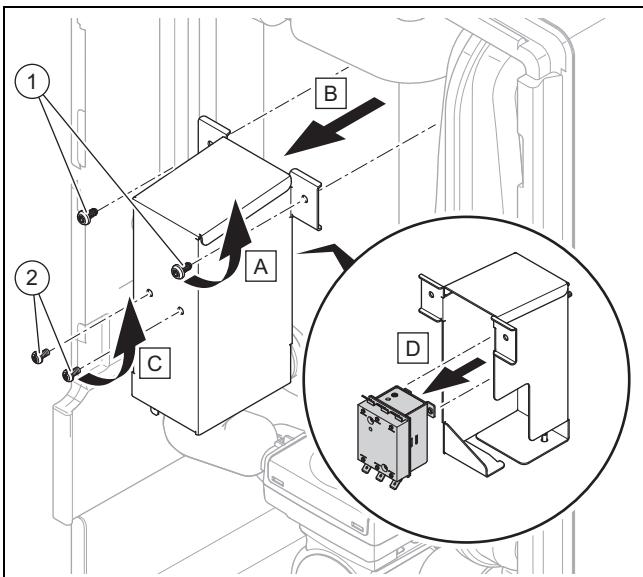

1. Separați produsul de la rețeaua electrică și asigurați-l contra repornirii.
2. Îndepărtați capacul frontal.
3. Îndepărtați cele două șuruburi (1) și extrageți din produs limitatorul de siguranță al temperaturii împreună cu suportul.
4. Îndepărtați toate cablurile de pe limitatorul de siguranță al temperaturii. Țineți cont de mecanismul de închidere a canalului de cabluri.
5. Extrageți din suport limitatorul de siguranță al temperaturii, prin desfacerea celor două șuruburi (2).
6. Desfaceți piulița pe partea superioară a încălzirii suplimentare și extrageți senzorul de temperatură.
7. Conectați întotdeauna cablul cu aceeași culoare pe partea opusă a limitatorului de siguranță al temperaturii.
8. Montați noul limitator de siguranță al temperaturii în ordine inversă.

11 Inspecția și întreținerea

11.1 Indicații privind inspecția și întreținerea

11.1.1 Inspecție

Inspecția este folosită pentru stabilirea stării actuale a unui produs și compararea cu starea nominală. Aceasta se realizează prin măsurare, verificare, observare.

11.1.2 Întreținerea

Întreținerea este necesară pentru a remedia eventualele abateri ale stării actuale față de starea nominală. De regulă, aceasta se realizează prin curățarea, setarea și eventual înlocuirea componentelor individuale uzate.

11.2 Procurarea pieselor de schimb

Componentele originale ale produsului au fost certificate în procesul de certificare a conformității prin producător. Dacă utilizați la întreținere sau reparatie alte piese necertificate, respectiv neavizate, este posibil ca produsul să nu mai corespundă normelor în vigoare și, ca urmare, să se anuleze conformitatea produsului.

Recomandăm insistență utilizarea pieselor de schimb originale ale producătorului, deoarece astfel este asigurată o funcționare fără defecțiuni și sigură a produsului. Pentru a obține informații despre piesele de schimb originale disponibile, puteți utiliza datele de contact indicate pe partea posteroară a acestor instrucțiuni.

- ▶ Dacă aveți nevoie de piese de schimb pentru întreținere sau reparatie, atunci folosiți exclusiv piese de schimb avizate pentru produs.

11.3 Verificarea mesajelor de întreținere

Dacă pe afișaj este prezentat simbolul este necesară o întreținere a produsului sau produsul se află în regimul de protecție confort.

- ▶ Pentru a obține informații suplimentare, invocați Live-Monitor.
- ▶ Executați lucrările de întreținere prezentate în tabel. Mesaje de întreținere (→ Anexă G)

Condiție: Se afișează Lhm.XX

Produsul se află în regimul de protecție confort. Produsul a detectat o defecțiune permanentă și continuă să funcționeze cu un confort limitat.

- ▶ Pentru a stabili care componentă este defectă, citiți memoria de erori (→ Capitol 10.4).



Indicație

Dacă există un mesaj de eroare, atunci produsul rămâne după încă o resetare în regimul de protecție confort. După o resetare, se afișează mai întâi un mesaj de eroare, înainte ca mesajul Funcționare limitată (protecție confort) să apară din nou.

- ▶ Verificați componenta afișată și schimbați-o, dacă este necesar.

11.4 Respectarea intervalelor de inspecție și întreținere


- ▶ Respectați intervalele de inspecție și de întreținere minime. Executați toate lucrările care sunt enumerate în tabelul Lucrări de inspecție și de întreținere curentă din anexă.
- ▶ Realizați mai devreme o întreținere a produsului, dacă rezultatele inspecției necesită o întreținere mai rapidă.

11.5 Pregătirea inspecției și întreținerii

Respectați normele de bază de siguranță, înainte de a efectua lucrările de inspectare și întreținere sau înainte de a monta piese de schimb.

- ▶ Opriți produsul.
- ▶ Decuplați produsul de la alimentarea electrică.
- ▶ Asigurați produsul contra repornirii.
- ▶ În situația în care efectuați lucrări la nivelul produsului, protejați toate componentele electrice împotriva picăturilor de apă.
- ▶ Demontați capacul frontal.

11.6 Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune

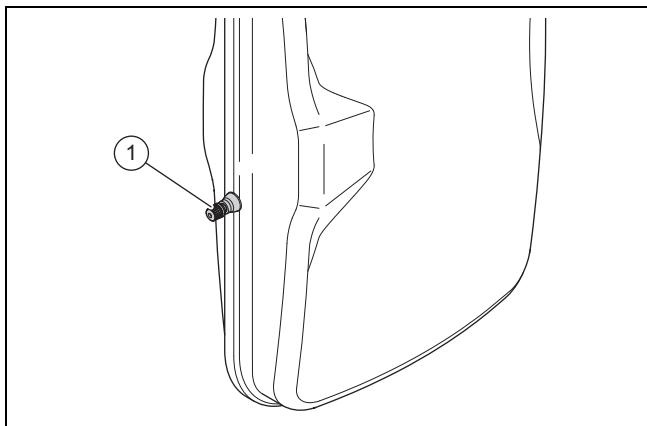

1. Închideți robinetele de întreținere și goliți circuitul de încălzire. (→ Capitol 12.1)
2. Măsurați presiunea preliminară a vasului de expansiune (1) la ventilul (2).

Rezultat:



Indicație

Presiunea preliminară necesară a instalației de încălzire poate varia în funcție de mărimea statică a presiunii (per metru înălțime 0,1 bari).

- Presiunea preliminară se situează sub 0,75 bari ($\pm 0,1$ bari/m)
- ▶ Umpleți vasul de expansiune cu azot. Dacă nu este disponibil azot, utilizați aer.
3. Umpleți circuitul de încălzire. (→ Capitol 8.3)

11.7 Verificarea și corectarea presiunii de umplere a instalației de încălzire

Dacă presiunea de umplere coboară sub presiunea minimă, atunci se afișează pe display un mesaj de atenționare.

- Presiunea minimă circuitul de încălzire: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- ▶ Completați cu agent termic pentru a repune în funcțiune pompa de încălzire, Umplerea și aerisarea instalației de încălzire (→ Capitol 8.3).
- ▶ Dacă observați o pierdere frecventă a presiunii, atunci determinați și îndepărtați cauza.

11.8 Verificarea deconectării presiunii ridicate

- ▶ Porniți programul de verificare P.29 Presiune înaltă.
 - Compresorul pornește și sistemul de monitorizare a debitului pompei se dezactivează.
- ▶ Blocați circuitul de încălzire.
 - Produsul se deconectează prin deconectarea presiunii ridicate.

11.9 Finalizarea inspecției și întreținerii



Atenționare!

Pericol de ardere cauzat de componentele fierbinți și reci!

Există pericol de arsuri la toate conductele neizolate și la încălzirea electrică suplimentară.


- ▶ Înaintea punerii în funcțiune montați eventualele părți demontate ale capitonajului.

1. Puneti în funcțiune sistemul pompei de încălzire.
2. Verificați funcționarea fără eroare a sistemului pompei de încălzire.

12 Golire

12.1 Golirea circuitului de încălzire al produsului

1. Închideți robinetele de întreținere în turul și returnul de încălzire.
2. Demontați capacul frontal. (→ Capitol 4.7)

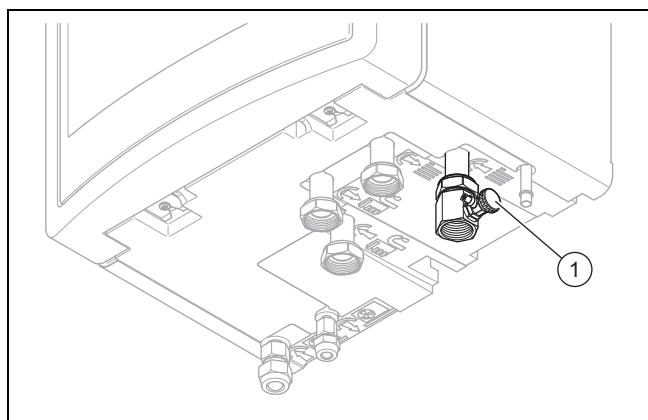

3. Racordați câte un furtun la dispozitivul de completare (1) și pozați capătul liber al furtunului la un punct de scurgere adecvat.

4. Aduceți manual vana de comutare priorită în modul „Circuit de încălzire/Boiler pentru apă caldă menajeră”. (→ Capitol 8.1)
5. Deschideți robinetul de închidere la dispozitivul de completare.
6. Deschideți dispozitivul de aerisire rapidă.
7. Verificați cu ajutorul supapei de siguranță, dacă circuitul de încălzire este golit complet.
 - Din orificiul de scurgere al supapei de siguranță se poate scurge apă reziduală.

13 Scoaterea din funcțiune

13.1 Scoaterea temporară din funcțiune a produsului

1. Deconectați toate separatoarele din clădire care sunt conectate la aparat.
2. Decuplați aparatul de la alimentarea electrică.

13.2 Scoaterea definitivă din funcțiune a produsului

1. Deconectați toate separatoarele din clădire care sunt conectate la aparat.
2. Decuplați aparatul de la alimentarea electrică.



Precauție!

Risc de prejudicii materiale la aspirarea agentului de răcire!

La aspirarea agentului frigorific se pot produce prejudicii materiale prin îngheț.

- Asigurați-vă că condensatorul unității de interior este parcurs pe partea secundară de agent termic la aspirarea agentului de răcire sau este complet golit.

3. Aspirați agentul de răcire.
4. Închideți robinetul de apă rece.
5. Închideți robinetul de închidere.
6. Golii produsul.
7. Solicitați salubrizarea sau reciclarea aparatului și a componentelor acestuia.

14 Reciclarea și salubrizarea

14.1 Reciclarea și salubrizarea

Salubrizarea ambalajului

- Salubriazăți corespunzător ambalajul.
- Urmați toate prescripțiile relevante.

14.2 Salubrizarea produsului și a accesoriilor

- Nu salubriazăți produsul sau accesoriile în gunoiul menajer.
- Salubriazăți corespunzător produsul și toate accesoriile.
- Urmați toate prescripțiile relevante.

14.3 Eliminarea ecologică a agentului de răcire



Atenționare!

Pericolul de poluare a mediului înconjurător!

Produsul conține agent de răcire R410A. Aceasta nu trebuie să fie eliberat în atmosferă. R410A este un gaz de seră fluorurat înregistrat din Protocolul Kyoto cu GWP 2088 (GWP = Global Warming Potential).

- Eliminați agentul de răcire conținut de produs, înainte de eliminarea produsului, complet în recipiente prevăzute în acest scop, pentru a-l recicla sau ulterior conform prevederilor aplicabile.



Precauție!

Risc de prejudicii materiale cauzate de înghețare!

Aspirarea agentului de răcire produce o răcire puternică a schimbătorului de căldură în plăci de la unitatea de interior, ceea ce poate duce la înghețarea schimbătorului de căldură în plăci pe partea de agent termic.

- Golii unitatea de interior pe partea de agent termic, pentru a evita deteriorarea acesteia.
- Asigurați-vă că, în timpul aspirării agentului frigorific, schimbătorul de căldură în plăci este parcurs suficient pe partea de agent termic.
- Asigurați-vă că eliminarea lichidului de răcire este efectuată de către un specialist.

15 Serviciul de asistență tehnică

Vaillant Group România S. R. L.

Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business

Park, Cladirea O21, parter și etaj 1

077190 Voluntari jud. Ilfov

Tel. +40 (0) 21 209 8888


Fax +40 (0) 21 232 2 275

office@vaillant.com.ro

www.vaillant.com.ro


Anexă

A Diagrama de conexiuni

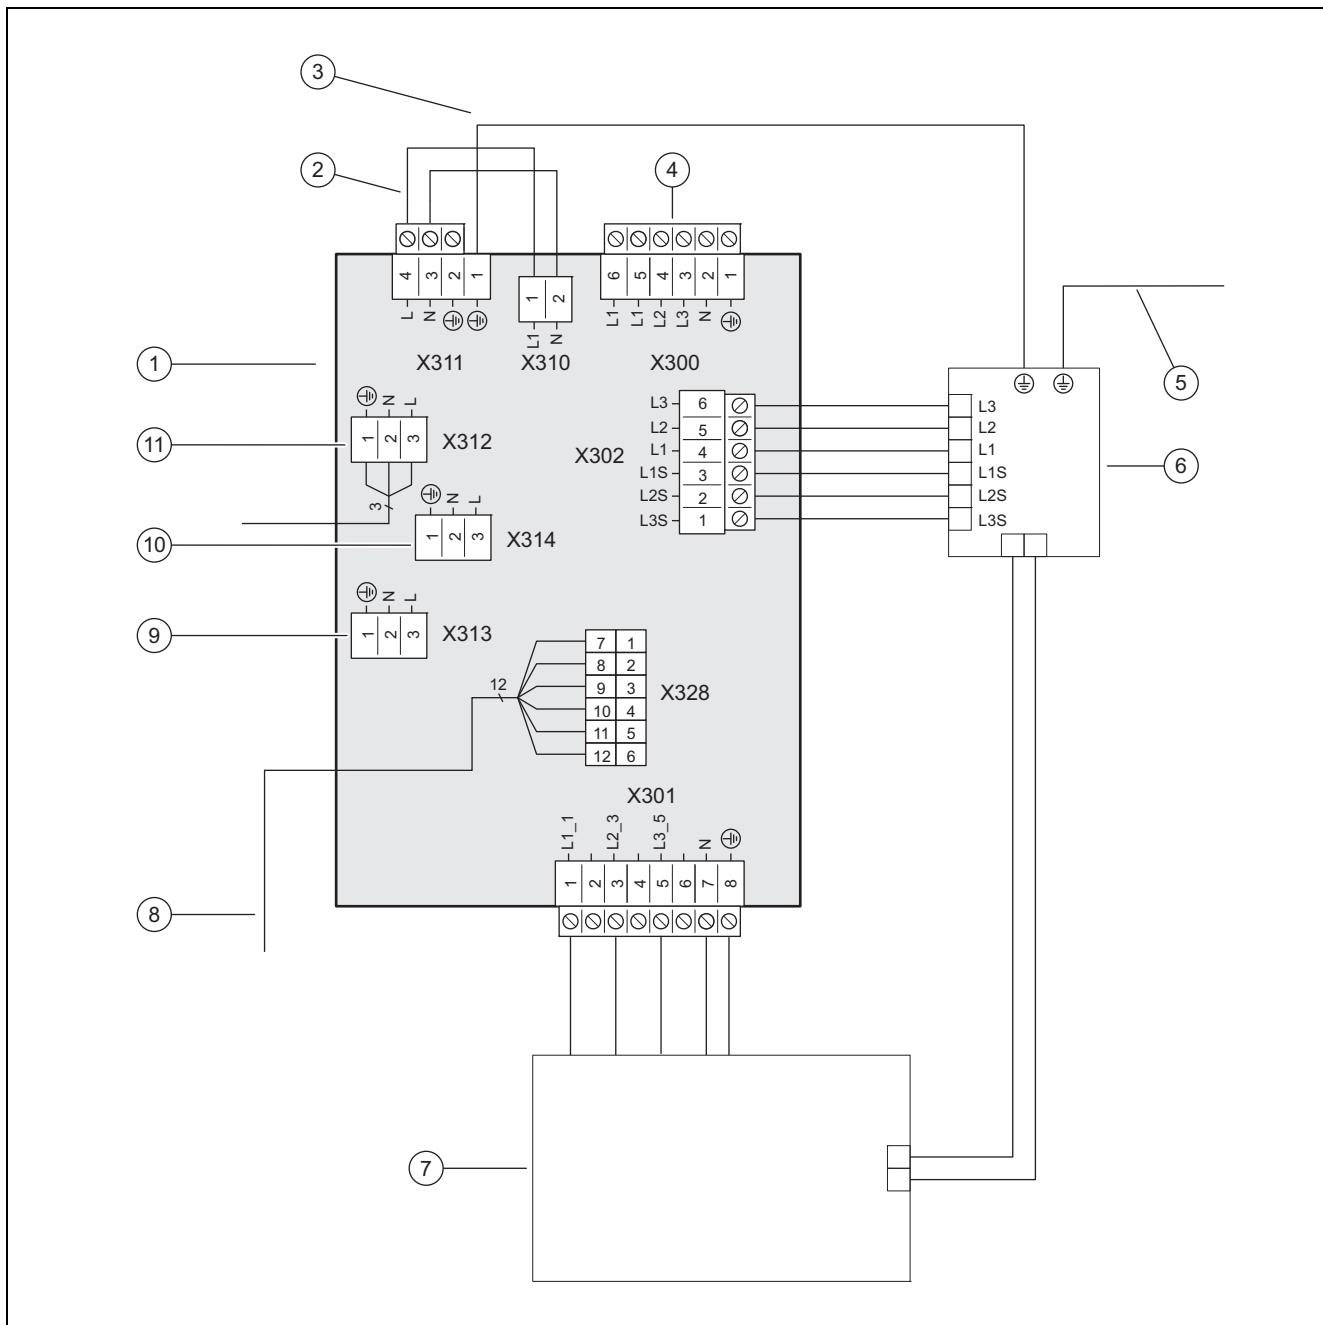

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Placa electronică de legare la rețea | 7 | [X301] Încălzire suplimentară |
| 2 | În cazul alimentării electrice simple: înlocuiți puncta de 230 V dintre X311 și X310; în cazul alimentării electrice duble: înlocuiți puncta de la X311 cu racordul de 230 V | 8 | [X328] Conexiune de date către placa de conductori de reglare |
| 3 | Cablu de împământare | 9 | [X313] Alimentarea cu energie electrică a plăcii de conductori de reglare sau a VR 70/ VR 71 optional sau a alimentării externe optionale pentru anod |
| 4 | [X300] Racord alimentare cu tensiune | 10 | [X314] Alimentarea cu energie electrică a plăcii de conductori de reglare sau a VR 70/ VR 71 optional sau a alimentării externe optionale pentru anod |
| 5 | Cablu de împământare la X1 de la placa de conductori de reglare | 11 | [X312] Alimentarea cu energie electrică a plăcii de conductori de reglare sau a VR 70/ VR 71 optional sau a alimentării externe optionale pentru anod |
| 6 | [X302] Limitator de siguranță al temperaturii | | |


B Placa electronică a regulatorului

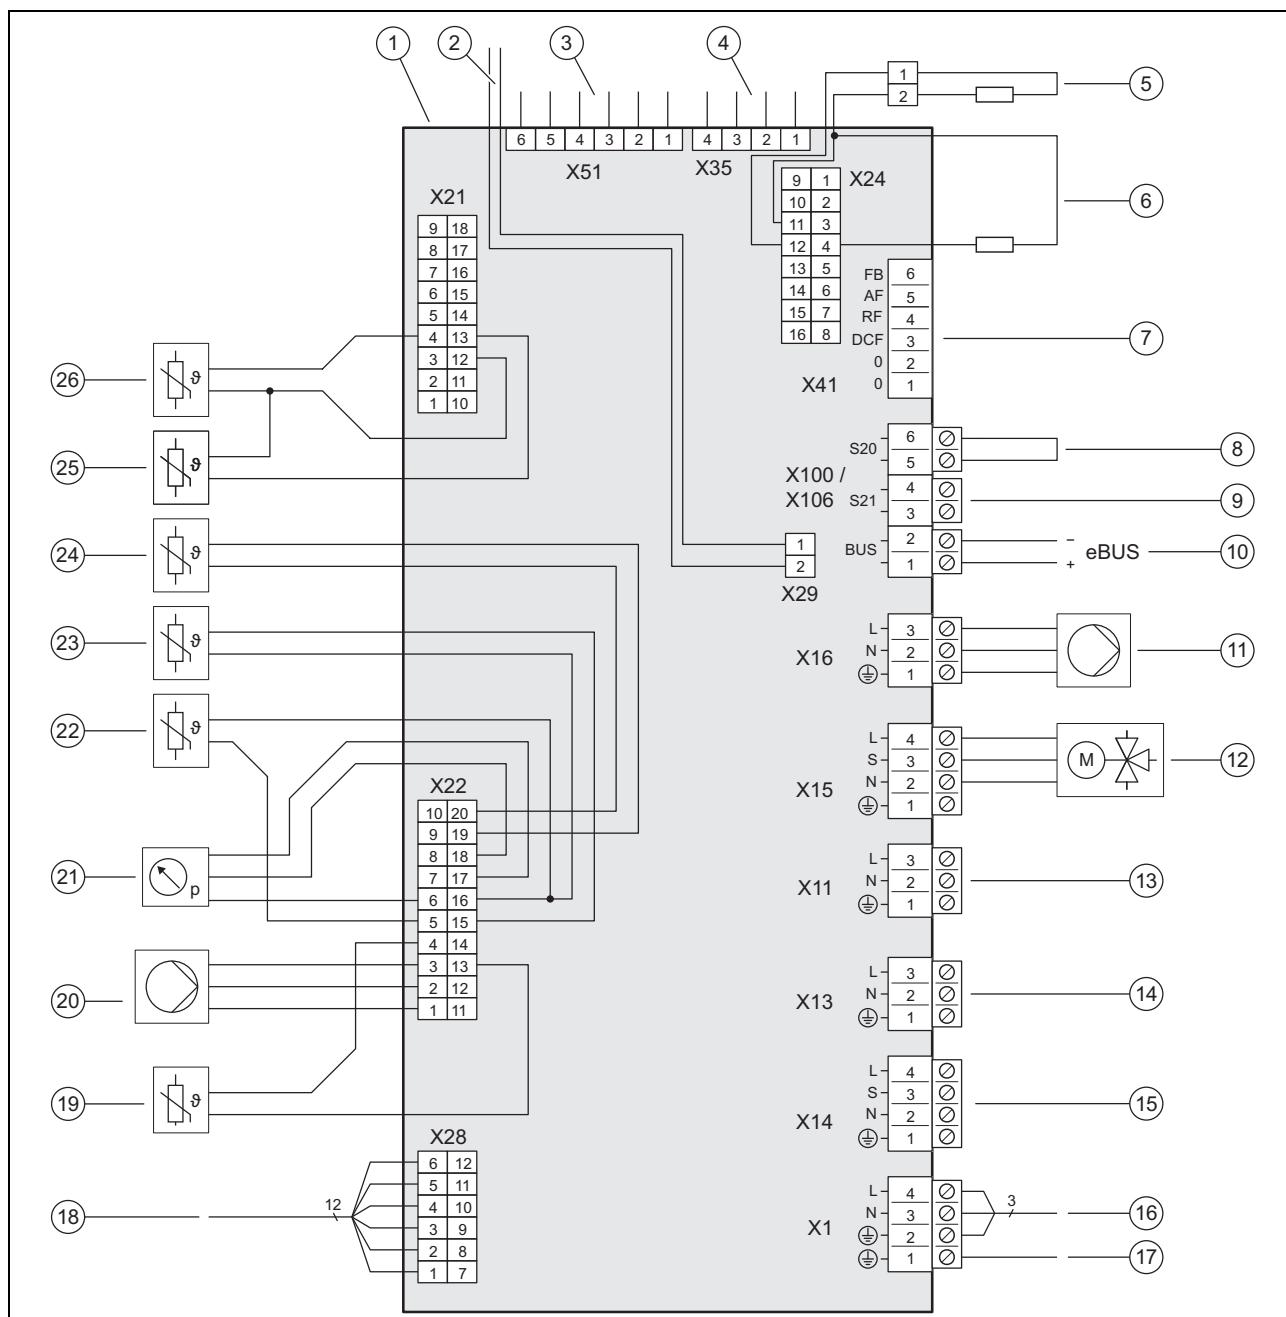

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Placa electronică a regulatorului | 13 | [X11] Ieșirea multifuncțională 2: pompă de recirculare a apei calde, pompă de protecție antilegionella, devaporizator, supapă de zonă |
| 2 | [X29] Conexiune magistrală eBUS controller de sistem integrat | 14 | [X13] Ieșirea multifuncțională 1: supapă de răcire |
| 3 | [X51] Display fișă de margine | 15 | [X14] Ieșirea multifuncțională: încălzire suplimentară externă, vană externă de comutare prioritată, mesaj de eroare extern |
| 4 | [X35] Fișă de margine (alimentare externă pentru anod) | 16 | [X1] Alimentarea cu 230 V a plăcii electronice a regulatorului |
| 5 | [X24] Rezistență la codare 3 | 17 | Cablul de împământare al plăcii electronice de legare la rețea |
| 6 | [X24] Rezistență la codare 2 | 18 | [X28] Conexiune de date către placa electronică de legare la rețea |
| 7 | [X41] Fișă de margine (senzor extern, DCF, senzor de temperatură de sistem, intrare multifuncțională) | 19 | [X22] Senzorul de temperatură de pe tur pentru rezistență imersată |
| 8 | [X106/S20] Termostat de maxim | 20 | [X22] Semnal pompă de încălzire |
| 9 | [X106/S21] Contactul întreprinderii de alimentare cu energie | 21 | [X22] Senzor de presiune |
| 10 | [X106/BUS] Conexiune magistrală eBUS (unitate de exterior, VRC 700, VR 70 / VR 71) | 22 | [X22] Senzorul de temperatură de pe turul circuitului din clădire |
| 11 | [X16] Pompă internă de încălzire | 23 | [X22] Senzorul de temperatură de pe returnul circuitului din clădire |
| 12 | [X15] Vană internă de comutare prioritată, circuitul de încălzire/încărcare boiler | | |

24	[X22] Senzor de temperatură boiler pentru apă caldă	26	[X21] Senzorul de temperatură de la admisia condensatorului
25	[X21] Senzorul de temperatură de la evacuarea condensatorului (evacuare EEV)		

C Schemă de racordare pentru întrerupere de la societatea de furnizare a energiei electrice, deconectare prin raccordul S21

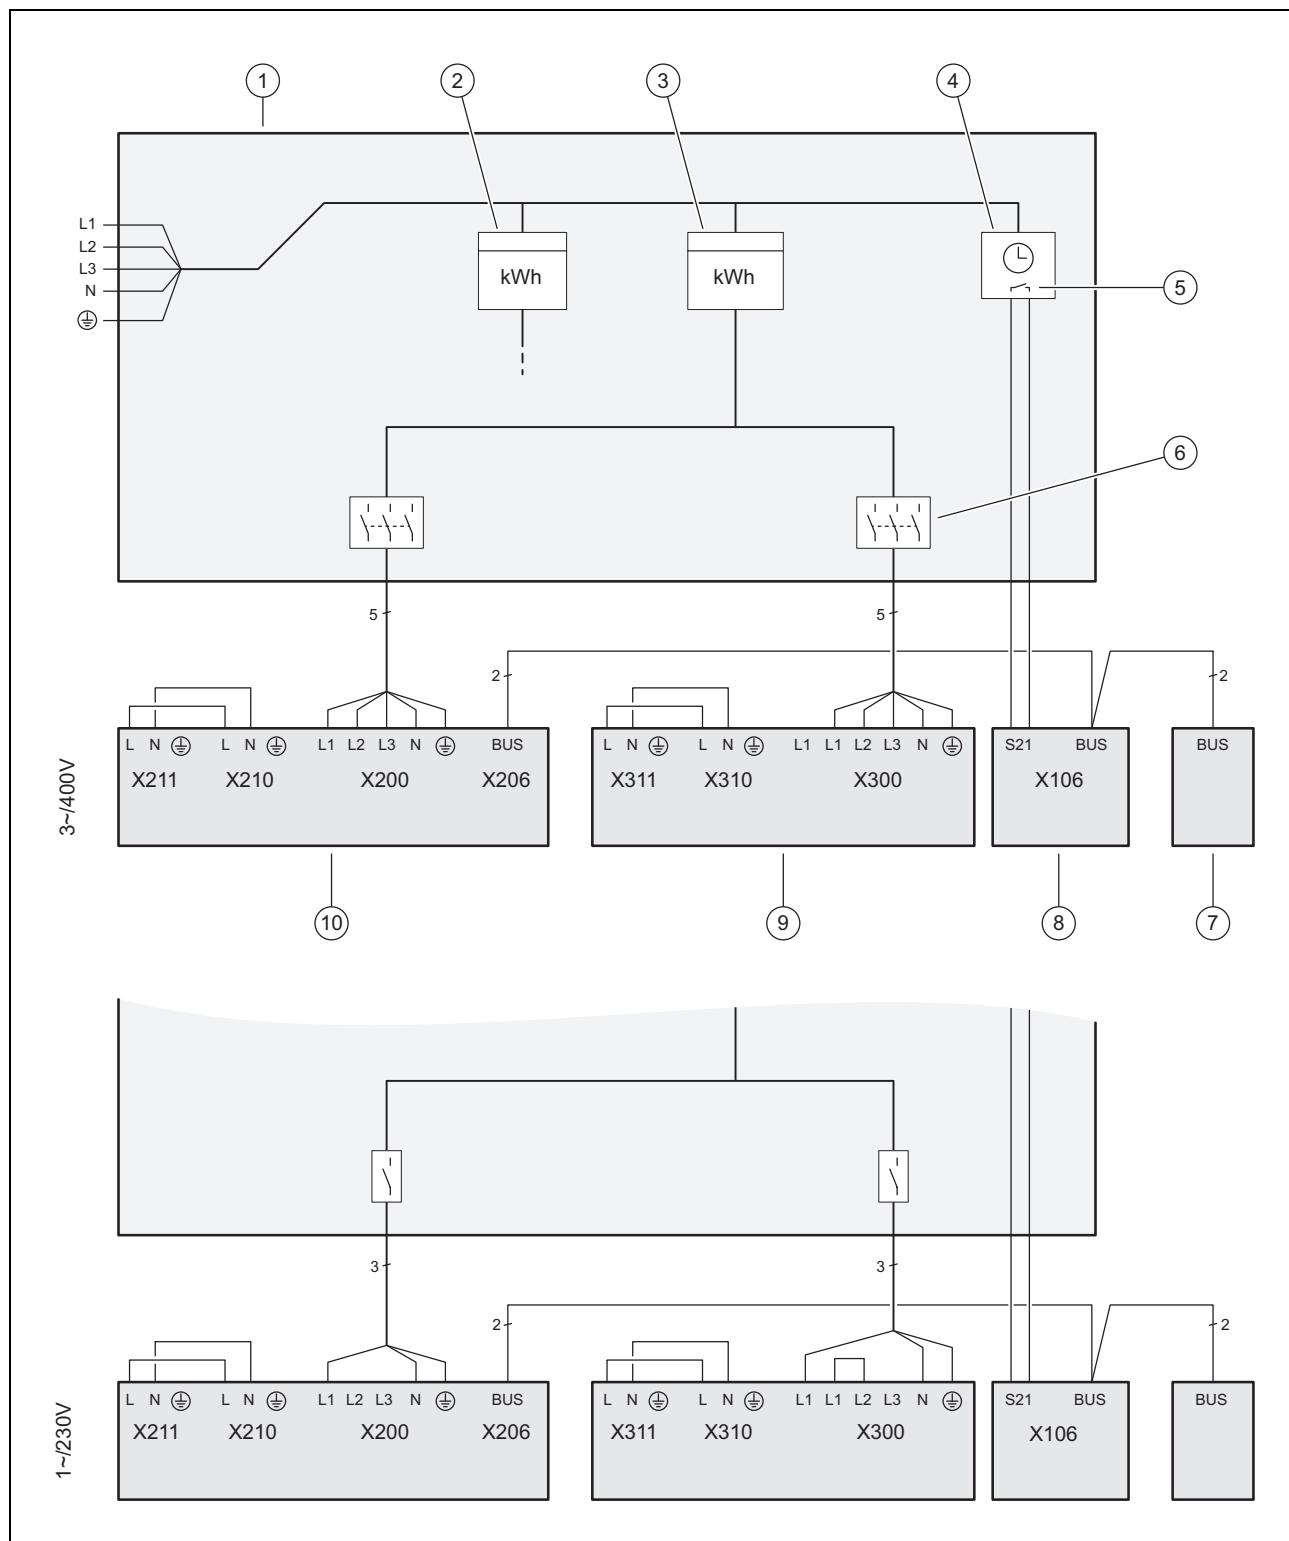

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caseta de siguranțe | 5 | Contact de închidere fără potențial, pentru comanda de la S21, pentru funcția de întrerupere de la societatea de furnizare a energiei electrice |
| 2 | Contorul electric din locuință | 6 | Separator (întrerupător de protecție a cablului, siguranță) |
| 3 | Contorul electric pentru pompele de încălzire | 7 | Controler de sistem |
| 4 | Receptor de comandă rotund | | |


8
9

Unitate de interior, placă electronică a regulatorului
 Unitate de interior, placă electronică de legare la rețea

10

Unitate de exterior, placă electronică INSTALLER BOARD

D Schemă de racordare pentru întrerupere de la societatea de furnizare a energiei electrice, deconectare prin conductor de izolare

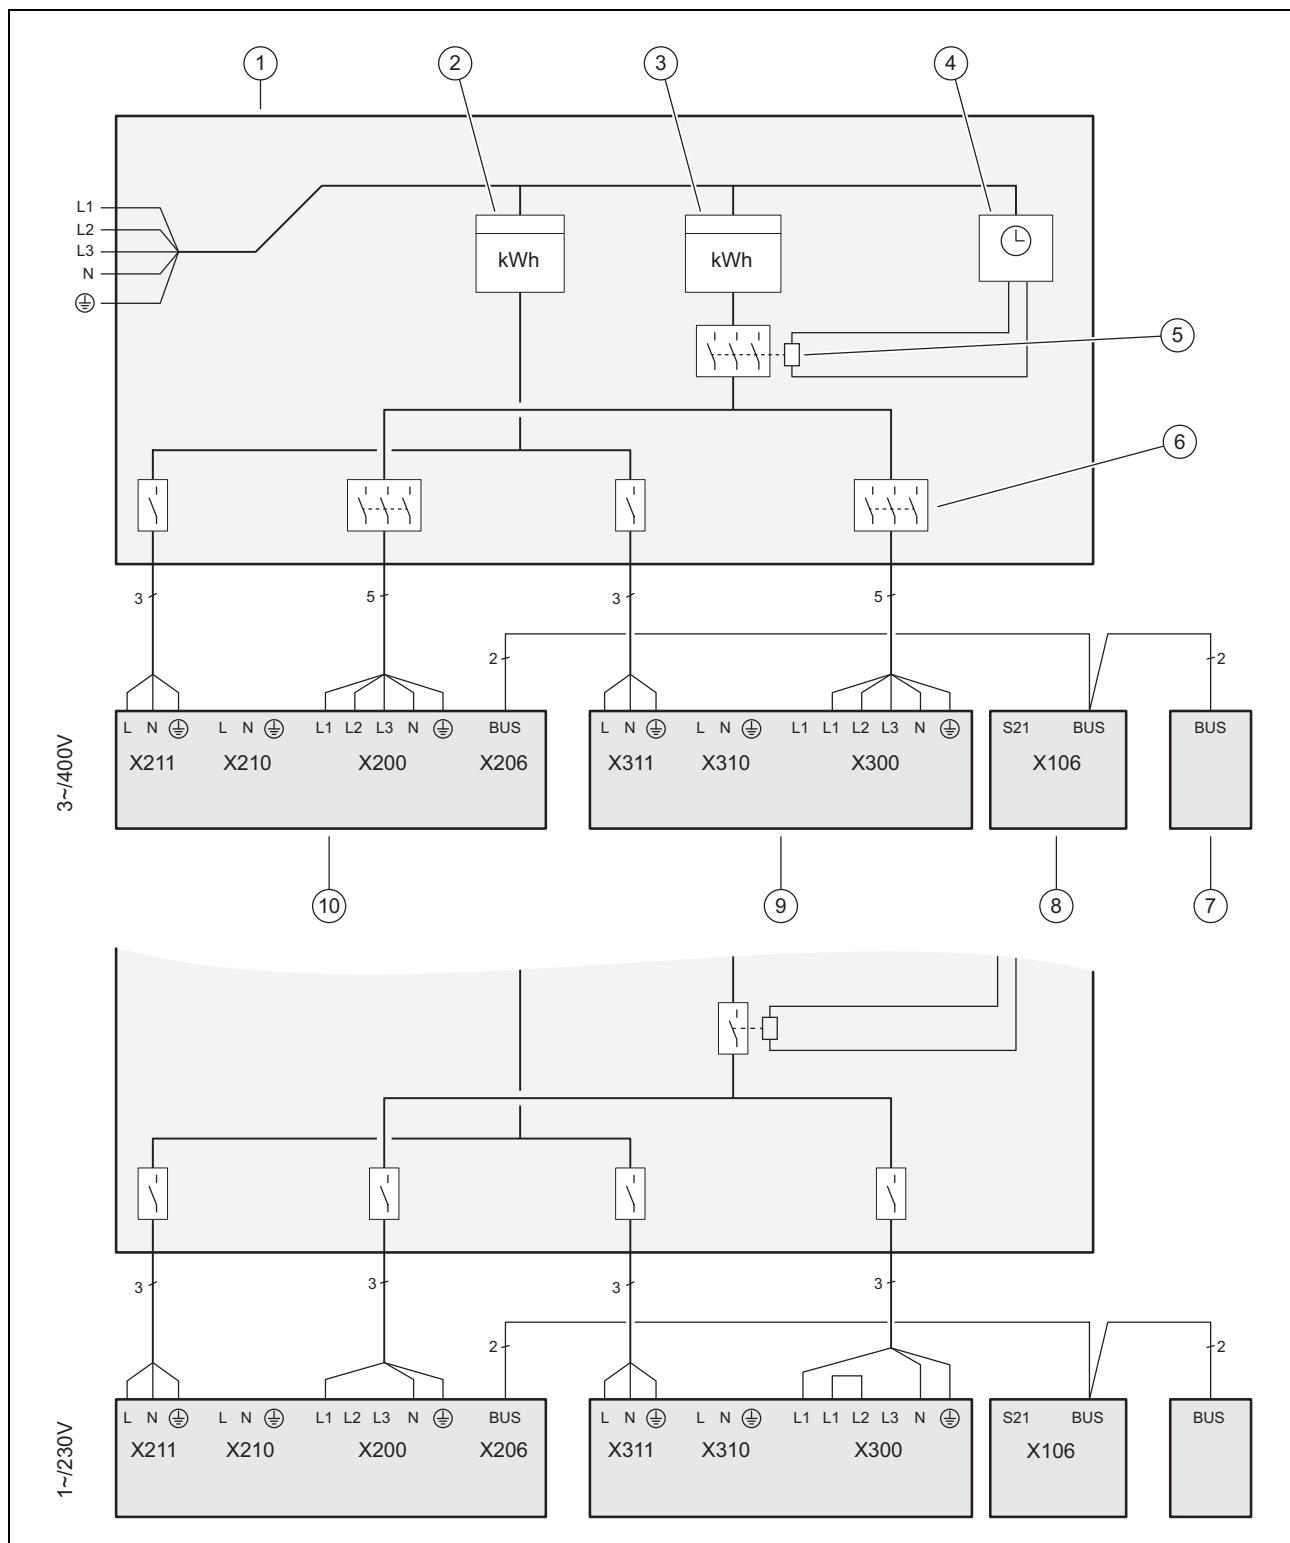

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Caseta de siguranță | 5 | Conductor de izolare, pentru funcția de întrerupere de la societatea de furnizare a energiei electrice |
| 2 | Contorul electric din locuință | 6 | Separator (întrerupător de protecție a cablului, siguranță) |
| 3 | Contorul electric pentru pompele de încălzire | 7 | Controler de sistem |
| 4 | Receptor de comandă rotund | | |

8	Unitate de interior, placa electronică a regulatorului	10	Unitate de exterior, placă electronică INSTALLER BOARD
9	Unitate de interior, placa electronică de legare la rețea		

E Vedere de ansamblu a nivelului specialist

Nivel de setare	Valori		Unitate	Pas, alegere, explicație	Reglarea din fabrică	Setare
	min.	max.				
Meniu specialist →						
Introd codul	00	99		1 (cod FHW 17)	00	
Meniu specialist → Lista avariilor →						
F.XX – F.XX ¹⁾	valoare actuală					
Meniu specialist → Meniu de testare → Statistici →						
Ore compresor	valoare actuală		ore			
Porniri compresor	valoare actuală					
Pompă clădire ore	valoare actuală		ore			
Porniri pompă clădire	valoare actuală					
Supapă 4-căi ore	valoare actuală		ore			
Comutator sup. 4-căi	valoare actuală					
Ore funcț. ventil. 1	valoare actuală		ore			
Ventilat. 1 pornește	valoare actuală					
Ore funcț. ventilat. 2	valoare actuală		ore			
Ventilat. 2 pornește	valoare actuală					
Pași EEV	valoare actuală					
Comut. VUV apă caldă	valoare actuală					
Cons.e. tijă încălz. tot	valoare actuală		kWh			
Ore funcț. tijă încălz.	valoare actuală		ore			
Comutator tijă încălz.	valoare actuală					
Nr. cicluri comutare	valoare actuală					
Meniu specialist → Meniu de testare → Programe verificare →						
P.04 Regim de încălzire				Alege		
P.06 Dezaerare circuitul clădirii				Alege		
P.11 Regim de răcire				Alege		
P.12 Dejivrare				Alege		
P.27 Tijă de încălzire				Alege		
P.29 Presiune înaltă				Alege		
Meniu specialist → Meniu de testare → Test senzor/actuator →						
T.0.01 Pompă circ. clădirii puterea	0	100	%	5, oprit	0	
T.0.17 Suflantă 1	0	100	%	5	0	
T.0.18 Suflantă 2	0	100	%	5	0	
T.0.19 Încălz.tavă colectare condens	oprit	pornit		pornit, oprit		
T.0.20 Supapă cu 4 căi	oprit	pornit		pornit, oprit		
T.0.21 Poziția: EEV	0	100	%	5	0	
T.0.23 Compresor spirală de încălzire	oprit	pornit		pornit, oprit		

¹⁾ Consultați prezentarea generală a codurilor de eroare: listele de erori sunt prezente și pot fi șterse numai dacă nu au apărut erori.

²⁾ Acest parametru nu apare atunci când este conectat un controler de sistem.

³⁾ Acest parametru apare numai atunci când este racordat un controler de sistem.

Nivel de setare	Valori		Unitate	Pas, alegere, explicație	Reglarea din fabrică	Setare
	min.	max.				
T.0.48 Temp. de admisie a aerului	-40	90	°C	0,1		
T.0.55 Temp. evacuare compresor	-40	135	°C	0,1		
T.0.56 Temperatură admisie compresor	-40	135	°C	0,1		
T.0.57 Temperatură evacuare EEV	-40	90	°C			
T.0.63 Presiune înaltă	0	42,5	bar (abs)	0,1		
T.0.67 Comut. pres. Înaltă	închis	deschis		închis, deschis		
T.0.85 Temperatură de evaporare	-40	90	°C	0,1		
T.0.86 Temperatură de condensare	-40	70	°C	0,1		
T.0.87 Valoare nominală supraîncălzire	-40	90	K	0,1		
T.0.88 Valoare reală supraîncălzire	-40	90	K	0,1 până la 20 K sunt parametri normali de operare		
T.0.89 Valoare nominală subrăcire	-40	90	K	0,1		
T.0.90 Valoare reală suprarăcire	-40	90	K	0,1		
T.0.93 Turație compresor	0	120	Răscu-	1		
			cire/Răscuciri			
T.0.123 Comut. temp. evacuare comp.	oprit	pornit		pornit, opri		
T.1.02 Supapă comutare priorită apă caldă	Încălzire	Apă caldă		Încălzire, apă caldă	Încălzire	
T.1.40 Temperatura pe tur	-40	90	°C	0,1		
T.1.41 Temperatura pe retur	-40	90	°C	0,1		
T.1.42 Circuit clădire: presiune apă	0	3	bar	0,1		
T.1.43 Circuitul clădirii: debit	0	4000	l/h	1		
T.1.44 Temperatură boiler	-40	90	°C	0,1		
T.1.46 Contact blocare S20	închis	deschis		închis, deschis	închis	
T.1.59 Temperatură evacuare cond.	-40	90	°C	0,1		
T.1.69 Temperatura exter.	-40	90	°C	0,1		
T.1.70 Temperatura sistem	-40	90	°C	0,1		
T.1.71 Stare DCF	valoare actuală			lipsă semnal DCF validare semnal DCF semnal DCF valabil		
T.1.72 Contact blocare S21	închis	deschis		închis, deschis	deschis	
T.1.119 ieșire multifuncț.1	oprit	pornit		oprit, pornit	oprit	
T.1.124 STB tijă Încălzire	închis	deschis		închis, deschis	închis	
T.1.125 Intrare multifuncț.	valoare actuală					
T.1.126 ieșire multifuncț.2	oprit	pornit		oprit, pornit	oprit	
T.1.127 ieșire multifuncț.	oprit	pornit		oprit, pornit	oprit	
Meniu specialist → Config aparatului →						
Limba	limba actuală			limbi selectable	02 English	
Date de contact → Telefon	Număr de telefon			0 - 9		
Curbă de încălzire ²⁾	0,4	4,0		0,1		
Temp.deconect.vară ²⁾	10	90	°C	1		

¹⁾ Consultați prezentarea generală a codurilor de eroare: liste de erori sunt prezente și pot fi șterse numai dacă nu au apărut erori.

²⁾ Acest parametru nu apare atunci când este conectat un controler de sistem.

³⁾ Acest parametru apare numai atunci când este recordat un controler de sistem.

Nivel de setare	Valori		Unitate	Pas, alegere, explicație	Reglarea din fabrică	Setare
	min.	max.				
Pct bivalentă încăl. ²⁾	-30	+20	°C	1		
Punct bivalentă ACM ²⁾	-20	+20	°C	1		
Pct alternativ încăl. ²⁾	-20	+40	°C	oprit, 1		
Temperatură max. tur ²⁾	15	90	°C	1		
Activare încălzire ²⁾				pornit, oprit		
Activare ACM ²⁾				pornit, oprit		
Histereză putere boil. ²⁾	3	20	K	1		
Mod funcț.rezist.im. ²⁾				Off, Încălzire+apă caldă, încălzire, Apă caldă		
Regim de urgență ²⁾				oprit, încălzire, apă caldă, încălzire+apă caldă		
Val. nom. răcire pe tur ²⁾	7	24	°C	1		
Releu MA				semnal de eroare, rezistență imersată ex- terioră, Vană deviațioare cu 3 căi pentru apă caldă, Lipsă		
Start compresor de la	-100	-30	°min	1	-60	
Pornire încălz.integr.	30	100	°min	1	60	
Histereză comp.	3	15	K	valabil numai pentru regimul de încălzire: 1	7	
Max. înălț. alim. răm.	200	1100	mbar	10	1100	
Mod apă caldă	0 = ECO	1= Nor- mal		0, 1	0	
Timp max.bloc.încălz.	0	9	ore	1	5	
Durată blocare reset → Bloc.cicl.după pornire alimentării tensiune	0	120	min	1	0	
Int. putere tijă înc.	extern	9	kW	5 kW și 7 kW: 230 V și 400 V: 1–6: 1 kW – 6 kW 12 kW, 230 V: 1–6: 1 kW – 6 kW 12 kW, 400 V: 1–9: 1 kW – 9 kW	6, respectiv 9	
Limitare curent comp.				VWL 58/5 IS + VWL 78/5 IS: 13 - 16 A VWL 128/5 IS: 20 - 25 A		
Regim silen.compr. ³⁾	40	60	%	1	40	
Modulație ușoară	oprit	pornit		oprit, pornit	pornit	
numai la aparatele cu răcire: Tehnologia de răcire	Lipsă	răcire activă		fără, răcire activă	Lipsă	
Semnal de limitare a puterii recep- ționat				recepționat, nerecepțio- nat		
Limitarea actuală a puterii pompei de încălzire			kW	Limitarea puterii pompei de încălzire în kW		

¹⁾ Consultați prezentarea generală a codurilor de eroare: listele de erori sunt prezente și pot fi șterse numai dacă nu au apărut erori.

²⁾ Acest parametru nu apare atunci când este conectat un controler de sistem.

³⁾ Acest parametru apare numai atunci când este racordat un controler de sistem.

Nivel de setare	Valori		Unitate	Pas, alegere, explicație	Reglarea din fabrică	Setare
	min.	max.				
Limitarea actuală a puterii încălzirii electrice suplimentare			kW	Limitarea puterii încălzirii electrice suplimentare în kW		
Încălzire electrică suplimentară racordată	da	nu		Acest parametru apare atunci când sunt setate Releu MA : „Rezistență imersată exterioară” și Int. putere tijă înc. : „extern”.	da	
Versiune software	valoarea actuală a plăcii electronice a controlerului (HMU unitate de interior xxxx, HMU unitate de exterior xx-xx) și afișajelor (AI xx-xx)			xxxx.xx.xx		
Meniu specialist → Resetări →						
Statistică → Resetare statistici?				Da, Nu	Nu	
Comut. Înaltă pres. → Resetări eroarea?				Da, Nu	Nu	
Setări din fabrică → Resetare setări din fabrică				Da, Nu	Nu	
Meniu specialist → Start instal. asistent →						
Limba				limbi selectable	02 English	
Ctrl.sist. disponibil?	da	nu		Da, Nu		
Leg.rețea rez.imers.	230 V	400 V				
Int. putere tijă înc.	extern	9	kW	5 kW și 7 kW: 230 V și 400 V: 1–6: 1 kW – 6 kW 12 kW, 230 V: 1–6: 1 kW – 6 kW 12 kW, 400 V: 1–9: 1 kW – 9 kW	6, respectiv 9	
Tehnologia de răcire	fără răcire	răcire activă				
Limitare curent comp.	13	25	A	1 5 – 7 kW: 13 – 16 A 12 kW: 20 – 25 A		
Releu MA				lipsă, semnal de eroare, rezistență imersată exterioară, apă caldă 3 WV	Lipsă	
Progr. verif.: Dezaerare circuitul clădirii	da	nu		Da, Nu	nu	
Date de contact Telefon	Număr de telefon			0 - 9	gol	
Închide asistent instalare?				Da, înapoi		

¹⁾ Consultați prezentarea generală a codurilor de eroare: liste de erori sunt prezente și pot fi șterse numai dacă nu au apărut erori.

²⁾ Acest parametru nu apare atunci când este conectat un controler de sistem.

³⁾ Acest parametru apare numai atunci când este racordat un controler de sistem.

F Coduri de stare

Cod	Semnificație
S.34 Regim încălzire protecție anti-îngheț	Dacă temperatura exterioară măsurată scade sub XX °C, se monitorizează turul și returul circuitului de încălzire. Dacă valoarea setată depășește diferența de temperatură, sunt pornite pompa și compresorul fără cerință termică.
S.100 Standby	Nu a existat cerință de încălzire sau de răcire. Standby 0: unitatea de exterior. Standby 1: unitatea de interior
S.101 Încălzire: oprire compresor	Cerința de încălzire este îndeplinită, cerința prin controlerul de sistem este încheiată și deficitul de căldură este compensat. Compresorul se deconectează.
S.102 Încălzire: compresor blocat	Compresorul este blocat pentru regimul de încălzire deoarece pompa de încălzire se află în afara limitelor de aplicabilitate.
S.103 Încălzire: prefuncț.	Se verifică condițiile de pornire pentru compresor în regimul de încălzire. Porniți celelalte actuatoare pentru regimul de încălzire.
S.104 Încălzire: compresor activ	Compresorul funcționează pentru a îndeplini cerința de încălzire.
S.107 Încălzire: postfuncț.	Cerința de încălzire este îndeplinită, compresorul se deconectează. Pompa și suflanta funcționează în continuare.
S.111 Răcire: oprirea compresorului	Cerința de răcire este îndeplinită, cerința prin controlerul de sistem este încheiată. Compresorul se deconectează.
S.112 Răcire: compresor blocat	Compresorul este blocat pentru regimul de răcire deoarece pompa de încălzire se află în afara limitelor sale de aplicabilitate.
S.113 Răcire: prefuncț. funcționarea compresorului	Se verifică condițiile de pornire pentru compresor în regimul de răcire. Porniți celelalte actuatoare pentru regimul de răcire.
S.114 Răcire: compresor activ	Compresorul funcționează pentru a îndeplini cerința de răcire.
S.117 Răcire: postfuncț. funcționarea compresorului	Cerința de răcire este îndeplinită, compresorul se deconectează. Pompa și suflanta funcționează în continuare.
S.125 Încălzire: tijă încălzire activ	Rezistența imersată se utilizează în regimul de încălzire.
S.132 Apă caldă: compresor blocat	Compresorul este blocat pentru regimul de pregătire a apei calde deoarece pompa de încălzire se află în afara limitelor ei de aplicabilitate.
S.133 Apă caldă: prefuncț.	Se verifică condițiile de pornire pentru compresor în regimul de pregătire a apei calde. Porniți celelalte actuatoare pentru regimul de preparare a apei calde.
S.134 Apă caldă: compresor activ	Compresorul funcționează pentru a îndeplini cerința de apă caldă.
S.135 Apă caldă: tijă de încălzire activă	Rezistența imersată se utilizează în regimul de preparare a apei calde.
S.137 Apă caldă: postfuncț.	Cerința de apă caldă este îndeplinită, compresorul se deconectează. Pompa și suflanta funcționează în continuare.
S.141 Încălzire: oprire tijă de încălzire	Cerința de încălzire este îndeplinită, rezistența imersată se deconectează.
S.142 Încălzire: tijă încălz. blocată	Rezistența imersată este blocată pentru regimul de încălzire.
S.151 Apă caldă: oprire tijă de încălzire	Cerința de apă caldă este îndeplinită, rezistența imersată se deconectează.
S.152 Apă caldă: tijă de încălzire blocată	Rezistența imersată este blocată pentru regimul de preparare a apei calde.
S.173 Durata de blocare a furnizorului de energie	Alimentarea electrică de la rețea este întreruptă de întreprinderea de alimentare cu energie. Durata maximă de blocare se setează în configurație.
S.176 Limitare putere electrică ext. activă	Pompa de încălzire sau încălzirea electrică suplimentară este limitată de întreprinderea de alimentare cu energie.
S.202 Program verificare: aerisire circuitul clădirii activ	Pompa circuitului din clădire este comandată alternativ la intervale ciclice în regimul de încălzire și în regimul de pregătire a apei calde.
S.203 Test actuator activ	Testarea senzorilor actuatorilor este în curs.
S.212 Eroare de conexiune: regulator nerecunoscut	Controlerul sistemului a fost deja recunoscut, însă conexiunea este întreruptă. Verificați conexiunea eBUS la controlerul de sistem. Funcționare este posibilă numai cu funcțiile suplimentare ale pompei de încălzire.
S.240 Ulei compresor prea rece, mediu prea rece	Se conectează încălzirea compresorului. Aparatul nu este pus în funcțiune.
S.252 Unitate ventilator 1: ventilator blocat	Dacă turăția suflantei este de 0 rot/min, atunci pompa de încălzire se deconectează pentru 15 minute și apoi se repornește. Dacă suflanta nu pornește după patru încercări nereușite de repornire, atunci pompa de încălzire este deconectată și se emite mesajul de eroare F.718.

Cod	Semnificație
S.255 Unitate ventilator 1: Temp. admisie aer prea mare	Compressorul nu pornește deoarece temperatura exterioră a suflantei se situează deasupra limitelor de aplicabilitate. Regimul de încălzire: > 43 °C. Regimul de pregătire a apei calde: > 43 °C. Regimul de răcire: > 46 °C.
S.256 Unitate ventilator 1: Temp. admisie aer prea mică	Compressorul nu pornește deoarece temperatura exterioră a suflantei se situează sub limitele de aplicabilitate. Regimul de încălzire: < -20 °C. Regimul de preparare a apei calde: < -20 °C. Regimul de răcire: < 15 °C.
S.260 Unitate ventilator 2: ventilator blocat	Dacă turația suflantei este de 0 rot/min, atunci pompa de încălzire se deconectează pentru 15 minute și apoi se repornește. Dacă suflanta nu pornește după patru încercări nereușite de repornire, atunci pompa de încălzire este deconectată și se emite mesajul de eroare F.785.
S.272 Circuitul clădirii: limitare înălțime transp. rezid.activă	Este atinsă înălțimea restantă de pompare setată în configurație.
S.273 Circuitul clădirii: temperatură pe tur prea mică	Temperatura pe tur măsurată în circuitul din clădire se situează sub limitele de aplicabilitate.
S.275 Circuitul clădirii: debit prea mic	Pompa pentru circuitul clădirii este defectă. Sunt închiși toți consumatorii din sistemul de încălzire. Sunt depășite inferior debitele volumice minime specifice. Verificați permeabilitatea sitei de murdărie. Verificați robinetele de închidere și ventilele cu termostat. Asigurați debitul minim de 35% din debitul nominal. Verificați funcționarea pompei pentru circuitul clădirii.
S.276 Circuitul clădirii: Contact blocare S20 deschis	Contactul S20 la placa electronică principală a pompei de încălzire este deschis. Setarea termostatului de maxim este greșită. Senzorul temperaturii pe tur (pompa de încălzire, centrala pe gaz, senzorul sistemului) măsoară valorile deviante în jos. Adaptați temperatura maximă pe tur pentru circuitul de încălzire direct prin controlerul de sistem (observați limita de oprire superioară a aparatelor de încălzire). Adaptați valoarea de reglare a termostatului de maxim. Verificarea valorilor senzorului
S.277 Circuitul clădirii: eroare pompă	Dacă pompa circuitului din clădire este inactivă, pompa de încălzire se deconectează timp de 10 minute și apoi se repornește. Dacă pompa circuitului din clădire nu pornește după trei încercări nereușite de repornire, pompa de încălzire este deconectată și se emite mesajul de eroare F.788.
S.280 Eroare convertor: compresor	Motorul compresorului sau cablajul sunt defecte.
S.281 Eroare convertor: tensiune rețea	Există o supratensiune sau o subtensiune.
S.282 Eroare convertor: supra-încălzire	Dacă nu este suficientă răcirea convertorului de frecvență, atunci pompa de încălzire este deconectată pentru o oră și apoi reconectată. Dacă răcirea nu este suficientă după trei încercări nereușite de repornire, atunci pompa de încălzire este deconectată și se emite mesajul de eroare F.819.
S.283 Durată dezghețare prea lungă	Dacă dezghețarea durează mai mult de 15 minute, pompa de încălzire este repornită. Dacă timpul pentru dezghețare nu este suficient după 3 încercări nereușite de repornire, pompa de încălzire este deconectată și se emite mesajul de eroare F.741. ► Verificați dacă este disponibilă suficientă energie termică din circuitul clădirii.
S.284 Temperatură pe tur dezghețare insufc.	Dacă temperatura pe tur se situează sub 5 °C, este repornită pompa de încălzire. Dacă temperatura pe tur nu este suficientă după 3 încercări nereușite de repornire, pompa de încălzire este deconectată și se emite mesajul de eroare F.741. ► Verificați dacă este disponibilă suficientă energie termică din circuitul clădirii.
S.285 Temp. evacuare compresor prea mică	Temperatură evacuare compresor prea scăzută
S.286 Comut. gaze fierbinți deschis	Dacă temperatura gazelor fierbinți se situează peste 119 °C +5K, pompa de încălzire este deconectată pentru o oră și apoi repornită. Dacă temperatura gazelor fierbinți nu a scăzut după 3 încercări nereușite de repornire, atunci pompa de încălzire este deconectată și se emite mesajul de eroare F.823.
S.287 Suflantă 1: vânt	Înainte de pornire suflanta se rotește cu o turație de 50 rot/min sau mai mult. Cauza poate fi o rafală de vânt puternică din exterior.
S.288 Suflantă 2: vânt	Înainte de pornire suflanta se rotește cu o turație de 50 rot/min sau mai mult. Cauza poate fi o rafală de vânt puternică din exterior.
S.289 Limitare curent activă	Curentul absorbit de unitatea de exterior este redus, turația compresorului se reduce. Curentul de lucru al compresorului depășește valoarea limită setată în configurație. (pentru aparatelor de 3 kW, 5 kW, 7 kW: <16A; pentru aparatelor de 10 kW, 12 kW: <25 A)
S.290 Temp. la pornire activă	Temporizarea la pornire a compresorului este activă.
S.302 Comut. pres. Înaltă deschis	Dacă presiunea din circuitul agentului frigorific depășește limitele de aplicabilitate, atunci este deconectată pompa de încălzire pentru 15 minute și apoi repornită. Dacă presiunea rămâne prea ridicată după patru încercări de repornire nereușite, este prezentat mesajul de eroare F.731.
S.303 Evacuare compresor temper. prea mare	A fost părăsit câmpul caracteristicilor de funcționare. Pompa de încălzire este repornită.
S.304 Temperatura de evaporație prea mică	A fost părăsit câmpul caracteristicilor de funcționare. Pompa de încălzire este repornită.
S.305 Temperatura de condensare prea mică	A fost părăsit câmpul caracteristicilor de funcționare. Pompa de încălzire este repornită.
S.306 Temperatura de evaporație prea mare	A fost părăsit câmpul caracteristicilor de funcționare. Pompa de încălzire este repornită.

Cod	Semnificație
S.308 Temperatura de condensare prea mare	A fost părasit câmpul caracteristicilor de funcționare. Pompa de încălzire este repornită.
S.312 Circuitul clădirii: temperatură pe retur prea mică	Temperatura pe returul circuitului clădirii este prea mică pentru tipul compresorului. Încălzire: temperatură pe retur < 5 °C. Răcire: temperatură pe retur < 10 °C. Răcire: verificați funcționarea vanei deviațioare cu 4 căi.
S.314 Circuitul clădirii: temperatură pe retur prea mare	Temperatura pe returul circuitului clădirii este prea mare pentru tipul compresorului. Încălzire: temperatură pe retur > 56 °C. Răcire: temperatură pe retur > 35 °C. Răcire: verificați funcționarea vanei deviațioare cu 4 căi. Verificați senzorii.
S.351 Tijă încălzire: temp. tur prea mare	Temperatura pe tur la rezistență imersată este prea ridicată. Temperatură pe tur > 75 °C. Pompa de încălzire este deconectată.
S.516 Dezghețare activă	Pompa de încălzire dejivrează schimbătorul de căldură al unității de exterior. Regimul de încălzire este întrerupt. Timpul maxim de dejivrare este de 16 minute.
S.575 Convertor: Eroare internă	Este prezentă o eroare electronică internă la placa electronică a unității de exterior. După prezentarea acesteia de trei ori, este afișat mesajul de eroare F.752.
S.581 Eroare conexiune: Convertor nedetectat	Comunicare absentă între convertorul de frecvență și placa electronică a unității de exterior. După producerea de trei ori a erorii, este afișat mesajul de eroare F.753.
S.590 Er: pozițion.supapă cu 4 căi incorectă	Vană deviațioare cu 4 căi nu se mișcă clar în modul încălzire sau răcire.

G Mesaje de întreținere

Cod	Semnificație	Cauză	Remediere
M.23	Stare alimentare externă pentru anod	– Alimentare externă pentru anod nedetectată	– eventual, verificați dacă există un cablu întrerupt
M.32	Circuit clădire: presiune scăzută apă	– Pierderea presiunii în circuitul clădirii cauzat de scurgere sau perna de aer – Senzor de presiune circuit al clădirii este defect	– Verificarea circuitului clădirii privind etanșeitatea, completarea și aerisirea agentului termic – Verificarea fișei de pe placa electronică și de pe fasciculul de cabluri, verificarea funcționării corecte a senzorului de presiune și eventual înlocuirea lui
M.200	Circuit clădire: pres.scăz.sol.apă săr.	– Pierderea presiunii în circuitul clădirii cauzat de scurgere sau perna de aer – Senzor de presiune circuit al clădirii este defect	– Verificarea circuitului clădirii privind etanșeitatea, completarea și aerisirea agentului termic – Verificarea fișei de pe placa electronică și de pe fasciculul de cabluri, verificarea funcționării corecte a senzorului de presiune și eventual înlocuirea lui
M.201	Eroare senzor: temp. boiler	– Senzor de temperatură boiler defect	– Verificarea fișei de pe placa electronică și de pe fasciculul de cabluri, verificarea funcționării corecte a senzorului și înlocuirea acestuia dacă este cazul
M.202	Eroare senzor: temp. sistem	– Senzor de temperatură sistem defect	– Verificarea fișei de pe placa electronică și de pe fasciculul de cabluri, verificarea funcționării corecte a senzorului și înlocuirea acestuia dacă este cazul
M.203	Eroare de conexiune: display necunoscut	– Defect afișaj – Afișaj neracordat	– Verificarea fișei de pe placa electronică și de pe fasciculul de cabluri – Înlocuirea afișajului dacă este necesar

H Regimul de protecție confort

Cod	Semnificație	Descriere	Remediere
200	Eroare senzor: temp. admisie aer	Funcționare cu senzor extern existent și funcțional posibilă	Înlocuirea senzorului pentru admisia aerului

I Codurile de eroare

În cazul erorilor cauzate de componente din circuitul de agent frigorific, îнștiințați serviciul de asistență tehnică.

Cod	Semnificație	Cauză	Remediere
F.022	Circ. clăd.: pres. apă prea scăzută	<ul style="list-style-type: none"> - Pierderea presiunii în circuitul clădirii cauzat de scurgere sau perna de aer - Senzorul de presiune din circuitul clădirii este defect 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea circuitului clădirii pentru neetanșeitate - Completarea apei, aerisirea - Verificarea fișei de pe placă electrică și de pe fasciculul de cabluri - Verificarea funcționării corecte a senzorului de presiune - Înlocuirea senzorului de presiune
F.042	Eroare: rezistență la codare	<ul style="list-style-type: none"> - Rezistența la codare este deteriorată sau nu este setată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați dacă rezistența la codare este poziționată corect sau poziționați-o din nou dacă este necesar.
F.073	Eroare senz.: pres. apă circ. clăd. prea scăz.	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.514	Eroare senzor: temp. admisie compresor	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.517	Eroare senzor: temp. evacuare compresor	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.519	Eroare senzor: temp. retur circuit clădire	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.520	Eroare senzor: temp. tur circuit clădire	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.526	Eroare senzor: temp. evacuare EEV	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.546	Eroare senzor: presiune înaltă	<ul style="list-style-type: none"> - Senzorul nu este conectat sau intrarea senzorului este scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea senzorului (de exemplu, cu ajutorul montatorului) și înlocuirea acestuia dacă este necesar - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.582	Eroare EEV	<ul style="list-style-type: none"> - EEV nu este conectat corect sau există un cablu întrerupt la bobină 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați contactele cu fișe și, dacă este necesar, înlocuiți bobina de la EEV
F.585	Eroare senzor: temp. evacuare condens.	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.718	Unitate ventilator 1: ventilator blocat	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsesc semnalul de confirmare privind rotirea suflantei 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea traseului de aer, îndepărțarea eventualului blocaj
F.729	Temp. evacuare compresor prea mică	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura de evacuare de la compresor este de sub 0 °C timp de peste 10 minute sau este mai mică de -10 °C chiar dacă pompa de încălzire se află în câmpul caracteristicilor de funcționare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea senzorului de înaltă presiune - Verificarea funcționării EEV - Verificarea senzorului de temperatură a surgerilor de la condensator (subrăcire) - Verificare dacă vana deviatorei cu 4 căi se află în poziție intermedieră - Verificare dacă cantitatea de agent frigorific este excesivă

Cod	Semnificație	Cauză	Remediere
F.731	Comut. pres. Înaltă deschis	<ul style="list-style-type: none"> - Presiunea agentului de răcire este prea mare. Comutatorul de înaltă presiune integrat la nivelul unității exterioare s-a declanșat la 41,5 bari (g), respectiv 42,5 bari (abs) - Emisie de energie insuficientă prin condensator 	<ul style="list-style-type: none"> - Aerisirea circuitului clădirii - Debit prea mic prin închiderea regulațoarelor individuale de cameră ale unei încălziri în pardoseală - Verificarea permeabilității sitei de murdării existente - Debit prea mic al agentului de răcire (de exemplu, supapa electronică de siguranță defectă, vana deviatore cu 4 căi este blocată mecanic, filtrul este înfundat). Înștiințați serviciul de asistență tehnică a clienților. - Regim de răcire: Verificarea murdăriei din unitatea ventilatorului - Verificarea comutatorului de înaltă presiune și a senzorului de înaltă presiune - Resetăți comutatorul de înaltă presiune și efectuați o nouă resetare manuală a aparatului.
F.732	Temp. evacuare compresor prea mare	<p>Temperatura evacuării compresorului este peste 130 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitele de utilizare depășite - EEV nu funcționează sau nu se deschide corect - Cantitate de agent de răcire prea scăzută (dezghetări frecvente din cauza temperaturilor de vaporizare foarte scăzute) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea senzorului de la admisia și evacuarea compresorului - Verificarea senzorului de temperatură de la evacuarea condensatorului (TT135) - Verificarea EEV (EEV se deplasează până la opritorul final? Utilizarea testului pentru senzori/actuatori) - Verificarea cantității de agent de răcire (vezi Date tehnice) - Efectuarea verificării etanșeității - Verificați dacă sunt deschise ventilele de golire de la unitatea de exterior.
F.733	Temper. evaporare prea mică	<ul style="list-style-type: none"> - debitul volumic de aer prea scăzut al schimbătorului de căldură de la unitatea de exterior (regimul de încălzire) determină un aport de energie prea scăzut în circuitul de mediu (regimul de încălzire) sau circuitul clădirii (regimul de răcire) - Cantitatea de agent de răcire este prea mică 	<ul style="list-style-type: none"> - Dacă există ventile cu termostat în circuitul clădirii, se verifică potrivirea pentru regimul de răcire (verificați curentul de volum în regimul de răcire) - Verificarea murdăriei din unitatea ventilatorului - Verificarea EEV (EEV se deplasează până la opritorul final? Utilizarea testului pentru senzori/actuatori) - Verificarea senzorului de la admisia compresorului - Verificarea cantității de agent de răcire
F.734	Temper. condensare prea mică	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatură prea scăzută în circuitul de încălzire, în afara intervalului caracteristic de funcționare - Cantitatea de agent de răcire este prea mică 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea EEV (EEV se deplasează până la opritorul final? Utilizarea testului pentru senzori/actuatori) - Verificarea senzorului de la admisia compresorului - Verificarea cantității de umplere cu agent de răcire (consultați secțiunea Date tehnice) - Verificare dacă vana deviatore cu 4 căi se află într-o poziție intermediară și nu comută corect - Verificarea senzorului de înaltă presiune - Verificarea senzorului de presiune din circuitul de încălzire

Cod	Semnificație	Cauză	Remediere
F.735	Temperatura de evaporare prea mare	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatură prea mare în circuitul de mediu (regimul de încălzire), respectiv circuitul clădirii (regimul de răcire) pentru funcționarea compresorului - Alimentarea cu căldură din exterior în circuitul de mediu este prea ridicată din cauza turației înalte a ventilatorului 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea temperaturilor sistemului - Verificare dacă cantitatea de umplere cu agent de răcire este excesivă - Verificarea EEV (EEV se deplasează până la opritorul final? Utilizarea testului pentru senzori/actuatori) - Verificarea senzorului pentru temperatură de vaporizare (în funcție de poziția vanei deviațoare cu 4 căi) - Verificarea curentului de volum în regimul de răcire - Verificarea curentului de volum de aer în regimul de încălzire
F.737	Temperatura de condensare prea mare	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatură prea mare în circuitul de mediu (regimul de răcire), respectiv circuitul clădirii (regimul de încălzire) pentru funcționarea compresorului - Alimentarea căldurii externe în circuitul clădirii - Circuitul de agent frigorific umplut excesiv - debit prea scăzut în circuitul clădirii 	<ul style="list-style-type: none"> - Reducerea sau blocarea admisiei de căldură externă - Verificarea încălzirii suplimentare (încălzește cu toate că este oprit în testul de senzori/actori?) - Verificarea EEV (EEV se deplasează până la opritorul final? Utilizarea testului pentru senzori/actuatori) - Verificarea senzorului de la evacuarea compresorului, senzorului de temperatură de la evacuarea condensatorului (TT135) și senzorului de înaltă presiune - Verificare dacă cantitatea de umplere cu agent de răcire este excesivă - Verificați dacă sunt deschise ventilele de golire de la unitatea de exterior. - Verificarea debitului suficient al curentului de volum de aer în regimul de răcire - Verificarea pompei de încălzire - Verificarea debitului în circuitul clădirii
F.741	Circuit clădire: temp. retur prea mică	<ul style="list-style-type: none"> - Pe parcursul dezghețării, temperatura de pe retur scade sub 13 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea volumului minim al instalației, după caz, prin instalarea unui boiler de retur montat în serie - Mesajul de eroare este afișat până când temperatura pe retur crește peste 20 °C. - Activăți încălzirea electrică suplimentară din panoul de control al aparatului și din controllerul de sistem pentru a crește temperatura pe retur. Compresorul este blocat pe parcursul mesajului de eroare.
F.752	Eroare: Convertor	<ul style="list-style-type: none"> - Eroare electronică internă pe placa electronică a inversorului - Tensiunea rețelei în afara domeniului 70V – 282V 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea cablurilor de conectare la rețea și conductorilor de legătură a compresorului din punct de vedere al integrității Fișele trebuie să se fixeze în poziție cu zgromot specific. - Verificarea cablurilor - Verificarea tensiunii rețelei Tensiunea rețelei trebuie să fie între 195 V și 253 V. - Verificarea fazelor - După caz, înlocuirea convertorului

Cod	Semnificație	Cauză	Remediere
F.753	Eroare de conexiune: Convertor nedetectat	<ul style="list-style-type: none"> - comunicare absentă între convertor și placa electronică a regulatorului unității de exterior 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea din punct de vedere al integrității și stabilității și înlocuirea, dacă este necesar, a fasciculului de cabluri și contactelor cu fișe - Verificarea convertorului privind procesul de comandă al releului de siguranță al compresorului - Exportarea parametrilor atribuiți convertorului și verificarea afișării valorilor
F.755	Er: pozițion.supapă cu 4 căi incorrectă	<ul style="list-style-type: none"> - poziție greșită a vanei deviațoare cu 4 căi. Dacă în regimul de încălzire temperatura pe tur este mai mică decât temperatura pe return din circuitul clădirii. - Senzorul de temperatură din circuitul de mediu EEV redă o temperatură eronată. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea vanei deviațoare cu 4 căi (Se produce o comutare sonoră? Utilizarea testului pentru senzori/actuatori) - Verificarea poziționării corecte a bobinei la vana deviațoare cu patru căi - Verificarea fasciculului de cabluri și contactelor cu fișe - Verificarea senzorului de temperatură din circuitul de mediu EEV
F.774	Eroare senzor: temp. admisie aer	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri
F.785	Unitate ventilator 2: ventilator blocat	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsește semnalul de confirmare privind rotirea suflantei 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea traseului de aer, îndepărțarea eventualului blocaj
F.788	Circuitul clădirii: eroare pompe	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemul electronic al pompei de înaltă eficiență a detectat o eroare (de ex. funcționare uscată, blocaj, supratensiune, subtensiune) și s-a oprit cu blocare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pompa de căldură se decuplează minim 30 sec. de la curentul electric - Verificarea fișei de pe placa electronică - Verificarea funcționării pompei - Aerisirea circuitului clădirii - Verificarea permeabilității sitei de murdării existente
F.817	Eroare convertor: compresor	<ul style="list-style-type: none"> - Defect în compresor (de exemplu, scurt-circuit) - Defect în convertor - Cablu de racordare la compresor defect sau slabit 	<ul style="list-style-type: none"> - Măsurarea rezistenței la înfășurare în compresor - Măsurarea ieșirii convertorului între cele 3 faze, (trebuie să fie $> 1 \text{ k}\Omega$) - Verificarea fasciculului de cabluri și contactelor cu fișe
F.818	Eroare convertor: tensiune rețea	<ul style="list-style-type: none"> - tensiune din retea greșită pentru funcționarea convertorului - Deconectare prin întreprinderea de alimentare cu energie 	<ul style="list-style-type: none"> - Măsurarea și, dacă este necesar, configurarea tensiunii din rețea Tensiunea rețelei trebuie să fie între 195 V și 253 V.
F.819	Eroare convertor: supraîncălzire	<ul style="list-style-type: none"> - supraîncălzire internă a convertorului 	<ul style="list-style-type: none"> - Lăsarea convertorului să se răcească și repornirea aparatului - Verificarea traseului de aer al convertorului - Verificarea funcționării suflantei - Temperatura ambientă minimă a unității de exterior de 46 °C este depășită.
F.820	Eroare conexiune pompă circuit clădire	<ul style="list-style-type: none"> - Pompa nu emite niciun semnal înapoi de la pompa de încălzire 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare dacă cablul de la pompă prezintă defecțiuni și înlocuirea acestuia dacă este necesar - Poziționarea pompei
F.821	Eroare senzor: temp. rezist. imersată tur	<ul style="list-style-type: none"> - Senzor neracordat sau intrare senzor scurtcircuitată - Ambii senzori de temperatură pe tur din pompa de încălzire sunt defecți 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, și dacă este necesar, înlocuirea senzorului - Înlocuirea fasciculului de cabluri

Cod	Semnificație	Cauză	Remediere
F.823	Comut. gaze fierbinți deschis	<ul style="list-style-type: none"> - Termostatul pentru gaz fierbinți oprește pompa de încălzire dacă temperatura din circuitul agentului frigorific este prea mare. După un timp de aşteptare, are loc o altă încercare de pornire a pompei de încălzire. După trei încercări succesive eşuate se afișează un mesaj de eroare. - Temperatura maximă din circuitul frigorific: 130 °C - Timp de aşteptare: 5 min (după prima apariție) - Timp de aşteptare: 30 min (după a doua și alte apariții) - Resetarea contorului de erori la apariția ambelor condiții: <ul style="list-style-type: none"> - Cerință termică fără oprirea prematură - 60 min. de funcționare fără perturbație 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare EEV - Înlocuirea, dacă este necesar, a siteilor de murdărie din circuitul frigorific
F.825	Eroare senzor: admisie condensator	<ul style="list-style-type: none"> - Senzorul de temperatură din circuitului agentului frigorific (formă gazoasă) neracordat sau intrarea senzorului scurtcircuitată 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea și, dacă este cazul, înlocuirea senzorului și a cablului
F.1100	Tijă de încălzire: STB deschis	<p>Limitatorul de siguranță al temperaturii de la încălzirea electrică suplimentară este deschis datorită:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deficitului de debit sau de aer în circuitul clădirii - Funcționarea rezistenței imersate cu circuitul clădirii neumplut - Funcționarea cu rezistență imersată la temperaturi pe tur peste 95 °C de către sezonul de siguranță fuzibilă a limitatorului de siguranță al temperaturii și solicită o înlocuire - Alimentarea căldurii externe în circuitul clădirii 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea funcționării pompei pentru circuitul clădirii - Deschiderea eventualelor robinete de închidere - Înlocuirea limitatorului de siguranță al temperaturii - Reducerea sau blocarea admisiiei de căldură externă - Verificarea permeabilității sitei de murdării existente
F.1117	Compresor: cădereaza fazelor	<ul style="list-style-type: none"> - Siguranță defectă - Conexiuni electrice defectuoase - Tensiune prea scăzută în rețea - Alimentarea cu tensiune a compresorului/tarif scăzut nu este conectată - Întrerupere mai lungă de trei ore de la întreprinderea de alimentare cu energie 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea siguranței - Verificarea racordurilor electrice - Verificarea tensiunii de la conexiunea electrică a pompei de încălzire - Reducerea sub trei ore a duratei de întrerupere de către întreprinderea de alimentare cu electricitate
F.1120	Tijă de încălzire: cădereaza fazelor	<ul style="list-style-type: none"> - Defect al încălzirii electrice suplimentare - Conexiuni electrice introduse greșit - Tensiunea rețelei este prea mică 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea încălzirii electrice suplimentare și alimentarea electrică a acestei - Verificarea conexiunilor electrice - Măsurarea tensiunii la conexiunea electrică a încălzirii electrice suplimentare
F.9998	Eroare de conexiune: Pompă de încălzire	<ul style="list-style-type: none"> - Cablul eBus nu este conectat sau este conectat greșit - Unitate de exterior fără tensiunea de alimentare 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea conductoarelor dintre placă de conectare la rețea și placă electronică a regulatorului de la unitatea de interior și unitatea de exterior

J Încălzire suplimentară 5,4 kW

Valabil pentru produsele cu o putere de încălzire de 5 kW și 7 kW

reglare internă a treptelor de putere	Consumul de putere	Valoarea reglată
0	0,0 kW	
1	0,9 kW	1 kW
2	1,1 kW	
3	1,7 kW	
4	2,0 kW	2 kW
5	2,8 kW	3 kW
6	3,7 kW	4 kW
7	4,5 kW	5 kW
8	5,4 kW	6 kW

K Încălzire suplimentară de 8,54 kW la 230 V

Valabil pentru produsele cu o putere de încălzire de 12 kW

reglare internă a treptelor de putere la 230 V	Consumul de putere	Valoarea reglată
0	0,0 kW	
1	0,7 kW	1 kW
2	1,2 kW	
3	1,8 kW	2 kW
4	2,2 kW	3 kW
5	3,2 kW	
6	3,8 kW	4 kW
7	4,7 kW	5 kW
8	5,4 kW	6 kW

L Încălzire suplimentară de 8,54 kW la 400 V

Valabil pentru produsele cu o putere de încălzire de 12 kW

reglare internă a treptelor de putere 400 V	Consumul de putere	Valoarea reglată
0	0,0 kW	
1	0,7 kW	1 kW
2	1,2 kW	
3	1,8 kW	2 kW
4	2,3 kW	
5	3,0 kW	3 kW
6	3,9 kW	4 kW
7	4,7 kW	5 kW
8	5,6 kW	6 kW
9	6,2 kW	
10	7,0 kW	7 kW
11	7,9 kW	8 kW
12	8,5 kW	9 kW

M Lucrări de inspecție și întreținere

#	Lucrare de întreținere	Intervalul	
1	Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune	Anual	44
2	Verificarea funcționarea vanei de comutare prioritare (optic/acustic)	Anual	
3	Verificarea circuitului de agent de răcire, îndepărțarea ruginii și a uleiului	Anual	
4	Verificarea pupitruului electric de comandă, îndepărțarea prafului din fan-tele de aerisire	Anual	
5	Verificarea amortizorului de vibrații la nivelul conductelor pentru agentul de răcire	Anual	

N Valori caracteristice senzor de temperatură, circuit de agent frigorific

Temperatura (°C)	Rezistență (Ohm)
-40	327344
-35	237193
-30	173657
-25	128410
-20	95862
-15	72222
-10	54892
-5	42073
0	32510
5	25316
10	19862
15	15694
20	12486
25	10000
30	8060
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	916
95	786
100	678
105	586
110	509
115	443
120	387
125	339
130	298
135	263
140	232
145	206

Temperatura (°C)	Rezistență (Ohm)
150	183
155	163

O Valorile caracteristice ale senzorilor interni de temperatură, circuitul hidraulic

Senzori: TT620 TT650

Temperatura (°C)	Rezistență (Ohm)
0	33400
5	25902
10	20247
15	15950
20	12657
25	10115
30	8138
35	6589
40	5367
45	4398
50	3624
55	3002
60	2500
65	2092
70	1759
75	1486
80	1260
85	1074
90	918
95	788
100	680
105	588
110	510

P Valori caracteristice pentru senzorii interni de temperatură VR10, temperatura boilerului

Temperatura (°C)	Rezistență (Ohm)
-40	88130
-35	64710
-30	47770
-25	35440
-20	26460
-15	19900
-10	15090
-5	11520
0	8870
5	6890
10	5390
15	4240
20	3375
25	2700

Temperatura (°C)	Rezistență (Ohm)
30	2172
35	1758
40	1432
45	1173
50	966
55	800
60	667
65	558
70	470
75	397
80	338
85	288
90	248
95	213
100	185
105	160
110	139
115	122
120	107
125	94
130	83
135	73
140	65
145	58
150	51

Q Indicii senzorul temperaturii externe VRC DCF

Temperatura (°C)	Rezistență (Ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

R Date tehnice



Indicație

Următoarele date privind performanțele sunt valabile numai pentru aparate noi cu schimbătoare de căldură curate.

Date tehnice – generalități

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Dimensiunile produsului, lățimea	440 mm	440 mm	440 mm
Dimensiunile produsului, înălțimea	720 mm	720 mm	720 mm
Dimensiunile produsului, adâncimea	350 mm	350 mm	350 mm
Greutate, fără ambalaj	23 kg	24 kg	26,5 kg
Racord circuit de încălzire	G 1"	G 1"	G 1"
Racordurile boilerului pentru apă caldă menajeră	G 1"	G 1"	G 1"

Date tehnice - circuit de încălzire

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Material în circuitul de încălzire	Cupru, aliaj din cupru și zinc, oțel inoxidabil, cauciuc de etilenă-propilenă-dienă, alamă, oțel, material compozit	Cupru, aliaj din cupru și zinc, oțel inoxidabil, cauciuc de etilenă-propilenă-dienă, alamă, oțel, material compozit	Cupru, aliaj din cupru și zinc, oțel inoxidabil, cauciuc de etilenă-propilenă-dienă, alamă, oțel, material compozit
compoziția admisă a apei	fără antigel sau soluție de protecție împotriva coroziunii. Dedurizați agentul termic la durată ale apei începând cu 3,0 mmol/l (16,8°dH) conform directivei VDI2035, fișa 1.	fără antigel sau soluție de protecție împotriva coroziunii. Dedurizați agentul termic la durată ale apei începând cu 3,0 mmol/l (16,8°dH) conform directivei VDI2035, fișa 1.	fără antigel sau soluție de protecție împotriva coroziunii. Dedurizați agentul termic la durată ale apei începând cu 3,0 mmol/l (16,8°dH) conform directivei VDI2035, fișa 1.
Presiune de lucru min.	0,05 MPa (0,50 bar)	0,05 MPa (0,50 bar)	0,05 MPa (0,50 bar)
Presiune de lucru max.	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Temperatură pe tur funcționare în regim de încălzire min.	20 °C	20 °C	20 °C
Temperatură pe tur funcționare în regim de încălzire cu compresor max.	55 °C	55 °C	55 °C
Temperatură pe tur funcționare în regim de încălzire cu încălzire suplimentară max.	75 °C	75 °C	75 °C
Temperatură pe tur funcționare în regim de răcire min.	7 °C	7 °C	7 °C
Temperatura pe tur funcționare în regim de răcire max.	25 °C	25 °C	25 °C
Debit volumetric nominal minim cu unitate de exterior de 3 kW	0,3 m ³ /h		
Debit volumetric nominal minim cu unitate de exterior de 5 kW	0,4 m ³ /h		
Curent de volum nominal min.		0,55 m ³ /h	
Debit volumetric nominal minim cu unitate de exterior de 10 kW			1,13 m ³ /h
Curent de volum nominal min. cu unitate de exterior de 12 kW			1,18 m ³ /h
Debit volumetric nominal ΔT 5K cu unitate de exterior de 3 kW	0,54 m ³ /h		
Debit volumetric nominal ΔT 5K cu unitate de exterior de 5 kW	0,79 m ³ /h		
Curent de volum nominal ΔT 5K		1,02 m ³ /h	

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Debit volumetric nominal ΔT 5K cu unitate de exterior de 10 kW			1,70 m ³ /h
Curent de volum nominal ΔT 5K cu unitate de exterior de 12 kW			1,80 m ³ /h
Debit volumetric nominal ΔT 8K cu unitate de exterior de 3 kW	0,3 m ³ /h		
Debit volumetric nominal ΔT 8K cu unitate de exterior de 5 kW	0,4 m ³ /h		
Curent de volum nominal ΔT 8K		0,55 m ³ /h	
Debit volumetric nominal ΔT 8K cu unitate de exterior de 10 kW			1,13 m ³ /h
Curent de volum nominal ΔT 8K cu unitate de exterior de 12 kW			1,18 m ³ /h
Înălțime restantă de pompare ΔT 5K cu unitate de exterior de 3 kW	71 kPa (710 mbar)		
Înălțime restantă de pompare ΔT 5K cu unitate de exterior de 5 kW	68 kPa (680 mbar)		
Înălțime restantă de pompare ΔT 5K		66 kPa (660 mbar)	
Înălțime restantă de pompare ΔT 5K cu unitate de exterior de 10 kW			54 kPa (540 mbar)
Înălțime restantă de pompare ΔT 5K cu unitate de exterior de 12 kW			51,5 kPa (515,0 mbar)
Înălțime restantă de pompare ΔT 8K cu unitate de exterior de 3 kW	71 kPa (710 mbar)		
Înălțime restantă de pompare ΔT 8K cu unitate de exterior de 5 kW	68 kPa (680 mbar)		
Înălțime restantă de pompare ΔT 8K		73 kPa (730 mbar)	
Înălțime restantă de pompare ΔT 8K cu unitate de exterior de 10 kW			82 kPa (820 mbar)
Înălțime restantă de pompare ΔT 8K cu unitate de exterior de 12 kW			81 kPa (810 mbar)
Debit volumic minim la funcționarea în regim continuu la limitele de aplicabilitate cu unitate de exterior de 3 kW	0,3 m ³ /h		
Debit volumic minim la funcționarea în regim continuu la limitele de aplicabilitate cu unitate de exterior de 5 kW	0,4 m ³ /h		
Curent de volum min. la funcționarea în regim continuu la limitele de utilizare		0,55 m ³ /h	
Debit volumic minim la funcționarea în regim continuu la limitele de aplicabilitate cu unitate de exterior de 10 kW			1,13 m ³ /h
Curent de volum minim la funcționarea în regim continuu la limitele de utilizare cu unitate de exterior de 12 kW			1,18 m ³ /h
Debit volumic maxim la funcționarea în regim continuu la limitele de aplicabilitate cu unitate de exterior de 3 kW	0,54 m ³ /h		
Debit volumic maxim la funcționarea în regim continuu la limitele de aplicabilitate cu unitate de exterior de 5 kW	0,79 m ³ /h		
Curent de volum max. la funcționarea în regim continuu la limitele de utilizare		1,08 m ³ /h	

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Debit volumic maxim la funcționarea în regim continuu la limitele de aplicabilitate cu unitate de exterior de 10 kW			1,7 m ³ /h
Curent de volum maxim la funcționarea în regim continuu la limitele de utilizare cu unitate de exterior de 12 kW			1,8 m ³ /h
Tipul pompei	Pompă high-efficiency	Pompă high-efficiency	Pompă high-efficiency
Indicele de eficiență energetică (EEI) al pompei	≤0,2	≤0,2	≤ 0,23

Date tehnice – Electricitate

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Tensiune de măsurare	230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE	230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE	230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE
Tensiune de măsurare	400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 3~/N/PE	400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 3~/N/PE	400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 3~/N/PE
Putere măsurată, maximă	5,4 kW	5,4 kW	8,8 kW
Curent de măsurare, maxim	23,3 A (230 V), 8,7 A (400 V)	23,3 A (230 V), 8,7 A (400 V)	23,5 A (230 V), 13,7 A (400 V)
Tip de protecție	IP 10B	IP 10B	IP 10B
Categorie de supratensiune	II	II	II
Tipul siguranței, caracteristica C, inertă, comutabilă trei poli (întreruperea celor trei cabluri de conectare la rețea printr-un singur proces de comutare)	dispunere corespunzător planurilor de racord selectate	dispunere corespunzător planurilor de racord selectate	dispunere corespunzător planurilor de racord selectate
Putere electrică absorbită pompa de încălzire min.	2 W	2 W	3 W
Putere electrică absorbită pompa de încălzire max.	60 W	60 W	100 W
Putere electrică absorbită de pompa de încălzire la A7/35 ΔT 5K la 250 mbari la o pierdere externă de presiune din circuitul de încălzire	20 W	20 W	40 W

Date tehnice – Circuitul de agent frigorific

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Material, conductă pentru agentul de răcire	Cupru	Cupru	Cupru
Tehnică de racordare, conductă pentru agentul de răcire	Îmbinare răsfrântă	Îmbinare răsfrântă	Îmbinare răsfrântă
Diametrul exterior, conductă de gaz cald	1/2 " (12,7 mm)	5/8 " (15,875 mm)	5/8 " (15,875 mm)
Diametrul exterior, conductă de lichid	1/4 " (6,35 mm)	3/8 " (9,575 mm)	3/8 " (9,575 mm)
Grosimea minimă a peretelui, conductă de gaz cald	0,8 mm	0,95 mm	0,95 mm
Grosimea minimă a peretelui, conductă de lichid	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Agent de răcire, tip	R410A	R410A	R410A
Agent frigorific, Global Warming Potential (GWP)	2088	2088	2088



Indicație

Toate informațiile specifice și necesare cu privire la instalația split, precum și la componentele unității de exterior sunt disponibile în instrucțiunile de instalare a unității de exterior, care este utilizată în combinație cu unitatea de interior actuală.

Listă de cuvinte cheie


A	
Agent frigorific	20
Alimentare cu energie electrică	31
Apelare, nivel pentru specialiști	39
Apelare, nivelul pentru specialiști	39
Apelare, statistică	39
Asistent instalare	38
Reportare	39
Asistentul de instalare, închidere	38
Autotest	42
C	
Cabluri	34
Calificare	18
Canal cablu, în produs	31
Caracteristica CE	24
Coduri de eroare	42
Coduri de statut	42
Concept de comandă	36
Configurarea aparatului se verifică.....	39
D	
Deconectare presiune ridicată	44
Dispozitiv de siguranță	18
distanțe minime	26
E	
Electricitate	18
F	
Funcția de protecție anti-îngheț	21
Funcția de uscare a șapei Activarea funcției de uscare a șapei	39
Funcționarea de probă	44
I	
Inspecție	43
Instalatori	18
Instalația electrică, verificare	36
Instrument	19
Înălțimea restantă de pompare a aparatului	41
Încălzire electrică suplimentară	39
Încălzire suplimentară	33
Îngheț	19
Întreținere	43
L	
Limitatorul de siguranță al temperaturii	21
Lucrări de inspecție	44
Lucrări de întreținere	44
M	
Masa	26
Memoria de avarii	42
Meniu de testare	42
Meniu funcțional	42
modalitatea de funcționare	22
Monitor în direct	42
N	
Nivelul pentru specialiști , apelare	39
Nivelul pentru specialiști, invocare	39
număr de articol	23
P	
Parametru resetare	42
Partener service	42
Pericol de opărire	19
Piese de schimb	43
Plăcuța de timbru	23
Pompa de recirculare, racordare	35
Prepararea agentului termic	36
Prescripții	20
Presiune de umplere, verificare, instalație de încălzire	44
Presiunea de umplere afisare	40
Presiunea preliminară a vasului de expansiune	44
Programe de verificare Utilizare	42
Protectie anti-blocare	21
R	
Racordul boilerului	29
Racordurile circuitului de încălzire	29
Regim de răcire, activare	40
Regimul de protecție confort	43
Reglare, temperatură pe tur, regim de încălzire	41
Reparare se pregătește	42
Resetare toți parametrii	42
Resetarea	42
S	
Salubrizare, accesorii	45
Salubrizare, ambalaj	45
Salubrizare, aparat	45
Salubrizarea ambalajului	45
Schemă	18
se pornește	38
Asistent instalare	39
se pregătește Reparație	42
Senzor de presiune	21
seria	23
Simbol de avarie	42
Sistemul pompei de încălzire	21
Spatii libere pentru montaj	26
Stare de funcționare	42
Statistică, invocare	39
Supapa de siguranță	29
T	
Temperatura apei calde menajere	19
Temperatură pe tur, reglare, regim de încălzire	41
Tensiune	18
Termostatul pentru gaz fierbinte	21
Test Actori	42
Testarea componentelor	42
Testarea senzorului	42
Transport	19
U	
Umplerea și aerisirea	37
Utilizare Program teste	42
Utilizarea conform destinației	18
V	
Verificare, deconectare presiune ridicată	44
Verificare, instalație electrică	36
Verificare, mesaj de întreținere	43
Verificare, mesaj de service	43
Verificare, presiune de umplere, instalație de încălzire	44
Verificarea actorilor	42
Verificarea mesajului de întreținere	43

Furnizor**Vaillant Group România S. R. L.**

Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business Park, Cladirea O21, parter si etaj 1 ■ 077190 Vo-luntari jud. Ilfov

Tel. +40 (0) 21 209 8888 ■ Fax +40 (0) 21 232 2 275

office@vaillant.com.ro ■ www.vaillant.com.ro

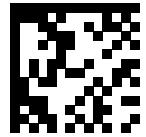

0020264914_04

Emitent / Producător**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Aceste instrucțiuni, sau părți din acestea, sunt protejate prin drepturi de autor și pot fi multiplicate sau distribuite numai cu acordul scris al producătorului.

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice ulterioare.